

**KATALOG CZĘŚCI I ZESPOŁÓW SILNIKA LOTNICZEGO
ASz-62IR-16, ASz-62IR-M18, ASz-62IR-M18 (DHC-3 OTTER)**

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ АШ-62ИР
АШ-62ИР-16, АШ-62ИР-М18, АШ-62ИР-М18 (DHC-3 ОТТЭР)**

**ASz-62IR AIRCRAFT ENGINE PARTS AND ASSEMBLIES CATALOGUE
ASz-62IR-16, ASz-62IR-M18, ASz-62IR-M18 (DHC-3 OTTER)**

SPIS TREŚCI		СОДЕРЖАНИЕ		TABLE OF CONTENTS	
Część I	ASz-62IR-16	Часть I	АШ-62ИР-16	Part I	ASz-62IR-16
1. Układ katalogu	5	1. Содержание каталога	5	1. Catalogue arrangement	5
2. Wykaz tablic i części zespołów silnika	6	2. Перечень таблиц деталей и узлов двигателя	6	2. List of tables of engine parts and assemblies	6
3. Tablice części i zespołów silnika	9	3. Таблицы деталей и узлов двигателя	9	3. Tables of engine parts and assemblies	9
4. Tablice części remontowych	145	4. Таблицы ремонтных деталей	145	4. Tables of overhaul parts	145
5. Wykaz części silnika z podaniem numerów tablic	219	5. Перечень деталей двигателя с номерами таблиц	219	5. List of engine parts with Nos of tables	219
6. Wykaz zespołów silnika z podaniem numerów tablic	229	6. Перечень узлов двигателя с номерами таблиц	229	6. List of engine assemblies with Nos of tables	229
Część II	ASz-62IR-M18	Часть II	АШ-62ИР-М18	Part II	ASz-62IR-M18
1. Tablice części i zespołów silnika	235	1. Таблицы деталей и узлов двигателя	235	1. Tables of engine parts and assemblies	235
2. Tablice części remontowych	269	2. Таблицы ремонтных деталей	269	2. Tables of overhaul parts	269
3. Wykaz części silnika z podaniem numerów tablic	275	3. Перечень деталей двигателя с номерами таблиц	275	3. List of engine parts with Nos of tables	275
4. Wykaz zespołów silnika z podaniem numerów tablic	283	4. Перечень узлов двигателя с номерами таблиц	283	4. List of engine assemblies with Nos of tables	283
Część III	ASz-62IR-M18 DHC-3 „OTTER”	Часть III	АШ-62ИР-М18 DHC-3 „ОТТЕР”	Part III	ASz-62IR-M18 DHC-3 „OTTER”
1. Tablice części i zespołów silnika	289	1. Таблицы деталей и узлов двигателя	289	1. Tables of engine parts and assemblies	289
2. Tablice części remontowych	295	2. Таблицы ремонтных деталей	295	2. Tables of overhaul parts	295
3. Wykaz części silnika z podaniem numerów tablic	297	3. Перечень деталей двигателя с номерами таблиц	297	3. List of engine parts with Nos of tables	297
4. Wykaz zespołów silnika z podaniem numerów tablic	307	4. Перечень узлов двигателя с номерами таблиц	307	4. List of engine assemblies with Nos of tables	307

<p>Niniejszy katalog części i zespołów rodziny silników lotniczych ASz-62IR składa się z:</p> <p>Część I Katalog części i zespołów silnika ASz-62IR-16 (str. 7 - 232)</p> <p>Część II Tablice z częściami i zespołami silnika ASz-62IR-M18 różniącymi się w stosunku do części i zespołów silnika ASz-62IR-16 (str. 233 - 286).</p> <p>Część III Tablice z częściami i zespołami silnika ASz-62IR-M18 przeznaczonego do samolotu DHC-3 „OTTER” różniącymi się w stosunku do części i zespołów silnika ASz-62IR-16 i ASz-62IR-M18 (str. 287 - 310).</p> <p>Dla silnika lotniczego ASz-62IR-M18 obowiązują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tablice oznaczone dodatkowo literą „A” ujęte w części II oraz tablice T-1 do T-9, T-12, T-14, T-16 do T-20 i T-24 z części I. - tablice części remontowych z części I /z wyłączeniem tablicy T-15R/ oraz tablice części remontowych oznaczone dodatkowo literą „A” ujęte w części II. - wykaz części i zespołów silnika ASz-62IR-M18 z podaniem numerów tablic zamieszczony w części II. <p>Dla silnika lotniczego ASz-62IR-M18 przeznaczonego do samolotu DHC-3 „OTTER” obowiązują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tablice oznaczone dodatkowo literą „B” ujęte w części III oraz tablice T-1 do T-9, T-12, T-14, T-16 do T-20 i T-23 i T-24 jak również T-10A, T-11A, T-13A, T-25A, T-26A. - tablice części remontowych z części I /z wyłączeniem tablicy T-15R/ z części II oraz tablice części remontowych oznaczone dodatkowo literą „B” ujęte w części III. - wykaz części i zespołów silnika ASz-62IR-M18 przeznaczonego do samolotu DHC-3 „OTTER” z podaniem numerów zamieszczony w części III. 	<p>Настоящий каталог деталей и узлов типового ряда авиационных двигателей АШ-62ИР состоит из:</p> <p>Часть I Каталога деталей и узлов двигателя АШ-62ИР-16 (стр. 7 - 232)</p> <p>Часть II Таблиц с деталями и узлами двигателя АШ-62ИР-M18 отличающимися от деталей и узлов двигателя АШ-62ИР-16 (стр. 233 - 286).</p> <p>Часть III Таблиц с деталями и узлами двигателя АШ-62ИР-M18 предназначенного для самолета DHC-3 „ОТТЭР”, отличающимися от деталей и узлов двигателя АШ-62ИР-16 и АШ-62ИР-M-18 (стр. 287 - 310).</p> <p>Для авиационного двигателя АШ-62ИР-M-18 обязывающими являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - таблицы обозначенные дополнительно буквой «А» заключенные в части II а также таблицы T-1 до T-9, T-12, T-14, T-16 до T-20 и T-24 из I-ой части. - таблицы ремонтных деталей из части I /за исключением таблицы T-15 R/, а также таблицы ремонтных деталей обозначенные дополнительно буквой «А» заключенные в части II. - перечень деталей и узлов двигателя АШ-62ИР-M18 с указанием номеров таблиц, помещенный в части II. <p>Для двигателя АШ-62ИР-M18 предназначенного для самолета DHC-3 „ОТТЭР” обязывающими являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - таблицы обозначенные дополнительно буквой «В» находящиеся в части III и таблицы T-1 по T-9, T-12, T-14, T-16 по T-20, T-23 и T-24 а также T-10A, T-11A, T-13A, T-25A, T-26A - таблицы ремонтных деталей из части I /за исключением таблицы T-15 R/, из части II и таблицы ремонтных деталей обозначенные дополнительно буквой «В» заключенные в части III. - перечень деталей и узлов двигателя АШ-62ИР-M18 предназначенного для самолета DHC-3 с указанием номеров таблиц, помещенный в части III. 	<p>This catalogue of ASz-62IR aeroengine parts and assemblies consists of:</p> <p>Parts I Catalogue of ASz-62IR-16 seaeroengine parts and assemblies (page 7 – 232)</p> <p>Part II Tables of parts and assemblies of engine ASz-62-IR-M18 differing from parts and assemblies of engine ASz-62IR-16 (page 233 – 286).</p> <p>Part III Tables of parts and assemblies of engine ASz-62-IR-M18 designed for DHC-3 “OTTER” aircraft differing from parts and assemblies of engine ASz-62IR-16 and ASz-62IR-M18 (page 287 – 310).</p> <p>For ASz-62IR-M18 aeroengine are obligatory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tables designated additionally with letter “A” included in part II and tables T-1 to T-9, T-12, T-14, T-16 to T-20 and T-24 in part I - overhaul part tables of part I, except for table T-15R, and overhaul part tables designated additionally with letter “A” included in part II - list of ASz-62IR-M18 aeroengine parts and assemblies included in part II with table numbers given. <p>Obligatory for the ASz-62IR-M18 engine installed into the DHC-3 “OTTER” aircraft are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tables designated with an extra letter “A”, included in part III and tables T-1 to T-9, T-12, T-16 to T-20, T-23 and T-24 as well as T-10A, T-11A, T-13A, T-25 and T-26A. - tables of overhaul parts covered in parts I (except for T-15R), part II and thons included in part III which are designated with an extra letter “B”. - list of ASz-62IR-M18 engine parts and assemblies, inended for installation on the DHC-3 “OTTER” aircraft, is included in part III with the table numbers specified.
---	---	--

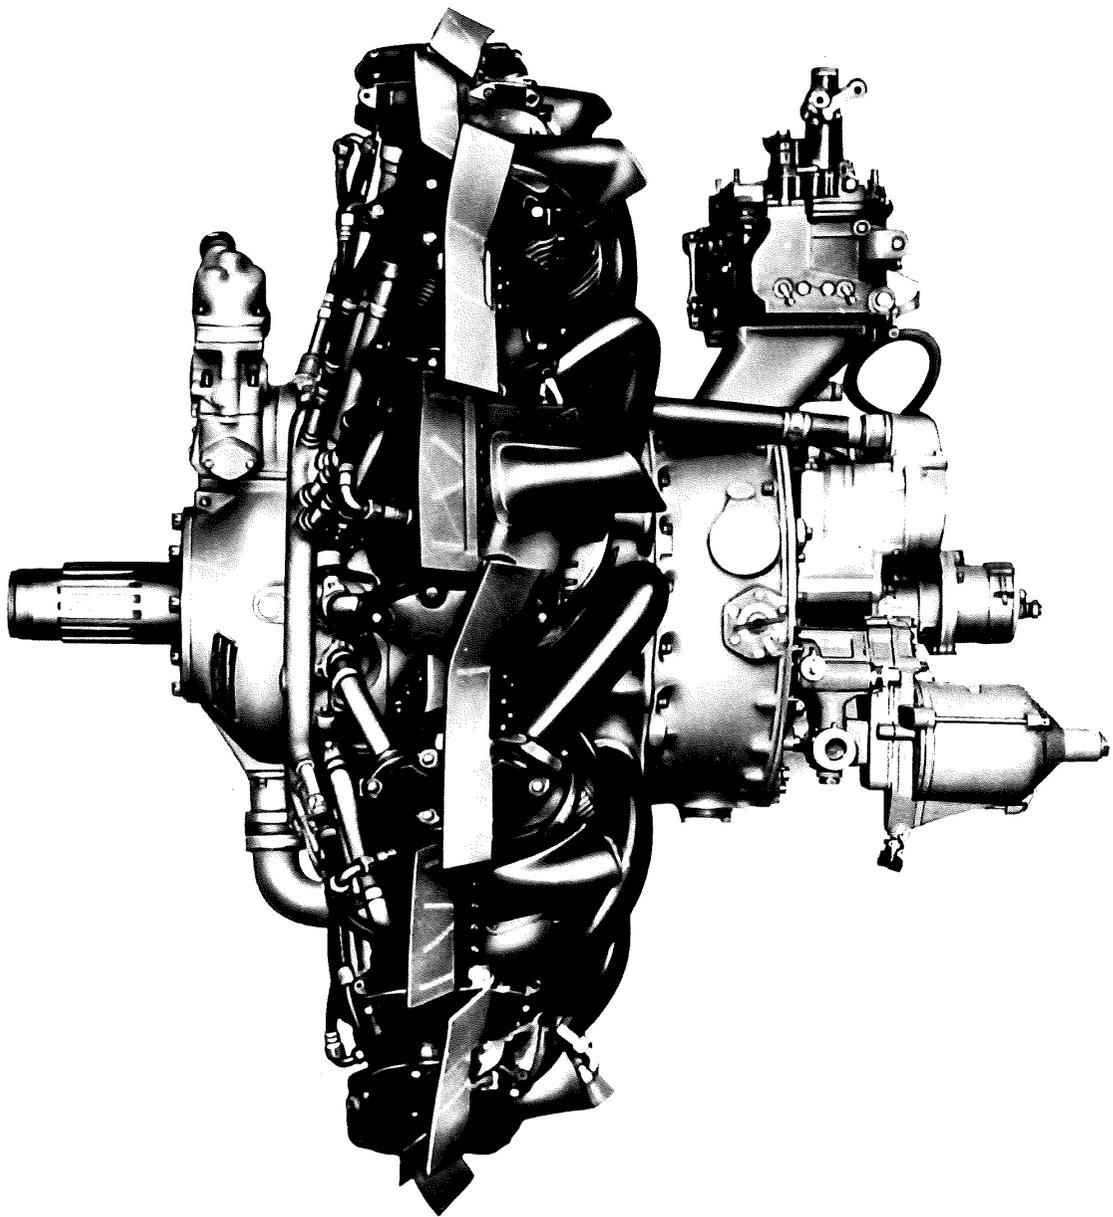
UKŁAD KATALOGU	СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА	CATALOGUE ARRANGEMENT
<p>Części i zespoły silnika ASz62IR serii 16 zebrane są w 26 tablicach oznaczonych literą „T” i kolejnymi liczbami np. T-1, T-2 itd. Każda tablica składa się z tablicy rysunkowej i tabeli tekstowej. Poszczególne części, w każdej tablicy rysunkowej, oznaczone są kolejnymi numerami rozpoczynającymi się każdorazowo od „1”.</p> <p>Tabele tekstowe zawierają następujące dane:</p> <p>Kolumna 1 – kolejny numer części lub zespołu odpowiadający numerowi części lub zespołu w tablicy rysunkowej.</p> <p>Kolumna 2 – numer fabryczny części lub zespołu.</p> <p>Kolumna 3, 4, 5 – nazwa części lub zespołu.</p> <p>Kolumna 6 – ilość sztuk w zespole.</p> <p>Kolumna 7 – ilość sztuk w silniku.</p> <p>Kolumna 8 – numer kolejny /lp./ części lub zespołu wchodzący w skład danego zespołu oraz uwagi.</p> <p>Tablice części remontowych obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkic części remontowej z oznaczeniem wymiarów remontowych - numer fabryczny części, - nazwę części, - numery remontowe części, - wymiary remontowe, - numer tablicy części i zespołów silnika, w której występuje odpowiednik danej części. <p>Uwaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Części oznaczone /W/ wchodzi do silników z układem wytrysku wody, /M/ - do silników w samolotach wersji morskiej. 2. Części i zespoły oznaczone /W/ lub /M/ nie występują w silniku ASz-62IR-M18. 3. W kolumnach 5 i 6 tabel litera „A” przy ilości sztuk dotyczy tylko silnika ASz-62IR-M18 natomiast litera „B” przy ilości szt. dotyczy tylko silnika ASz-62IR-M18 przeznaczonego do samolotu DHC-3 „OTTER”. 4. W katalogu zostały uwzględnione zmiany wprowadzone do 01.03.2020. 5. Części o numerach oznaczonych gwiazdką mają przewidziane części remontowe w tablicach części remontowych. 	<p>Детали и узлы двигателя АШ-62ИР 16-ой серии собраны в 26 таблицах, обозначенных буквой «Т» и последовательными числами, например Т-1, Т-2 и т.д.</p> <p>Каждая таблица состоит из чертежа и текста.</p> <p>Детали каждого чертежа обозначены порядковыми числами начинающимися от «1».</p> <p>Текст таблицы содержит следующие данные:</p> <p>Колонка 1 – порядковый номер детали или узла, соответствующий номеру детали или узла на чертеже.</p> <p>Колонка 2 – заводский номер детали или узла.</p> <p>Клонки 3, 4, 5 – название детали или узла.</p> <p>Колонка 6 – количество штук в узле.</p> <p>Колонка 7 – количество в двигателе.</p> <p>Колонка 8 – порядковый номер детали или узла, входящего в данный узел и примечания.</p> <p>Таблицы ремонтных деталей включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эскиз ремонтной детали с обозначением ремонтных размеров, - заводский номер детали, - название детали, - номера ремонтных деталей, - ремонтные размеры, - номер таблицы деталей и узлов двигателя, в которой приводится деталь, соответствующая ремонтной. <p>Примечание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Детали, обозначенные буквой /W/ входят в двигатели с впрыском воды. Детали, обозначенные буквой /M/ входят в двигатели, предназначенные для гидропланов. 2. Детали и узлы обозначенные буквой /W/ или /M/ не принадлежат к двигателю АШ-62ИР-M18. 3. В колонках 5 и 6 текстов буква А при количестве штук относится к двигателю АШ-62ИР-M18 а буква «В» при количестве штук относится только к двигателю АШ-62ИР-M18 предназначенному для самолета DHC-3 „ОТТЭР”. 4. В каталоге учтены изменения введенные до 01.03.2020. 5. Для деталей, номера которых обозначены звездочкой, предусмотрены ремонтные детали, приводимые в таблицах ремонтных деталей. 	<p>The parts and assemblies of the ASz-62IR series 16 are grouped in 26 tables designated with letter “T” and subsequent order numbers e.g. T-1, T-2 and so on Each table consists of two parts viz.a table of drawings and a table containing a list of engine parts. The particular elements in each table of drawings are marked with ordinal numbers beginning always with “1”.</p> <p>The table containing lists of engine parts contain the following data:</p> <p>Column 1 – ord. No of part or assembly corresponding to the No of part or assembly in the table drawings.</p> <p>Column 2 – Mfg No of part or assembly.</p> <p>Column 3, 4, 5 – name of part and assembly.</p> <p>Column 6 – number of pieces in engines.</p> <p>Column 7 – ordinal No of part or subassembly. Incorporated in the assembly in question and remarks.</p> <p>The tables of overhaul parts comprise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drawing of the overhaul parts with overhaul dimensions - mfg No of part, - overhaul No of part, - overhaul dimensions, - No of table containing the engine-parts and assemblies, among them the equivalent of the part in question. <p>Caution:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parts designated with /W/ - belong to engines with water injection, /M/ - belong to engines of aircraft in marine version. 2. Parts and assemblies marked /W/ or /M/ do not occur in the ASz-62IR-M18 engine. 3. The letter “A” used in column 5 and 6 with the number of pieces, refers only to the ASz-62IR-M18 engine, whereas the letter “B” used with the number of pieces refers only to the ASz-62IR-M18 engine fitted to the DHC-3 “OTTER” aircraft. 4. The Catalogue contains amendments introduced before 01.03.2020. 5. Parts marked with asterisk have their overhaul parts given in tables of overhaul part.

WYKAZ TABLIC CZĘŚCI I ZESPOŁÓW SILNIKA		ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ		LIST OF TABLES OF ENGINE PARTS AND ASSEMBLIES	
Pokrywa reduktora	T-1	Носок картера	T-1	Reduction gear cover	T-1
Reduktor	T-2	Редуктор	T-2	Reduction gear	T-2
Napęd regulatora prędkości obrotowej	T-3	Привод регулятора оборотов	T-3	Speed governor drive	T-3
Rozrząd	T-4	Газораспределение	T-4	Timing	T-4
Mechanizm rozrządu	T-5, T-5a	Механизм газораспределения	T-5, T-5a	Valve gear	T-5, T-5a
Karter	T-6	Картер	T-6	Crankcase	T-6
Mechanizm korbowy	T-7	Шатунный механизм	T-7	Crank and rocker mechanism	T-7
Cylinder z tłokiem	T-8	Цилиндр с поршнем	T-8	Cylinder and piston	T-8
Wał wykorbiony	T-9	Коленчатый вал	T-9	Crankshaft	T-9
Korpus sprężarki	T-10, T-10A	Корпус нагнетателя	T-10, T-10A	Supercharger case	T-10, T-10A
Pokrywa tylna	T-11, T-11A	Задняя крышка	T-11, T-11A	Rear cover	T-11, T-11A
Mechanizm sprężarki	T-12	Механизм нагнетателя	T-12	Supercharger gear	T-12
Zbiornik oleju	T-13, T-13A	Масляный бак	T-13, T-13A	Oil tank	T-13, T-13A
Przewód łączący gaźnik z sprężarką	T-14	Переходник карбюратора	T-14	Connecting pipe	T-14
Skrzynka napędów	T-15, T-15A, T-15B	Коробка приводов	T-15, T-15A, T-15B	Accessory gear box	T-15, T-15A, T-15B
Sprzęgło elastyczne	T-16	Упругой муфта	T-16	Flexible coupling	T-16
Pośredni napęd sprężarki	T-17	Промежуточный привод нагнетателя	T-17	Supercharger indirect drive	T-17
Napęd iskrownika i pompy oleju	T-18	Привод магнето и масляного насоса	T-18	Magneto and oil pump drive	T-18
Napęd prądnicy	T-19	Привод генератора	T-19	Dynamo drive	T-19
Napęd obrotomierza i pompy paliwa	T-20	Привод тахометра и топливного насоса	T-20	Fuel pump drive	T-20
Napęd filtra TCM-25	T-21	Привод фильтра TCM-25 /ТЦМ-25/	T-21	TCM-25 filter drive	T-21
Filtr TCM-25	T-22	Фильтр TCM-25 /ТЦМ-25/	T-22	Filter TCM-25	T-22
Deflektory	T-23	Дефлекторы	T-23	Cylinder baffles	T-23
Wspornik przewodu zapłonowego	T-23A	Кронштейн привода зажигания	T-23A	Bracket, ignition cable	T-23A
Kolektor zapłonowy	T-24	Коллектор зажигания	T-24	Ignition cable collector	T-24
Agregaty	T-25, T-25A	Агрегаты	T-25, T-25A	Accessories	T-25, T-25A
Narzędzia	T-26, T-26A	Инструменты	T-26, T-26A	Tools	T-26, T-26A

**KATALOG CZĘŚCI I ZESPOŁÓW SILNIKA LOTNICZEGO
ASz-62IR-16**

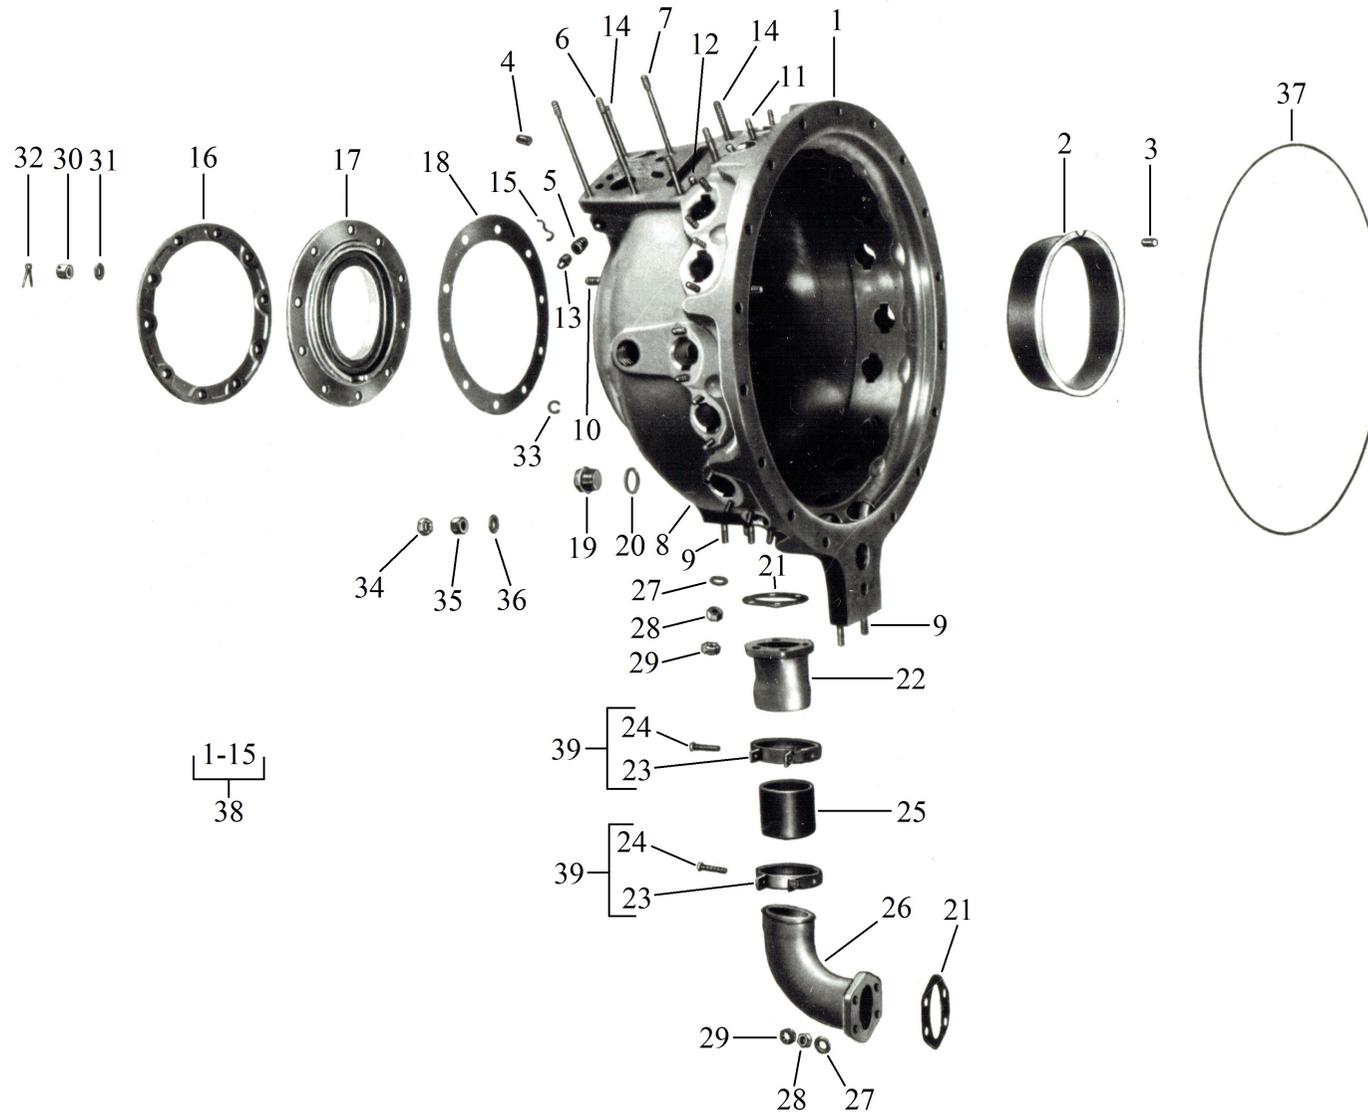
**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
АШ-62ИР-16**

**AIRCRAFT ENGINE PARTS AND ASSEMBLIES CATALOGUE
ASz-62IR-16**



ASz-62IR-16
TABLICE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW SILNIKA

POKRYWA REDUKTORA, HOCOK KAPTEPA, REDUCTION GEAR COVER



POKRYWA REDUKTORA, НОСОК КАРТЕРА, REDUCTION GEAR COVER

T-1

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-10-162	Pokrywa reduktora	Носок картера	Cover	1	1	
2.	62-10-106*	Tuleja	Втулка	Sleeve	1	1	
3.	72-RD-5	Kołek	Штифт	Pin	1	1	
4.	62-10-123	Dysza	Жиклер	Nozzle	1	1	
5.	K08063	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	5	
6.	62.10-29* lub, или, or 62-10-119/M/*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
7.	62-10-31*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	1	
8.	2-RD-53*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	36	40	
9.	3-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	6	41	
10.	11-RD-3*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
11.	11-RD-57*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
12.	72-RD-57	Kołek	Штифт	Pin	1	3	
13.	K0884	Korek z gwintem stożkowym	Заглушка с конической резьбой	Plug with taper thread	2	9	
14.	K02059*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	4	
15.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb, по потребности, as required		
16.	62-10-112	Pierścień oporowy	Опорное кольцо	Thrust ring	1	1	
17.	62-10-161	Kołnierz pokrywy reduktora	Фланец носка картера	Collar, reduction gear cover	1	1	
18.	62-10-108	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	

T-1

POKRYWA REDUKTORA, НОСОК КАРТЕРА, REDUCTION GEAR COVER

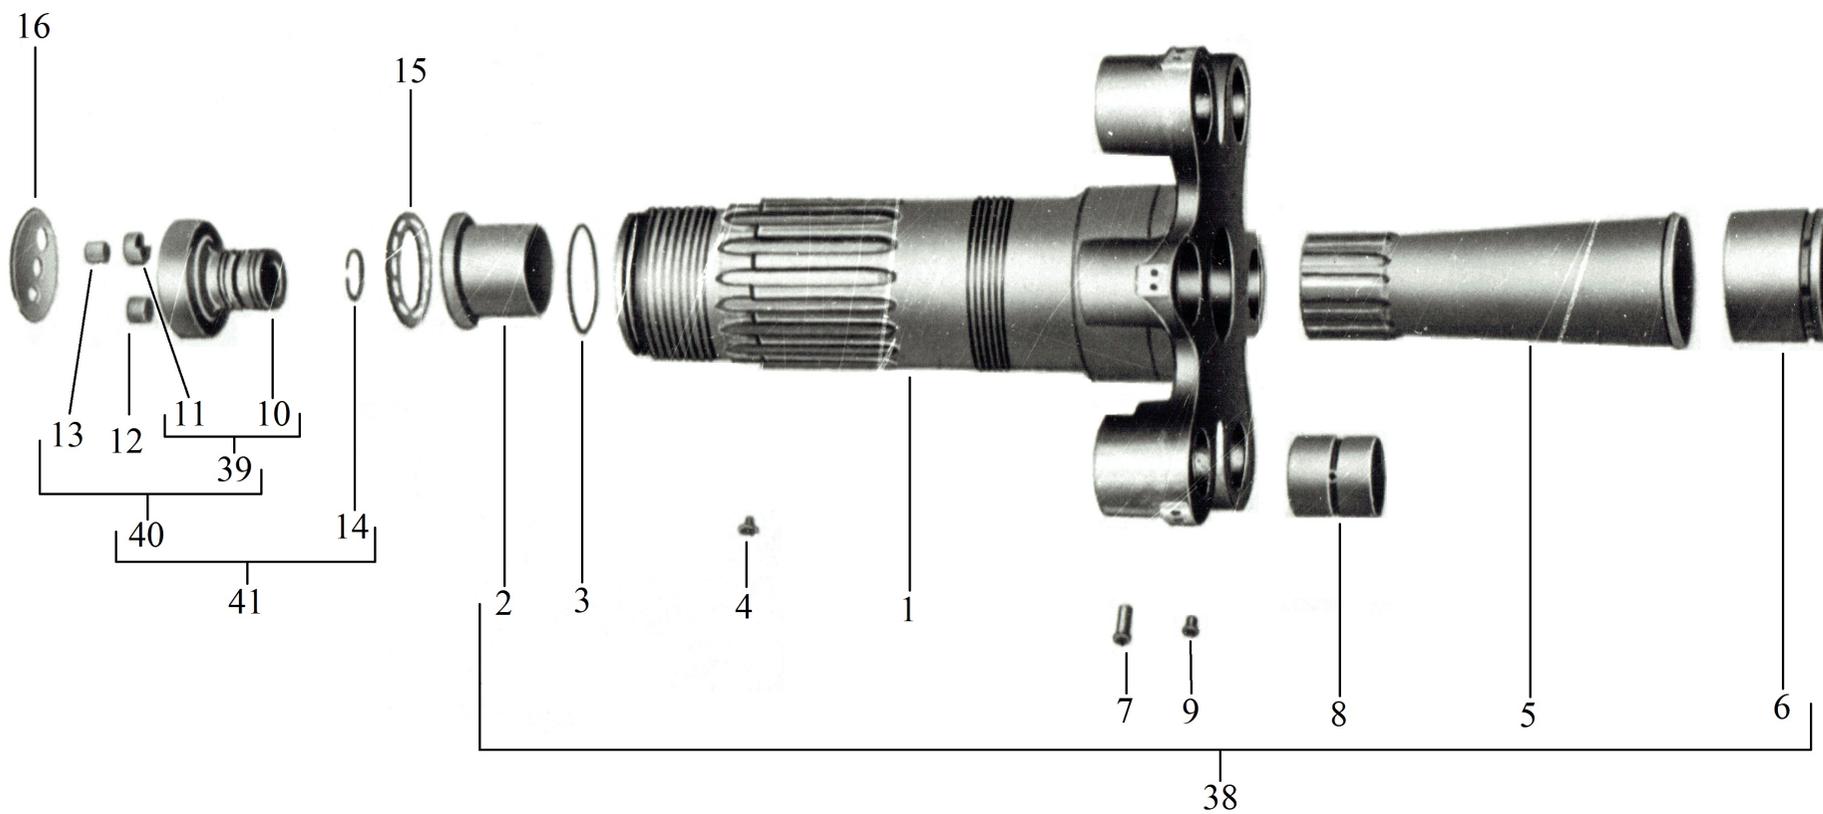
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	62-10-52/A	Korek	Пробка	Plug	1	2	
20.	62-10-57	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	2	
21.	105353	Uszczelka	Прокладка	Packing	2	2	
22.	105354	Górna część przewodu olejowego	Верхняя часть маслопровода	Upper part of oil pipe	1	1	
23.	62-10-07	Ściągacz łącznika diurytowego – zespół technologiczny	Стяжной хомут дюритового соединителя – технологический узел	Clamp, durite connector, assembling set	2	2	
24.	K0162	Wkręt	Винт	Screw	1	4	
25.	118-RD-59	Łącznik diurytowy	Соединительный дюритовый шланг	Durite connector	1	1	
26.	K6-02-24	Dolna część przewodu olejowego	Нижняя часть маслопровода	Lower part of oil pipe	1	1	
27.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	8	126, 113A, 125B	
28.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	8	100, 86A, 95B	
29.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Locking nut	8	89, 80A, 89B	
30.	67-RD-51	Nakrętka	Гайка	Nut	10	34	
31.	97-RD-51	Podkładka	Шайба	Washer	10	38	
32.	71-RD-5/A	Zawlecзка	Шплинт	Split pin	10	31	
33.	100331	Pierścień zabezpieczający	Предохранительное кольцо	Circlip	8	8	

POKRYWA REDUKTORA, НОСОК КАРТЕРА, REDUCTION GEAR COVER

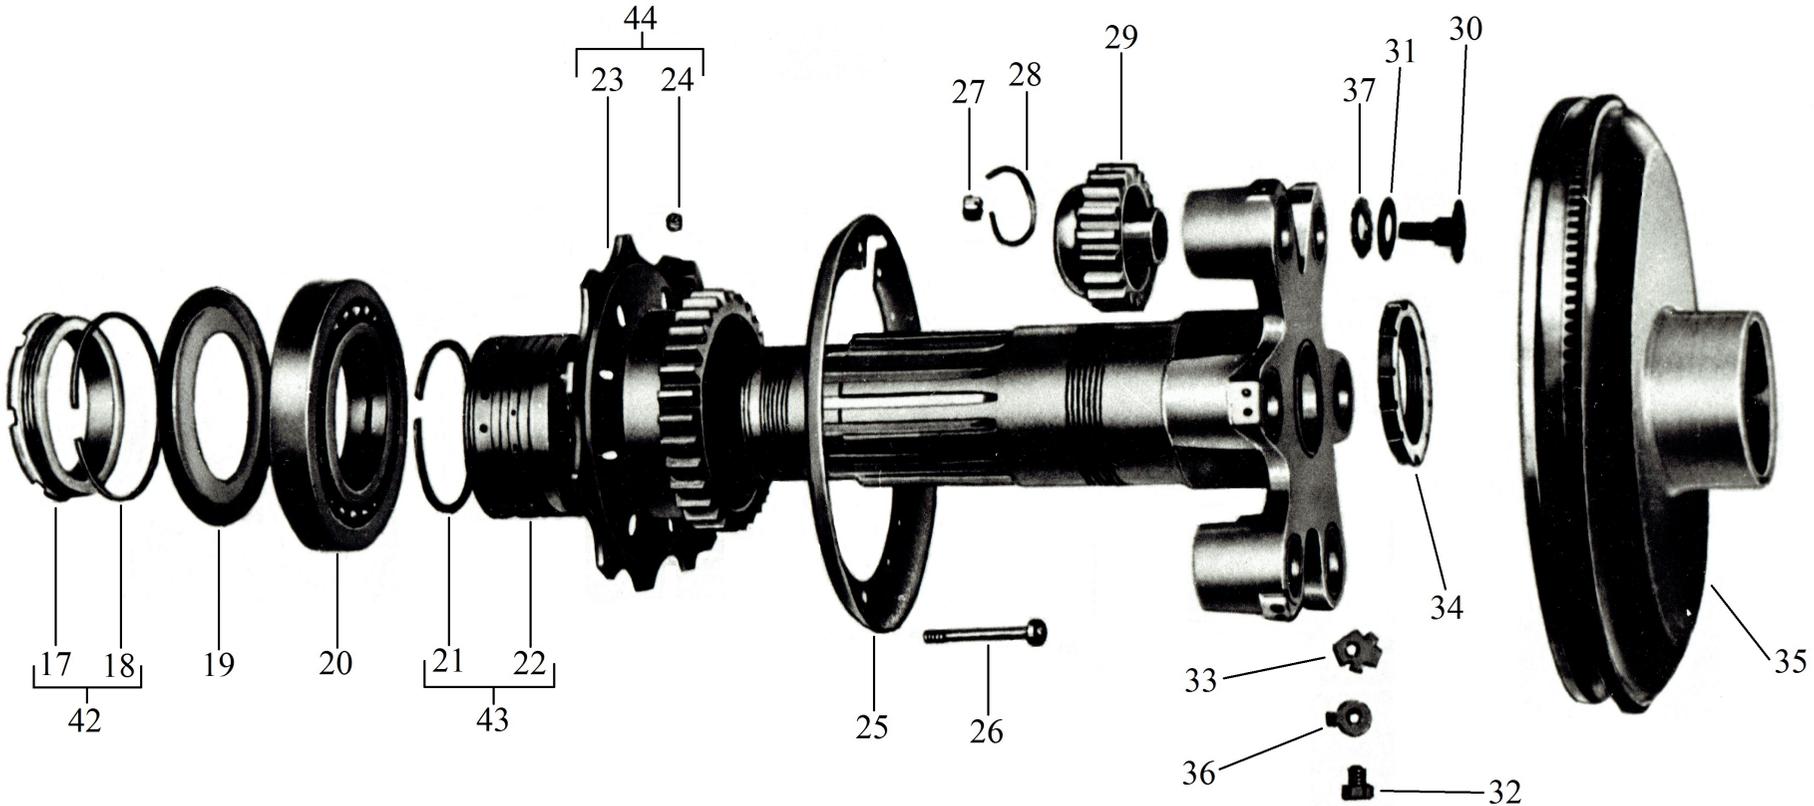
T-1

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Pość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	119-RD-4	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Lock nut	17	25	
35.	66-RD-3	Nakrętka	Гайка	Nut	17	35	
36.	97-RD-57	Podkładka	Шайба	Washer	11	11	
	00.07.500	Podkładka	Шайба	Washer	6	6	
37.	62-01-14	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	1	2	1-15
38.	62-610-260 lub, или, or 62-10-200/K1/K lub, или, or K6-10-103/A/	Pokrywa reduktora – zespół	Носок картера – узел	Reduction gear cover, assembly	1	1	
39.	62-10-06 lub, или, or 50- 70/12-W3 DIN3017	Ściągacz łącznika dюритowego – zespół montażowy	Стяжной хомут дюритового соединителя – сборный узел	Clamp of durite connector, assembly set	2	2	24, 23

REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR



REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR



REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-610-044	Wał śmigła	Вал воздушного винта	Shaft, propeller	1	1	
2.	101393*	Przednia tulejka wału śmigła	Передняя втулка вала винта	Front bush, propeller shaft	1	1	
3.	99-RD-2	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
4.	104401*	Kołek ustalający	Установочный штифт	Locator	1	1	
5.	101392	Tuleja wału śmigła	Втулка вала винта	Bush, propeller shaft	1	1	
6.	K6-10-03*	Tylna tulejka wału śmigła	Задняя втулка вала винта	Rear bush, propeller shaft	1	1	
7.	K0716	Kołek	Шпилька	Pin	1	1	
8.	K6-10-02*	Tulejka satelity	Втулка сателлита	Bush, planet	6	6	
9.	75-RD-51*	Kołek zabezpieczający	Предохранительный штифт	Locking pin	6	6	
10.	62-10-176	Tuleja rozdzielacza oleju	Втулка маслораспределителя	Sleeve, oil distributor	1	1	
11.	10-095	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
12.	111802	Duża tulejka rozdzielacza oleju	Большая втулка маслораспределителя	Large sleeve, oil distributor	1	1	
13.	10-100	Mała tulejka rozdzielacza oleju	Малая втулка маслораспределителя	Small sleeve, oil distributor	1	1	
14.	10-087*	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	4	4	
15.	62-10-152	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
16.	117809	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
17.	62-10-107	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	

REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR

T-2

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	104397*	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	3	3	
19.	104289	Odrzutnik oleju	Маслоотражатель	Oil thrower	1	1	
20.	126220Г lub, или, or 6-126220Г lub, или, or 126220Б2 lub, или, or 6-126220Б2 lub, или, or 126220Б2Т lub, или, or 6-126220Б2Т	Oporowo-poprzeczne łożysko kulkowe – zespół	Радиально-упорный шарикоподшипник – узел	Thrust/ radial ball bearing, assembly	1	1	
21.	105044*	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	9	9	
22.	62-10-72	Tuleja rozdzielacza oleju	Втулка маслораспределителя	Sleeve, oil distributor	1	1	
23.	10-056	Nieruchome koło reduktora	Неподвижное колесо редуктора	Fixed toothed wheel, reduction gear	1 1	1 1	
24.	65-RD-66	Korek	Заглушка	Plug	2	2	
25.	105380	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо	Lock ring	1	1	
26.	36-RD-50	Śruba	Болт	Bolt	8	8	
27.	68-RD-58	Nakrętka	Гайка	Nut	2	2	
28.	K1056	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb, по потребности, as required,		
29.	62-110-014	Satelita reduktora	Сателит редуктора	Planet, reduction gear	6	6	
30.	K6-10-09	Nakrętka	Гайка	Nut	6	6	
31.	62-610-030	Zamek	Замок	Lock	6	6	

REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR

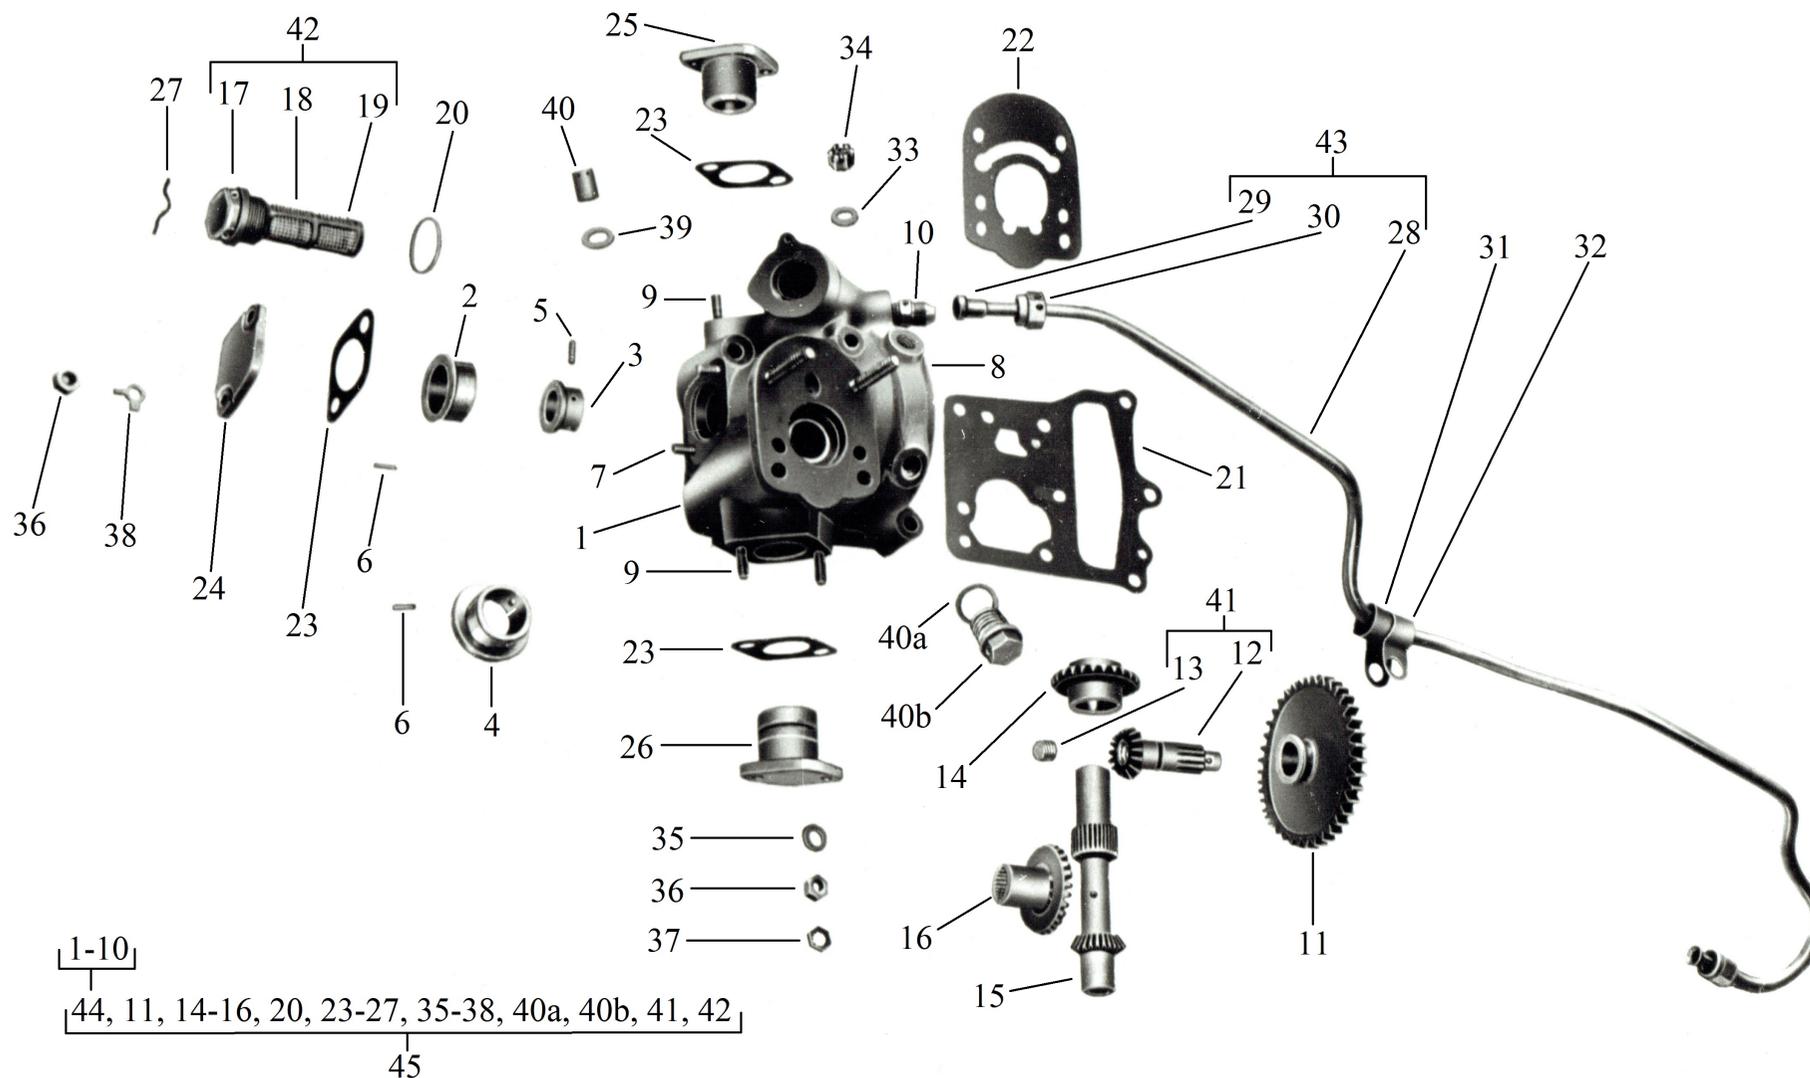
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	62-10-141	Wkręt	Винт	Screw	1	1	
33.	62-10-148	Zamek	Замок	Lock	1	1	
34.	62-10-137	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
35.	10-054	Napędzające koło reduktora	Ведущая шестерня редуктора	Driving gear, reduction gear	1	1	
36.	62-10-149	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock-washer	1	1	
37.	62-110-015	Podkładka	Шайба	Washer	6	6	
38.	K6-10-101	Wał śmigła – zespół technologiczny	Вал винта – технологический узел	Propeller shaft, technological assembly	1	1	1-9
39.	62-10-500	Tuleja rozdzielacza oleju - zespół	Втулка маслораспределителя – узел	Sleeve, oil distributor, assembly	1	1	10, 11
40.	62-10-510	Tuleja rozdzielacza oleju - zespół	Втулка маслораспределителя – узел	Sleeve, oil distributor, assembly	1	1	12-13, 39
41.	62-10-520	Tuleja rozdzielacza oleju – zespół montażowy	Втулка маслораспределителя – сборный узел	Sleeve, oil distributor, assembly set	1	1	14, 40
42.	62-10-150	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	17, 18

REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR

T-2

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	62-10-98	Tuleja rozdzielacza oleju – zespół montażowy	Втулка маслораспределителя – сборный узел	Sleeve, oil distributor, assembly set	1	1	21, 22
44.	30-020	Nieruchome koło reduktora – zespół technologiczny	Неподвижная шестерня редуктора – технологический узел	Fixed toothed wheel, reduction gear, technological ass-y	1	1	23, 24

T-3 NAPĘD REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ, SPEED GOVERNOR DRIVE



NAPĘD REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ, SPEED GOVERNOR DRIVE T-3

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-610-045	Korpus napędu regulatora prędkości obrotowej	Корпус привода регулятора оборотов	Body, speed governor drive	1	1	
2.	62-10-47*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
3.	62-10-48*	Tulejka koła napędzającego	Втулка ведущей шестерни	Sleeve, driving gear	1	1	
4.	62-10-46*	Tulejka koła regulatora	Втулка шестерни регулятора	Sleeve, governor gear	1	1	
5.	62-10-36*	Kołek zabezpieczający	Предохранительный штифт	Locking pin	1	1	
6.	K0776	Kołek zabezpieczający	Предохранительный штифт	Locking pin	2	18, 13A	
7.	62-10-53*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
8.	62-10-74* lub, или, or 62-10-118/M/*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
9.	2-RD-1	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	14, 8A, 12B	
10.	K0998	Końcówka	Штуцер	End-piece	1	1	
11.	62-10-15	Napędzające koło zębate	Ведущая шестерня	Driving gear	1	1	
12.	62-10-16	Napędzające koło zębate stożkowe	Ведущая коническая шестерня	Driving bevel gear	1	1	
13.	62-10-37	Zaślepka	Заглушка	Plug	1	1	
14.	62-10-133	Koło napędu regulatora prędkości obrotowej	Колесо привода регулятора оборотов	Driving gear, speed governor	1	1	

T-3 NAPĘD REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ, SPEED GOVERNOR DRIVE

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	62-10-132	Wałek napędu	Валик привода	Drive shaft	1	1	
16.	62-10-18	Napędzane koło	Ведомая шестерня	Driven gear	1	1	
17.	62-10-52/A	Korek filtru	Пробка фильтра	Plug, filter	1	2	
18.	62-10-27	Szkielet filtru	Каркас фильра	Carcass, filter	1	1	
19.	62-10-28	Siatka filtru	Сетка фильтра	Gauze, filter	1	1	
20.	62-10-57	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	2	
21.	62-10-158	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
22.	P9C-1526	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
23.	62-10-64	Uszczelka	Прокладка	Packing	3	3	
24.	62-10-124	Pokrywa korpusu napędu regulatora prędkości obrotowej	Крышка корпуса привода регулятора оборотов	Cover, speed governor drive body	1	1	
25.	62-10-129	Pokrywka	Крышка	Cover	1	1	
26.	62-10-131	Pokrywka	Крышка	Cover	1	1	
27.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb, по потребности, as required,		
28.	62-610-046	Rurka	Трубка	Pipe	1	1	
29.	K0972	Końcówka	Штуцер	End-piece	2	2	
30.	K0973	Nakrętka	Гайка	Nut	2	2	
31.	K6-10-15	Podkładka ściągacza	Прокладка стяжного хомута	Washer, clamp	2	2	
32.	K6-10-01	Ściągacz	Стяжной хомут	Clamp	2	2	

NAPEĐ REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ, SPEED GOVERNOR DRIVE T-3

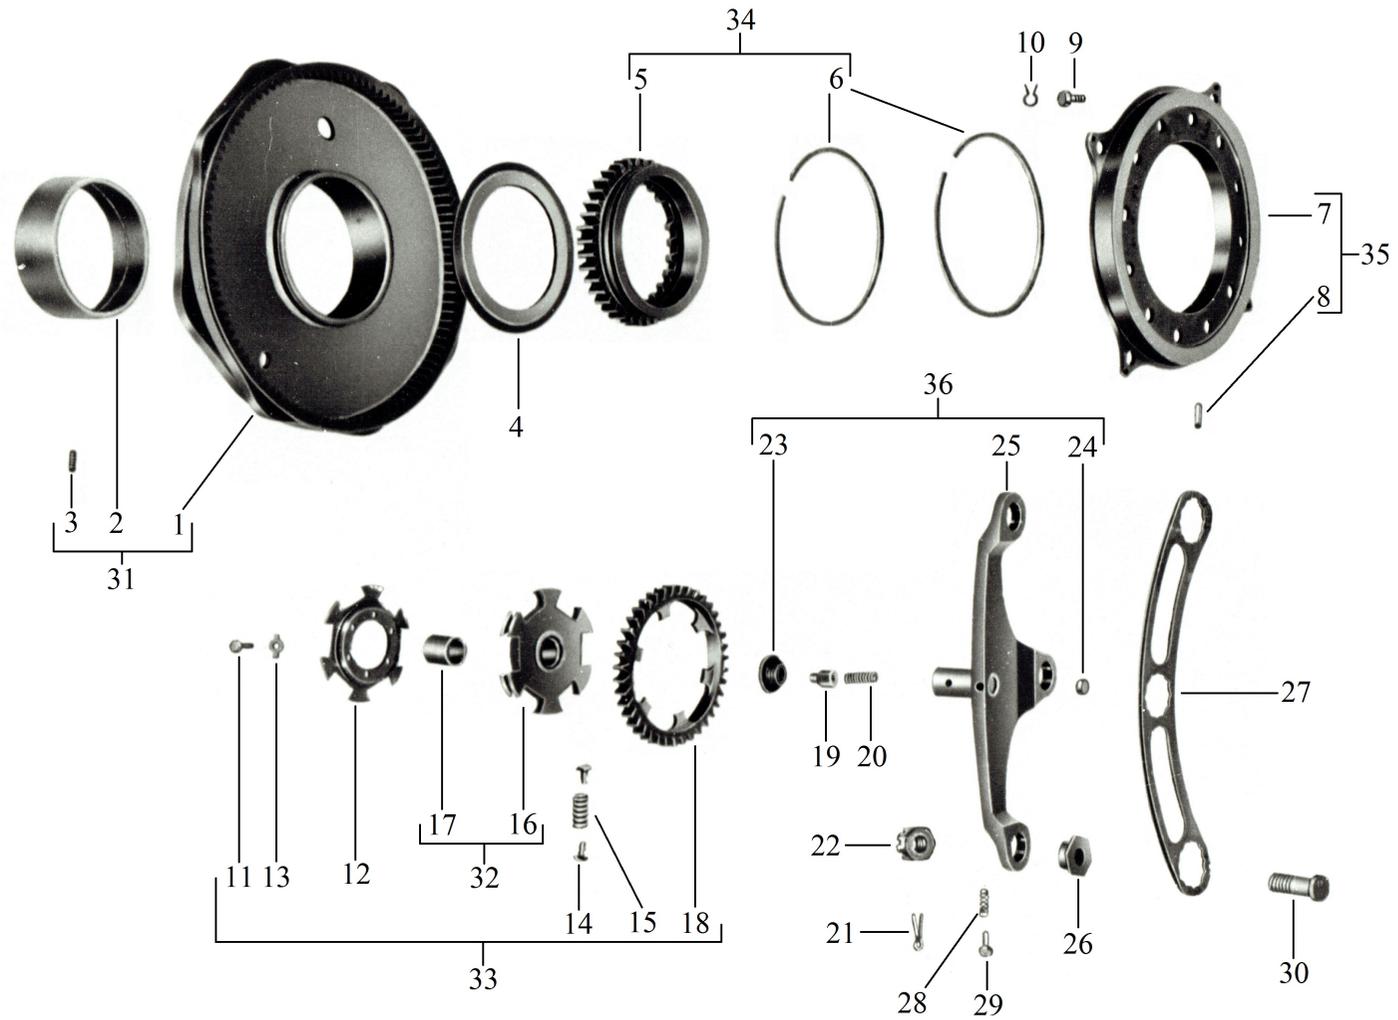
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	5	126, 113A, 125B	
34.	K0385	Nakrętka	Гайка	Nut	5	5	
35.	11.08.56	Podkładka	Шайба	Washer	4	20, 8A, 17B	
36.	66-RD-1	Nakrętka 6x1	Гайка 6x1	Nut 6x1	6	79, 60A, 78B	
37.	119-RD-2	Zabezpieczenie nakrętki	Замок гайки	Locking, nut	4	56, 54A, 59B	
38.	00.05.58	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock-washer	2	2	
39.	R7-102/A	Podkładka	Шайба	Washer	4	4	
40.	R792/A	Nakrętka	Гайка	Nut	4	4	
40a	62-10-58	Podkładka	Шайба	Washer	2	3 lub, или, or 7/W/	
40b	84-RD-52	Korek	Пробка	Plug	2	3 lub, или, or 5/W/	
41.	62-10-40	Koło zębate stożkowe – zespół technologiczny	Шестерня коническая – технологический узел	Bevel gear, technological set	1	1	12, 13
42.	62-10-75	Filtr – zespół technologiczny	Фильтр - технологический узел	Filter, technological set	1	1	17–19
43.	62-610-340 lub, или, or K6-10-205 (China)	Rurka – zespół montażowy	Трубка - технологический узел	Pipe, assembly set	1	1	28–30
44.	62-610-320 lub, или, or 62-10-250/K1/K	Korpus napędu regulatora prędkości obrotowej – zespół technologiczny	Корпус привода регулятора оборотов - технологический узел	Body, speed governor drive, technological set	1	1	1–10

T-3 NAPĘD REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ, SPEED GOVERNOR DRIVE

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
45.	62-610-310 lub, или, or 62-610-310/K/	Napęd regulatora prędkości obrotowej – zespół montażowy	Привод регулятора оборотов – сборный узел	Drive, speed governor, assembling set	1	1	11, 14–16, 20, 23–27, 35–38, 40a, 40b, 41, 42, 44

NAPĘD REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ, SPEED GOVERNOR DRIVE T-3

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY



ROZRZĄD, ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, TIMING GERA

T-4

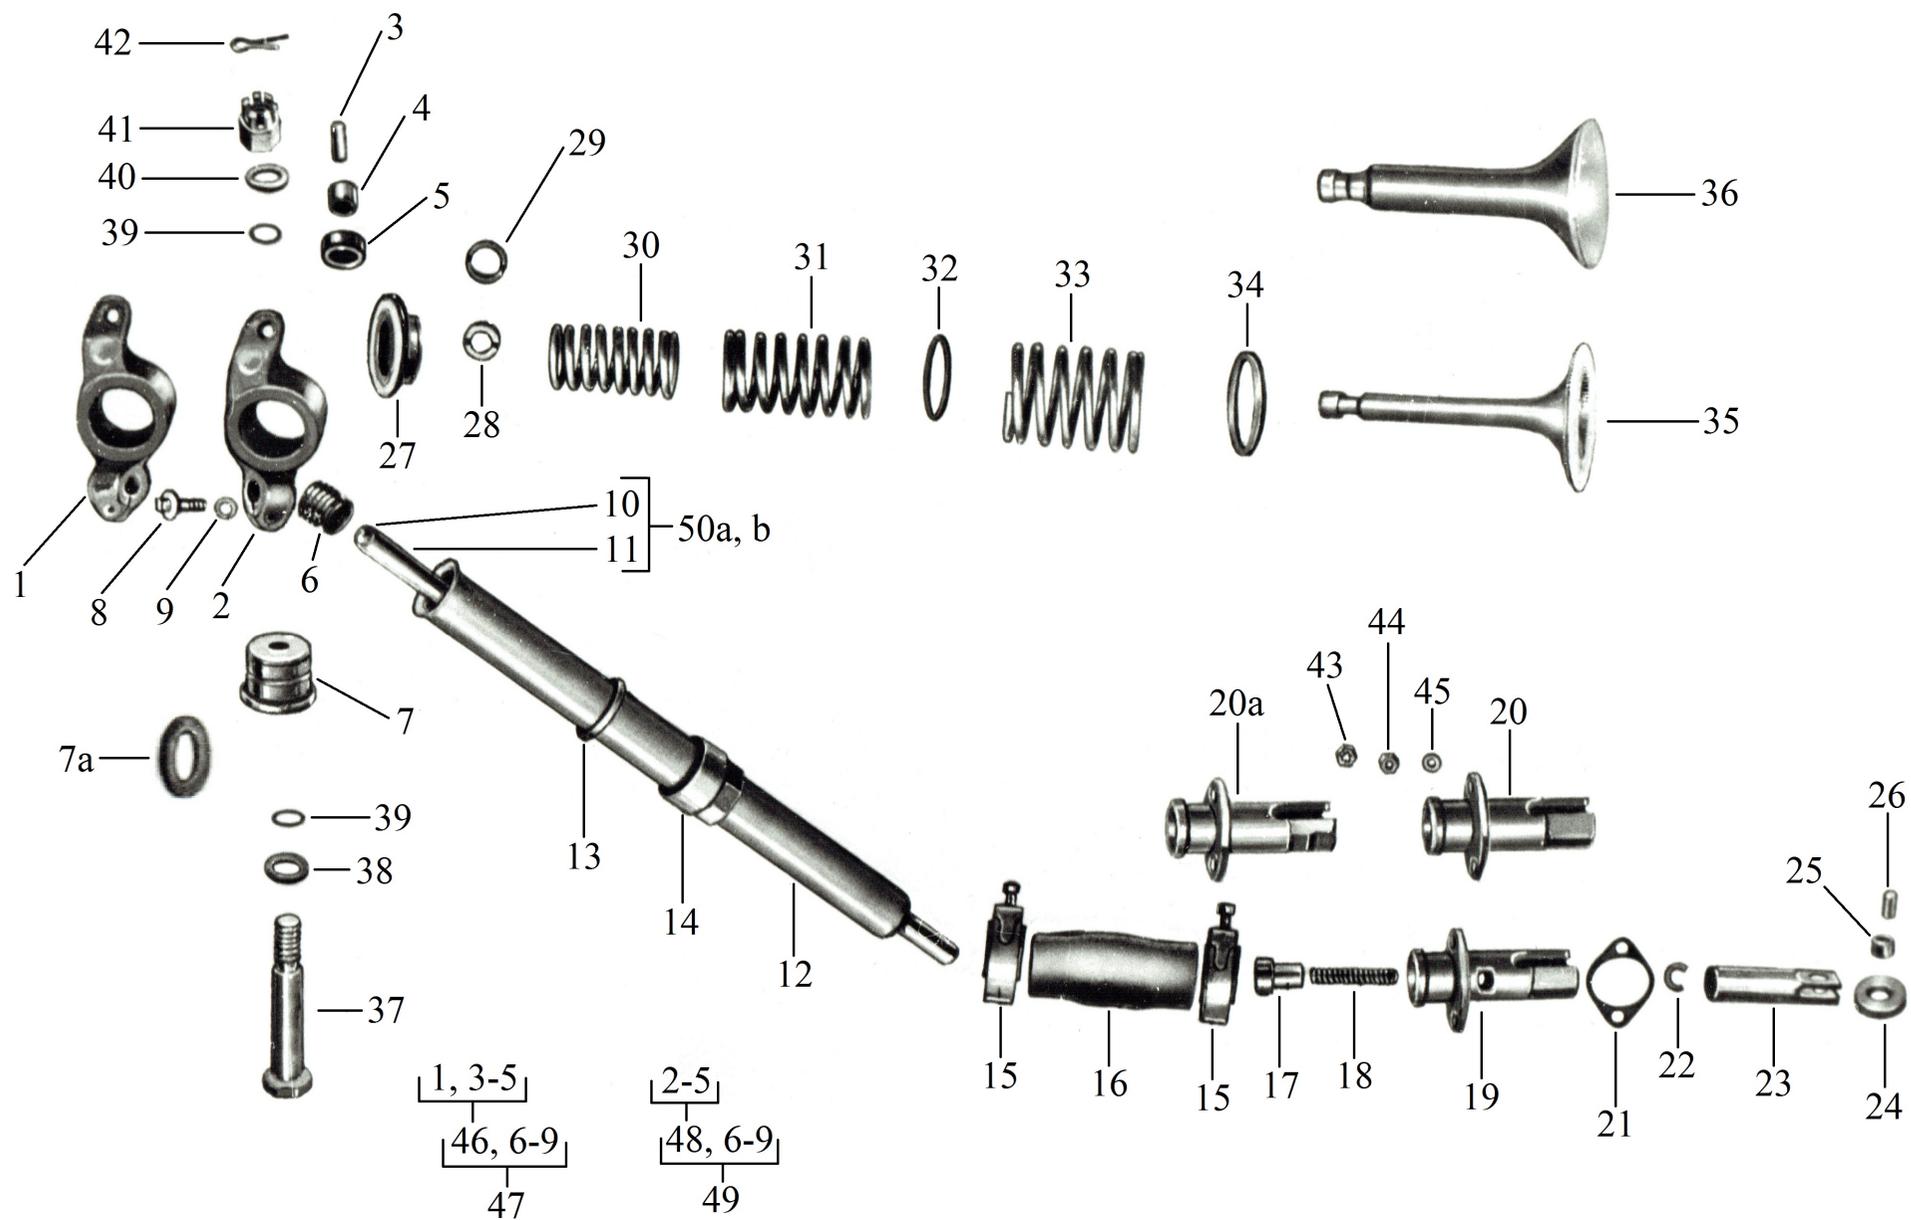
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Pość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-08-14	Tarcza krzywkowa	Кулачковая шайба	Cam disk	1	1	
2.	62-08-19*	Tulejka tarczy krzywkowej	Втулка кулачковой шайбы	Sleeve, cam disk	1	1	
3.	62-08-12	Wkręt do zabezpieczenia	Предохранительный винт	Locking screw	3	3	
4.	042403	Pierścień oporowy	Опорное кольцо	Thrust ring	1	1	
5.	105107	Koło napędzające rozrząd	Ведущая шестерня газораспределения	Driving gear, timing gear	1	1	
6.	105045*	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	2	2	
7.	K6-08-11	Chwył oleju	Маслоприемник	Oil scoop	1	1	
8.	105035	Rurka chwytu oleju	Трубка маслоприемника	Pipe, oil scoop	1	1	
9.	24-RD-53	Wkręt	Винт	Screw	4	4	
10.	K1056	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb, по потребности, as required		
11.	K0197	Wkręt	Винт	Screw	6	11	
12.	62-08-13	Pokrywka sprzęgła elastyczna	Крышка упругой муфты	Cover, flexible coupling	1	1	
13.	62-08-01	Zamek	Замок	Lock	6	6	
14.	106816	Opora sprężyny	Упор пружины	Abutment, spring	12	12	
15.	106817	Sprężyna	Пружина	Spring	6	6	
16.	62-08-18	Małe pośrednie koło zębate	Малая промежуточная шестерня	Small intermediate gear	1	1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Pość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	105031	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
18.	62-08-16	Wieniec zębaty	Зубчатый венец	Toothed rim	1	1	
19.	105034	Zamek	Замок	Lock	1	1	
20.	105036	Sprężyna	Пружина	Spring	1	1	
21.	71-RD-5/A	Zawlecзка	Чека	Split pin	3	31	
22.	68-RD-57	Nakrętka	Гайка	Nut	3	3	
23.	100138	Korek	Пробка	Plug	1	2	
24.	105037	Zaślepka	Заглушка	Cap	1	1	
25.	10-061	Oś	Ось	Axle	1	1	
26.	019913*	Tulejka	Втулка	Sleeve	3	3	
27.	019914	Płytką zabezpieczająca	Стопорная планка	Lock plate	1	1	
28.	100295	Sprężyna	Пружина	Spring	1	1	
29.	107666	Rurka oleju	Маслопровод	Oil pipe	1	1	
30.	105032	Śruba	Болт	Bolt	3	3	
31.	K6-08-104	Tarcza krzywkowa – zespół technologiczny	Кулачковая шайба – технологический узел	Cam disk, technological set	1	1	1–3
32.	62-08-90	Małe pośrednie koło zębate – zespół montażowy	Малая промежуточная шестерня – сборный узел	Small intermediate gear, assembly set	1	1	16, 17
33.	62-08-60	Pośrednie koło zębate – zespół montażowy	Промежуточная шестерня – сборный узел	Intermediate gear, assembly set	1	1	11–15, 18, 32

ROZRZĄD, ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, TIMING GERA

T-4

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	304882	Koło napędzające roZRZĄdu – zespół montażowy	Ведущая шестеня газораспределения – сборный узел	Driving gear, timing gear, assembly set	1	1	5, 6
35.	K6-08-105 lub, или, or 304877	Chwył oleju – zespół technologiczny	Маслоприемник – технологический узел	Oil scoop, technological set	1	1	7, 8
36.	30-023	Oś – zespół technologiczny	Ось – технологический узел	Axle, technological set	1	1	23–25



MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

T-5

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	101505	Dźwignia zaworu wydechowego	Рычаг выпускного клапана	Rocker, exhaust valve	1	9	
2.	62-07-05	Dźwignia zaworu ssącego	Рычаг впускного клапана	Rocker, induction valve	1	9	
3.	114244	Oś rolki dźwigni zaworowej	Ось ролика клапанного рычага	Axle, rocker roller	1	18	
4.	114245	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	18	
5.	114246	Rolka dźwigni zaworowej	Ролик клапанного рычага	Roller, valve rocker	1	18	
6.	107417	Wkręt regulacyjny	Регулировочный винт	Adjustment screw	1	18	
7.	62-07-60	Łożysko igiełkowe – zespół	Игольчатый подшипник – узел	Needle bearing, ass-y	1	18	
7a.	10-072/K1	Podkładka	Шайба	Washer	36	36	
8.	65-RD-5	Śruba ściągacza	Винт хомутика	Bolt, clamp	1	18	
9.	126-RD-1	Zabezpieczenie śruby ściągacza	Замок винта хомутика	Locking, clamp bolt	1	18	
10.	115180	Końcówka kulista	Шариковый наконечник	End ball-shaped	2	36	
11.	10-003 gr. I	Drażek popychacza zaworu ssącego	Тяга толкателя клапана впуска	Tappet, inlet valve	1	9	
11.	10-003 gr. II	Drażek popychacza zaworu wydechowego	Тяга толкателя клапана выпуска	Tappet, exhaust valve	1	9	
12.	62-07-03	Ośłona drążka popychacza	Кожуш тяги толкателя	Guard, tappet rod	1	9	
	10-068	Ośłona drążka popychacza	Кожуш тяги толкателя	Guard, tappet rod	1	9	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	114681	Podkładka	Шайба	Washer	1	18	
14.	115365	Nakrętka	Гайка	Nut	1	18	
15.	30-002 lub, или, or 25-40/12-W3 DIN3017	Ściągacz łącznika diurytowego – zespół montażowy	Хомутик дюритового шланга – сборный узел	Clamp durite connector, assembly set	2	36	
16.	30-026	Łącznik diurytowy - zespół	Дюритовый шланг – узел	Durite connector, assembly	1	18	
17.	10-046	Końcówka popychacza	Наконечник толкателя	Tappet tip	1	18	
18.	104981	Sprężyna popychacza	Пружина толкателя	Spring, tappet	1	18	
19.	10-041	Prowadnica popychacza, górna	Направляющая толкателя верхняя	Upper guide, tappet	1	10	
20.	62-09-01	Prowadnica popychacza, dolna	Направляющая толкателя нижняя	Lower guide, tappet	1	7	
20a.	62-09-05	Prowadnica popychacza, dolna, dla zaworu wlotowego 5 cylindra	Направляющая толкателя нижняя для клапана впуска цилиндра 5	Lower guide, inlet valve tappet, cylinder No 5	1	1	

MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

T-5

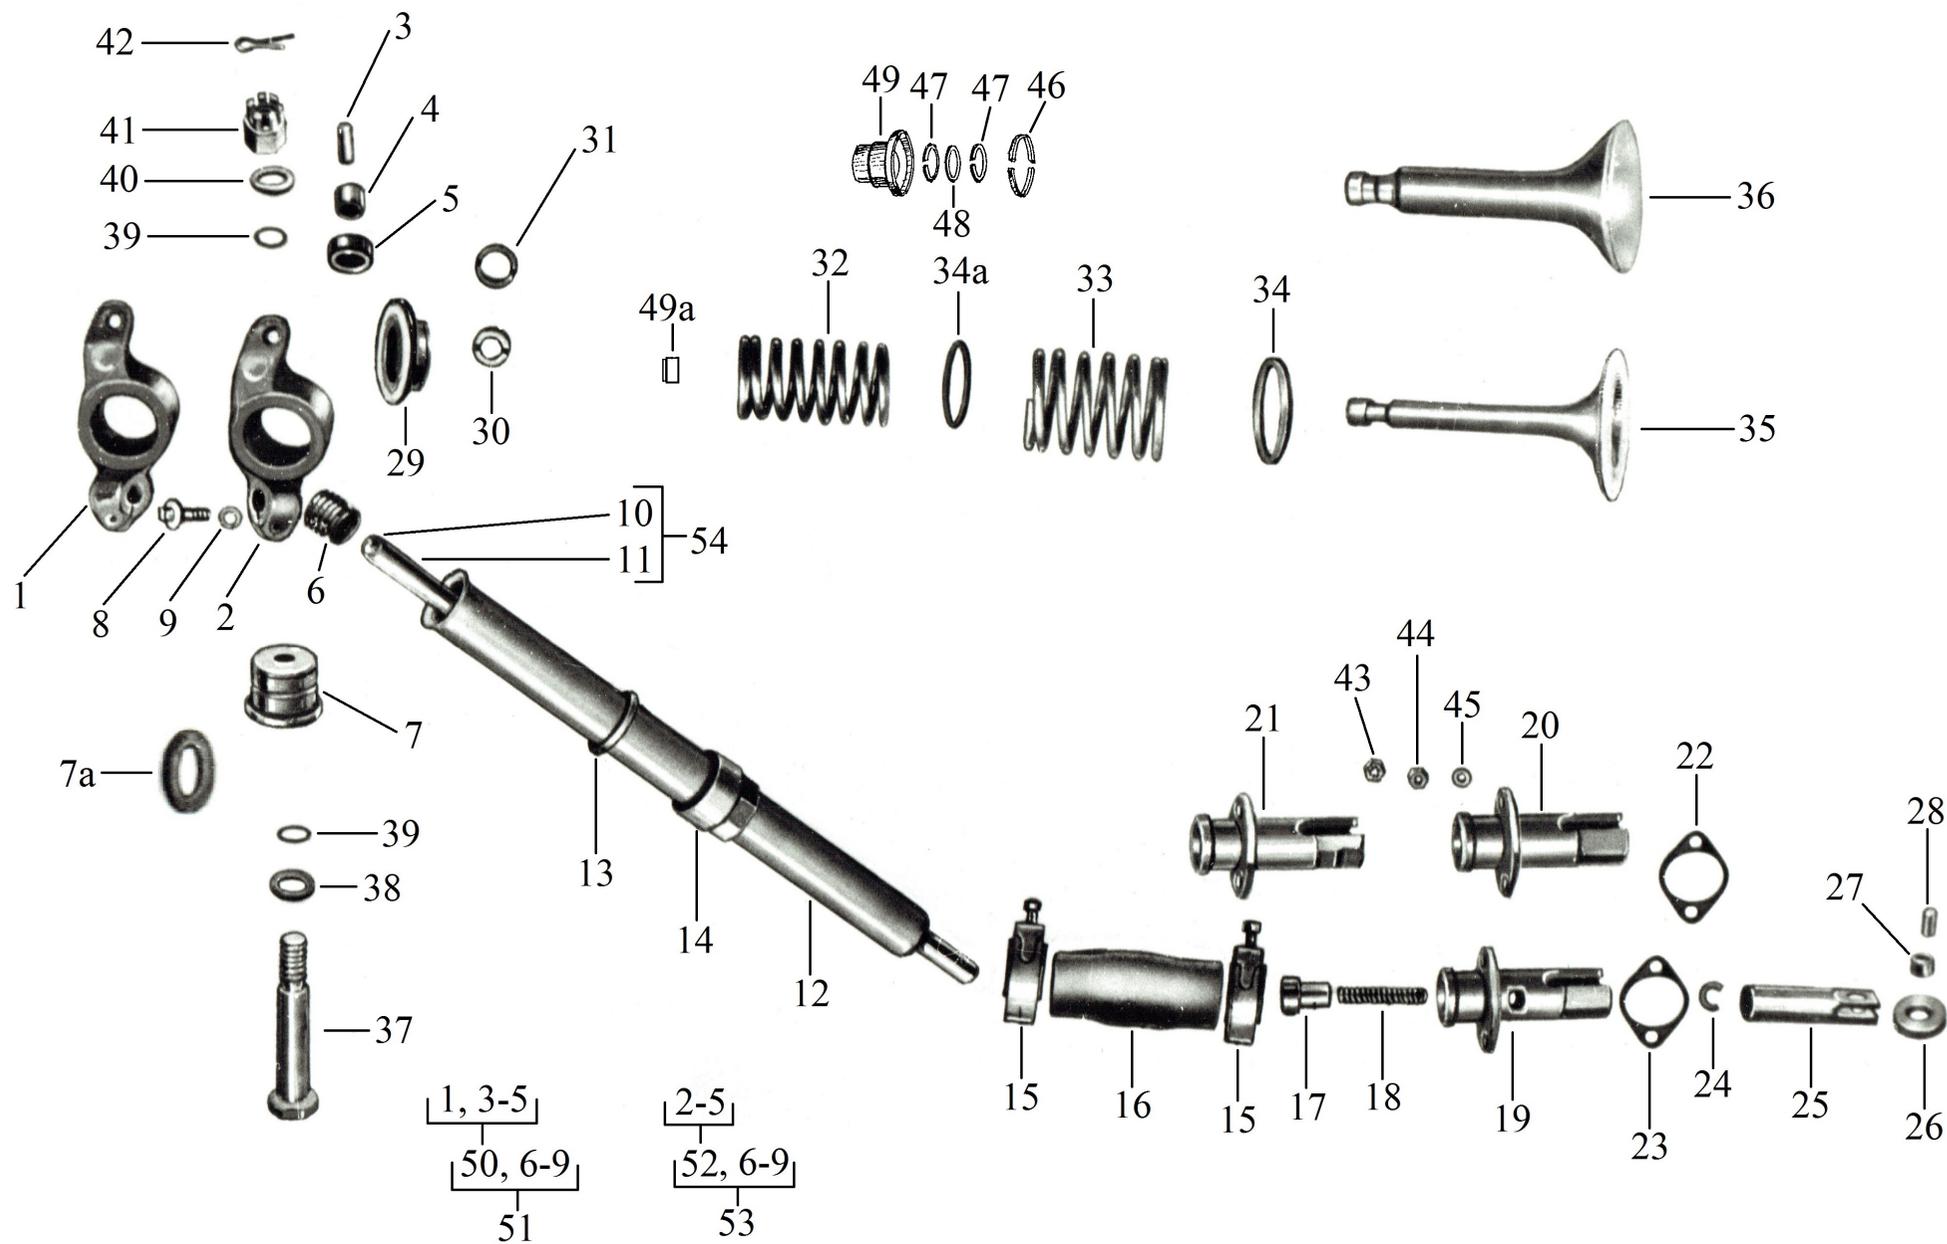
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	K6-09-10	Uszczelka prowadnicy popychacza dla cylindrów nr 1, 2, 3, 8, 9 i zaworu ssącego cylindra nr 5	Прокладка направляющей толкателя для цилиндров № 1, 2, 3, 8, 9 и всасывающего клапана цилиндра № 5	Packing of push-rod guide for cylinders No 1, 2, 3, 8, 9 and for suction valve of cylinder No 5	1	11	
	K6-09-11	Uszczelka prowadnicy popychacza dla cylindrów nr 4, 6, 7 i zaworu wydechowego cylindra nr 5	Прокладка направляющей толкателя для цилиндров № 4, 6, 7 и выпускного клапана цилиндра № 5	Packing of push-rod guide for cylinders No 4, 6, 7 and for exhaust valve of cylinder No 5	1	7	
22.	10-045	Pierścień zabezpieczający	Предохранительное кольцо	Locking ring	1	18	
23.	10-043	Popychacz	Толкатель	Tappet	1	18	
24.	100956	Rolka popychacza	Ролик толкателя	Roller, tappet	1	18	
25.	K6-09-01	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	18	
26.	10-044	Oś rolki	Ось ролика	Axle, roller	1	18	
27.	105079	Talerzyk sprężyny zaworu	Тарелка пружины клапана	Cup, valve spring	2	18	
28.	100190	Zamek zaworu ssącego	Замок клапана впуска	Lock, inlet valve	2	18	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	100189	Zamek zaworu wydechowego	Замок клапана выпуска	Lock, exhaust valve	2	18	
30.	107788	Sprężyna wewnętrzna zaworu	Внутренняя пружина клапана	Inner spring, valve	2	18	
31.	62-04-27	Sprężyna środkowa zaworu	Средняя пружина клапана	Central spring, valve	2	18	
32.	105084	Podkładka	Шайба	Washer	2	18	
33.	107790	Sprężyna zewnętrzna zaworu	Внешняя пружина клапана	Outer spring, valve	2	18	
34.	105085	Podkładka	Шайба	Washer	2	18	
35.	100194*	Zawór ssący	Впускной клапан	Inlet valve	1	9	
36.	116093* lub, или, or K9-04-100* lub, или, or 116093/1 (China)	Zawór wydechowy	Выпускной клапан	Exhaust valve	1	9	
37.	62-07-06	Śruba dźwigni zaworu	Болт рычага клапана	Bolt, valve rocker	2	18	
38.	K0490	Podkładka	Шайба	Washer	2	18	
39.	117974	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	4	36	
40.	K0488	Podkładka	Шайба	Washer	2	18	
41.	116661	Nakrętka	Гайка	Nut	2	18	
42.	71-RD-2	Zawlecзка 3x20	Шплинт 3x20	Split pin 3x20	2	27	
43.	119-RD-2	Zabezpieczenie nakrętek	Контровка гаек	Lock nut	2	56, 54A, 59B	
44.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	2	79, 60A, 78B	

MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

T-5

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
45.	97-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	2	46	
46.	62-07-20	Dźwignia zaworu wydechowego – zespół technologiczny	Рычаг выпускного клапана – технологический узел	Rocker exhaust valve, technological set	1	9	1, 3-5
47.	62-07-80	Dźwignia zaworu wydechowego – zespół montażowy	Рычаг выпускного клапана – сборный узел	Rocker, exhaust valve, assembly set	1	9	6-9, 46
48.	62-07-30	Dźwignia zaworu ssącego – zespół technologiczny	Рычаг впускного клапана – технологический узел	Rocker, inlet valve, technological set	1	9	2-5
49.	62-07-70	Dźwignia zaworu ssącego – zespół montażowy	Рычаг выпускного клапана – сборный узел	Rocker, inlet, assembly set	1	9	6-9, 48
50.	30-001 gr. I	Drażek popychacza – zespół technologiczny	Тяга толкателя – технологический узел	Rod, tappet, technological set	1	9	10, 11
50b.	30-001 gr. II	Drażek popychacza – zespół technologiczny	Тяга толкателя - технологический узел	Rod, tappet, technological set	1	9	10, 11



MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

T-5a

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	101505	Dźwignia zaworu wydechowego	Рычаг выпускного клапана	Rocker, exhaust valve	1	9	
2.	62-07-05	Dźwignia zaworu ssącego	Рычаг впускного клапана	Rocker, induction valve	1	9	
3.	114244	Oś rolki dźwigni zaworowej	Ось ролика клапанного рычага	Axle, rocker roller	1	18	
4.	114245	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	18	
5.	114246	Rolka dźwigni zaworowej	Ролик клапанного рычага	Roller, valve rocker	1	18	
6.	107417	Wkręt regulacyjny	Регулировочный винт	Adjustment screw	1	18	
7.	62-07-60	Łożysko igielkowe - zespół	Игольчатый подшипник – узел	Needle bearing, ass-y	1	18	
7a.	10-072/K1	Podkładka	Шайба	Washer	36	36	
8.	65-RD-5	Śruba ściągacza	Винт хомутика	Bolt, clamp	1	18	
9.	126-RD-1	Zabezpieczenie śruby ściągacza	Замок винта хомутика	Locking, clamp bolt	1	18	
10.	115180	Końcówka kulista	Шароковый наконечник	End ball-shaped	2	36	
11.	10-003 gr. I	Drażek popychacza zaworu ssącego	Тяга толкателя клапана впуска	Tappet, inlet valve	1	9	
11.	10-003 gr. II	Drażek popychacza zaworu wydechowego	Тяга толкателя клапана выпуска	Tappet, exhaust valve	1	9	

T-5a

MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	62-07-03	Ośłona drążka popychacza	Кожух тяги толкателя	Guard, tappet rod	1	9	
	10-068	Ośłona drążka popychacza	Кожух тяги толкателя	Guard, tappet rod	1	9	
13.	114681	Podkładka	Шайба	Washer	1	18	
14.	115365	Nakrętka	Гайка	Nut	1	18	
15.	30-002 lub, или, or 25-40/12-W3 DIN3017	Ściągacz łącznika diurytowego – zespół montażowy	Хомутик дюритового шланга – сборный узел	Clamp durite connector, assembly set	2	36	
16.	30-026	Łącznik diurytowy - zespół	Дюритовый шланг – узел	Durite connector, assembly	1	18	
17.	10-046*	Końcówka popychacza	Наконечник толкателя	Tappet tip	1	18	
18.	104981	Sprężyna popychacza	Пружина толкателя	Spring, tappet	1	18	
19.	10-041	Prowadnica popychacza, górną	Направляющая толкателя верхняя	Upper guide, tappet	1	10	
20.	62-09-01	Prowadnica popychacza, dolną	Направляющая толкателя нижняя	Lower guide, tappet	1	7	
21.	62-09-05	Prowadnica popychacza, dolną, dla zaworu wlotowego 5 cylindra	Направляющая толкателя нижняя для клапана впуска цилиндра 5	Lower guide, inlet valve tappet, cylinder No 5	1	1	

MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

T-5a

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	K6-09-10	Uszczelka prowadnicy popychacza dla cylindrów nr 1, 2, 3, 8, 9 i zaworu ssącego cylindra nr 5	Прокладка направляющей толкателя для цилиндров № 1, 2, 3, 8, 9 и всасывающего клапана цилиндра № 5	Packing of push-rod guide for cylinders No 1, 2, 3, 8, 9 and for suction valve of cylinder No 5	1	11	
23.	K6-09-11	Uszczelka prowadnicy popychacza dla cylindrów nr 4, 6, 7 i zaworu wydechowego cylindra nr 5	Прокладка направляющей толкателя для цилиндров № 4, 6, 7 и выпускного клапана цилиндра № 5	Packing of push-rod guide for cylinders No 4, 6, 7 and for exhaust valve of cylinder No 5	1	7	
24.	10-045	Pierścień zabezpieczający	Предохранительное кольцо	Locking ring	1	18	
25.	10-043	Popychacz	Толкатель	Tappet	1	18	
26.	100956	Rolka popychacza	Ролик толкателя	Roller, tappet	1	18	
27.	K6-09-01	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	18	
28.	10-044	Oś rolki	Ось ролика	Axle, roller	1	18	
29.	62-604-053	Talerzyk sprężyny zaworu	Тарелка пружины клапана	Cup, valve spring	2	18	

T-5a

MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	100190	Zamek zaworu ssącego	Замок клапана впуска	Lock, inlet valve	2	18	
31.	100189	Zamek zaworu wydechowego	Замок клапана выпуска	Lock, exhaust valve	2	18	
32.	K6-04-72	Sprężyna wewnętrzna zaworu	Внутренняя пружина клапана	Inner spring, valve	2	18	
33.	K6-04-73	Sprężyna środkowa zaworu	Средняя пружина клапана	Central spring, valve	2	18	
34.	62-604-055	Podkładka	Шайба	Washer	2	18	
34a.	K6-04-76 (China)	Podkładka	Шайба	Washer	1	9	
35.	100194*	Zawór ssący	Впускной клапан	Inlet valve	1	9	
36.	116093* lub, или, or K9-04-100* lub, или, or 116093/1 (China)	Zawór wydechowy	Выпускной клапан	Exhaust valve	1	9	
37.	62-07-06	Śruba dźwigni zaworu	Болт рычага клапана	Bolt, valve rocker	2	18	
38.	K0490	Podkładka	Шайба	Washer	2	18	
39.	117974	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	4	36	
40.	K0488	Podkładka	Шайба	Washer	2	18	
41.	116661	Nakrętka	Гайка	Nut	2	18	
42.	71-RD-2	Zawlecзка 3x20	Шплинт 3x20	Split pin 3x20	2	27	
43.	119-RD-2	Zabezpieczenie nakrętek	Конрровка гаек	Lock nut	2	56, 54A, 59B	
44.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	2	79, 60A, 78B	

MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

T-5a

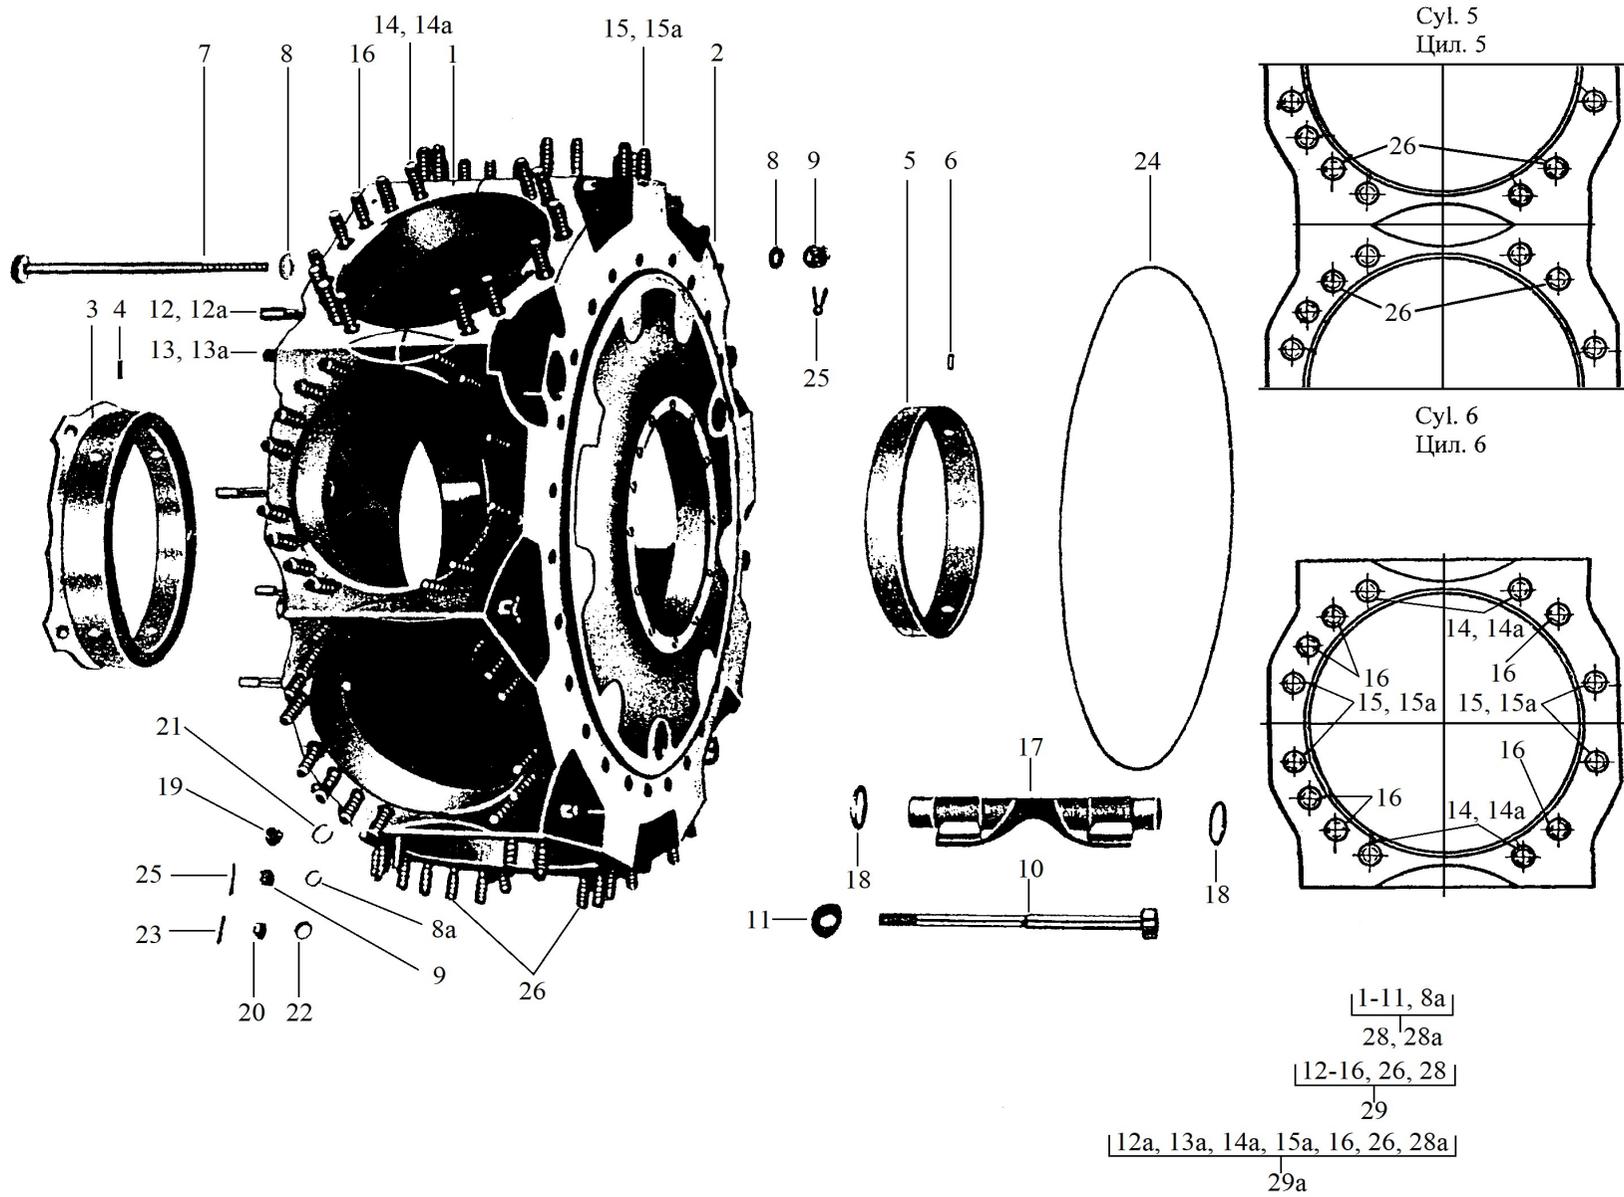
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
45.	97-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	2	46	Dla prowadnicy zaworu wydechowego 62-104-019 Ж направляющей клапана выпуска 62-104-019 For guide exhaust valve 62-104-019
46.	62-04-44	Pierścień	Кольцо	Ring	1	9	
47.	62-04-42	Pierścień	Кольцо	Ring	2	18	
48.	62-04-45	Podkładka	Шайба	Washer	1	9	
49.	62-04-43	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	9	
49a.	866NWPPF	Uszczelka trzonka zaworu ssącego	Прокладка штока впускного клапана	Suction valve stem gasket	1	9	
50.	62-07-20	Dźwignia zaworu wydechowego – zespół technologiczny	Рычаг выпускного клапана – технологический узел	Rocker exhaust valve, technological set	1	9	1,3– 5
51.	62-07-80	Dźwignia zaworu wydechowego – zespół montażowy	Рычаг выпускного клапана – сборный узел	Rocker, exhaust valve, assembly set	1	9	6– 9, 46
52.	62-07-30	Dźwignia zaworu ssącego – zespół technologiczny	Рычаг впускного клапана – технологический узел	Rocker, inlet valve, technological set	1	9	2-5
53.	62-07-70	Dźwignia zaworu ssącego – zespół montażowy	Рычаг впускного клапана – сборный узел	Rocker, inlet, assembly set	1	9	6– 9, 48
54.	30-001 gr. I	Drażek popychacza – zespół technologiczny	Тяга толкателя - технологический узел	Rod, tappet, technological set	1	9	10, 11

T-5a

MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
	30-001 gr. II	Drażek popychacza – zespół technologiczny	Тяга толкателя - технологический узел	Rod, tappet, technological set	1	9	10, 1

KARTER, KAPTEP, CRANKCASE



1-11, 8a

28, 28a

12-16, 26, 28

29

12a, 13a, 14a, 15a, 16, 26, 28a

29a

T-6

KARTER, КАРТЕР, CRANKCASE

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	K6-01-11	Przednia część karteru	Передняя часть картера	Front part, crankcase	1	1	
2.	K6-01-09	Tylna część karteru	Задняя часть картера	Rear part, crankcase	1	1	
3.	105108*	Tuleja łożyska	Втулка подшипника	Bush, bearing	1	1	
4.	K0781*	Kołek	Штифт	Pin	4	4	
5.	10-035*	Tuleja łożyska	Втулка подшипника	Bush, bearing	1	1	
6.	K0791	Kołek	Штифт	Pin	3	3	
7.	105024	Śruba łącząca karter	Стяжной болт картера	Bolt for crankcase connection	8	8	
8.	97-RD-9	Podkładka	Шайба	Washer	16	16	
8a.	K6-01-07	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
9.	67-RD-6	Nakrętka	Гайка	Nut	9	9	
10.	K6-01-10	Śruba	Болт	Bolt	1	1	
11.	105023	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
12.	4-RD-5*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	9	9	
lub, или, or 12a.	K6-01-16*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	9	9	

KARTER, КАРТЕР, CRANKCASE

T-6

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
13. lub, или, or	4-RD-54*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	8	12	
13a.	K6-01-17*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	8	12	
14. lub, или, or	62-601-002*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	36	36	
14a. lub, или, or.	K6-01-15*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	36	36	
15. lub, или, or	62-601-005*	Kołek śrubowy stożkowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	36	36	
15a.	K6-01-15*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	36	36	
16.	62-601-004*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	50	50	
17.	104814	Chwył oleju	Маслоприемник	Oil scoop	1	1	

T-6

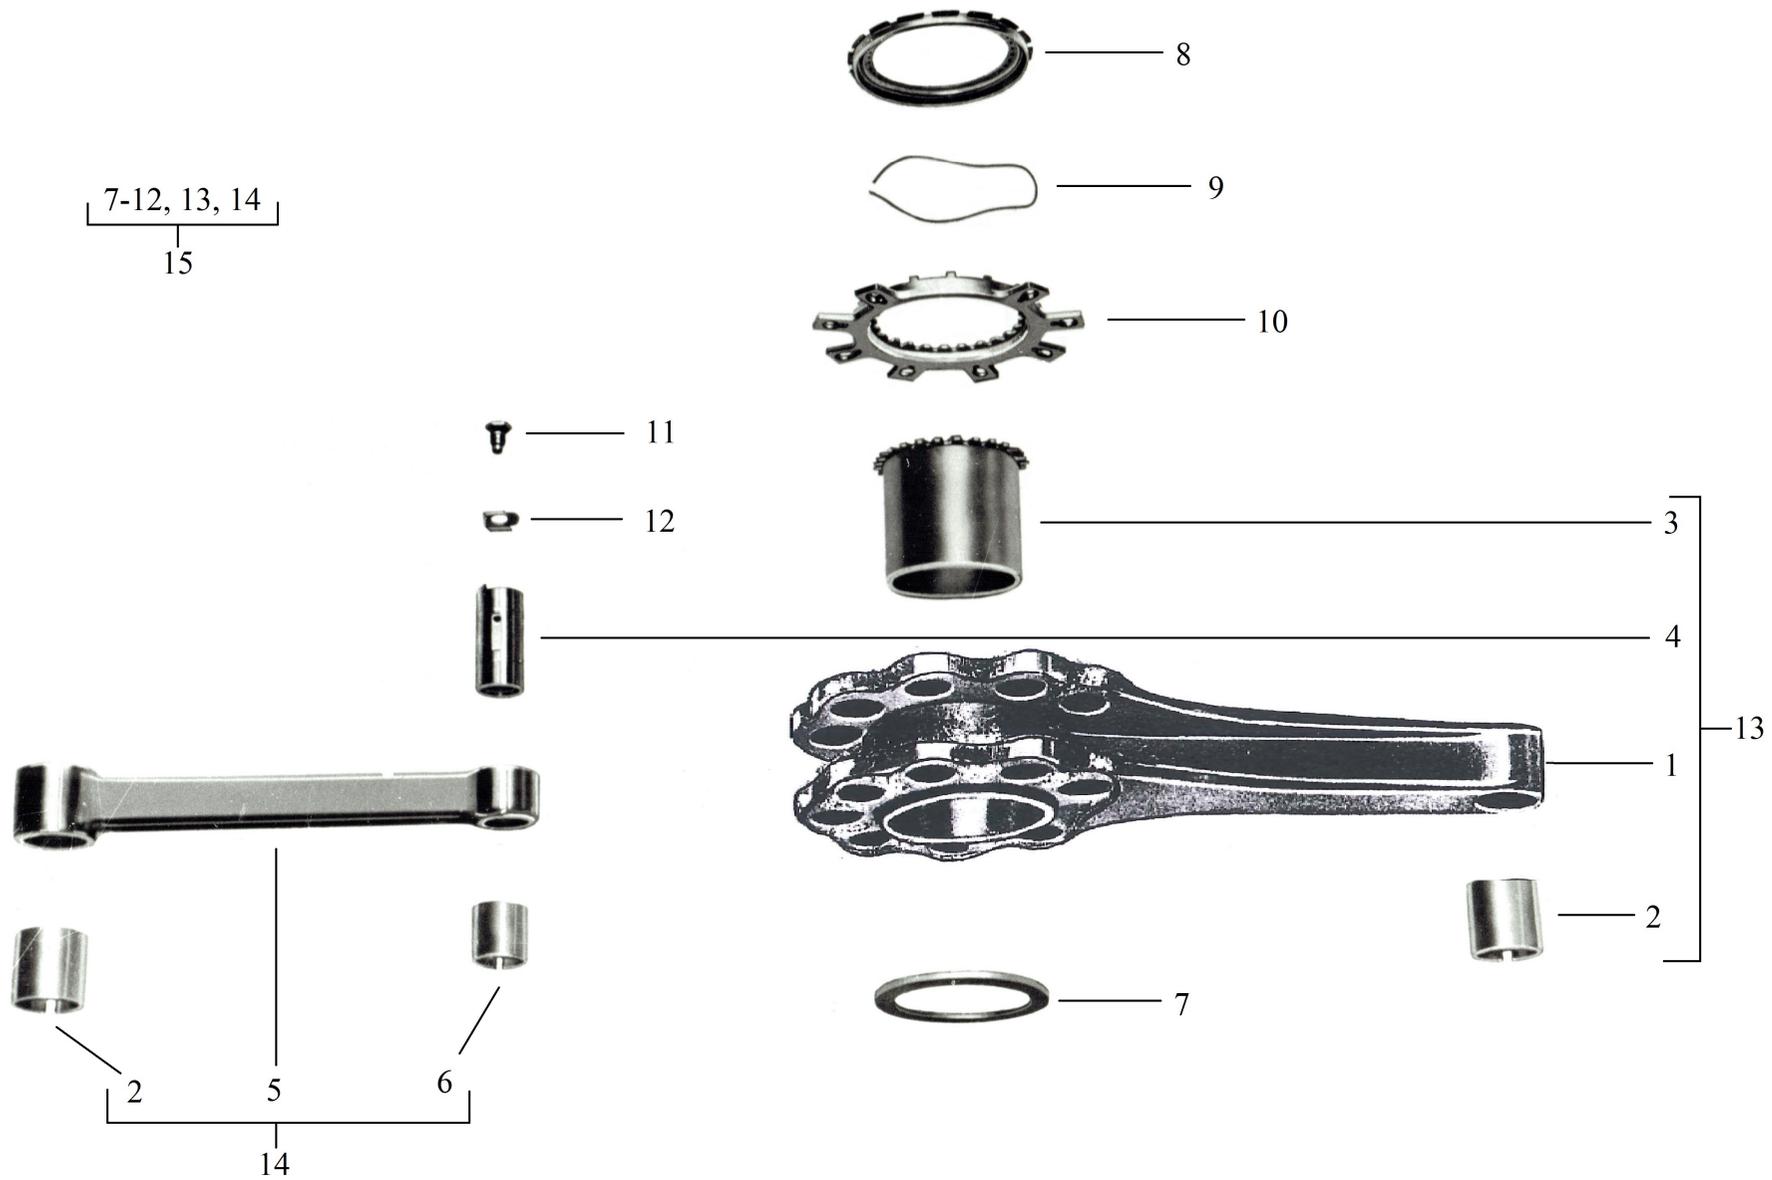
KARTER, КАРТЕР, CRANKCASE

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	K6-01-08 lub, или, or 104734	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	2	2	Do, к, for
19.	68-RD-62	Nakrętka	Гайка	Nut	9	9	
20.	67-RD-51	Nakrętka	Гайка	Nut	18	34	
21.	97-RD-100	Podkładka	Шайба	Washer	9	9	
22.	97-RD-6	Podkładka	Шайба	Washer	18	38	Lub 97-RD-57 z warunku montażowego Или 97-RD-57 (97-РД-57) по условиям монтажа Or 97-RD-57 acc. to ass-y condition
23.	71-RD-5/A	Zawlecзка	Шплинт	Split pin	18	31	
24.	62-01-14	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	1	2	
25.	71-RD-2	Zawlecзка 3x20	Шплинт 3x20	Split pin 3x20	9	27	
26.	62-01-32*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	4	
27.	-	-	-	-	-	-	
28 lub, или,	K6-01-105 lub, или, or 30-015	Karter – zespół technologiczny	Картер – технологический узел	Crankcase, technological set	1	1	1-11, 8a

KARTER, КАРТЕР, CRANKCASE

T-6

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
or 28a.	K6-01-108	Karter – zespół technologiczny	Картер – технологический узел	Crankcase, technological set	1	1	1-11, 8a
29. lub, или, or	K6-01-106 lub, или, or 30-014	Karter – zespół	Картер – узел	Crankcase, assembly	1	1	12-16, 28, 26
29a.	K6-01-109	Karter – zespół	Картер – узел	Crankcase, assembly	1	1	12a, 13a, 14a, 28a, 15a, 16, 26



MECHANIZM KORBOWY, ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ, CRANK AND ROCKER

T-7

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-606-003	Korbowód główny	Главный шатун	Master connecting-rod	1	1	
2.	105186	Tulejka	Втулка	Bush	1	9	
3.	62-06-02*	Tulejka stopy korbowodu głównego	Втулка кривошипной головки главного шатуна	Bush, master connecting- rod big end	1	1	
4.	62-06-17*	Sworzeń korbowodu bocznego	Палец прицепного шатуна	Wrist-pin	8	8	
5.	62-06-01	Korbowód boczny	Прицепной шатун	Articulated connecting-rod	1	8	
6.	105187	Tulejka stopy korbowodu bocznego	Втулка кривошипной головки прицепного шатуна	Bush, articulated connecting-rod, big end	1	8	
7.	62-06-05	Tylny pierścień	Заднее кольцо	Ring, rear	1	1	
8.	101201	Przedni pierścień	Переднее кольцо	Ring, front	1	1	
9.	106529	Sprężyna	Пружина	Spring	1	1	
10.	106628	Zabezpiecznie	Фиксатор	Locking element	1	1	
11.	62-06-15	Wkręt	Болт	Screw	8	8	
12.	103-RD-60	Podkładka zabezpieczająca	Шайба фиксатора	Lock washer	8	8	
13.	62-606-020	Korbowód główny – zespół technologiczny	Главный шатун – технологический узел	Master connecting-rod, technological set	1	1	1-4
14.	62-06-20	Korbowód boczny – zespół technologiczny	Прицепной шатун – технологический узел	Articulated connecting- rod, technological set	8	8	2, 5, 6

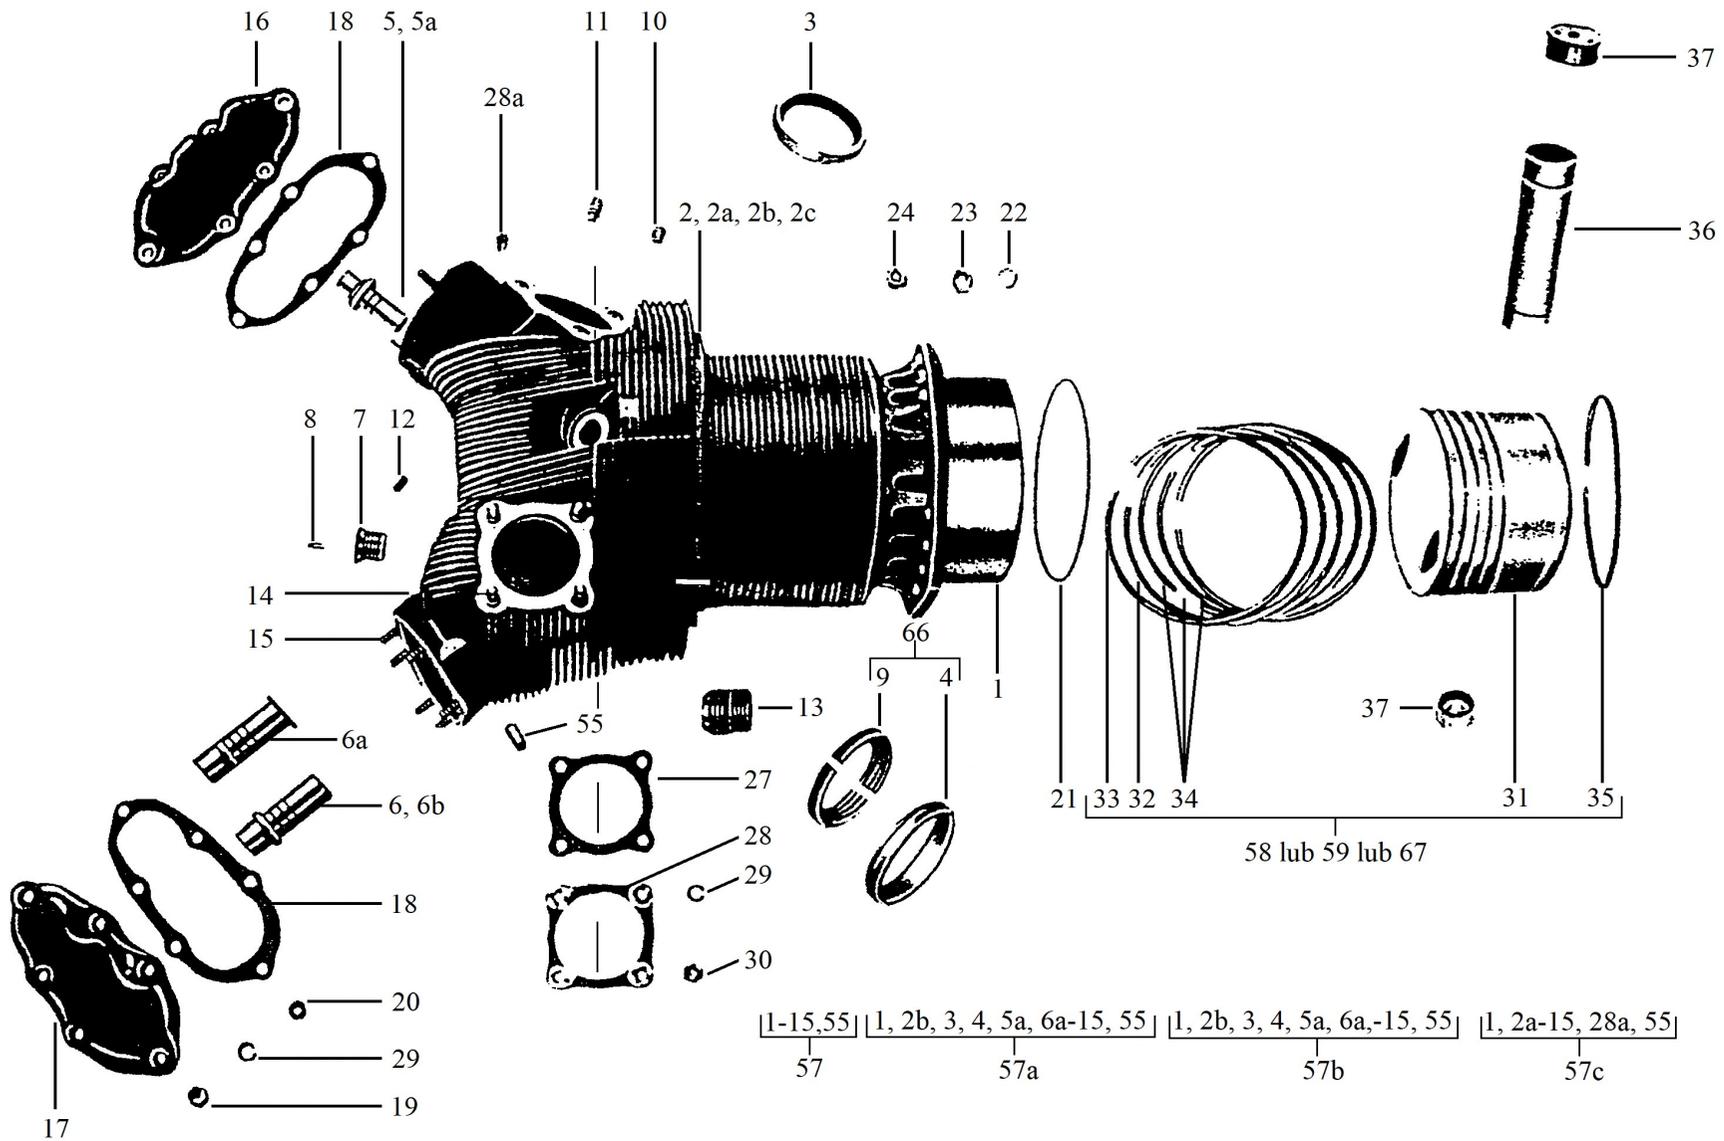
T-7

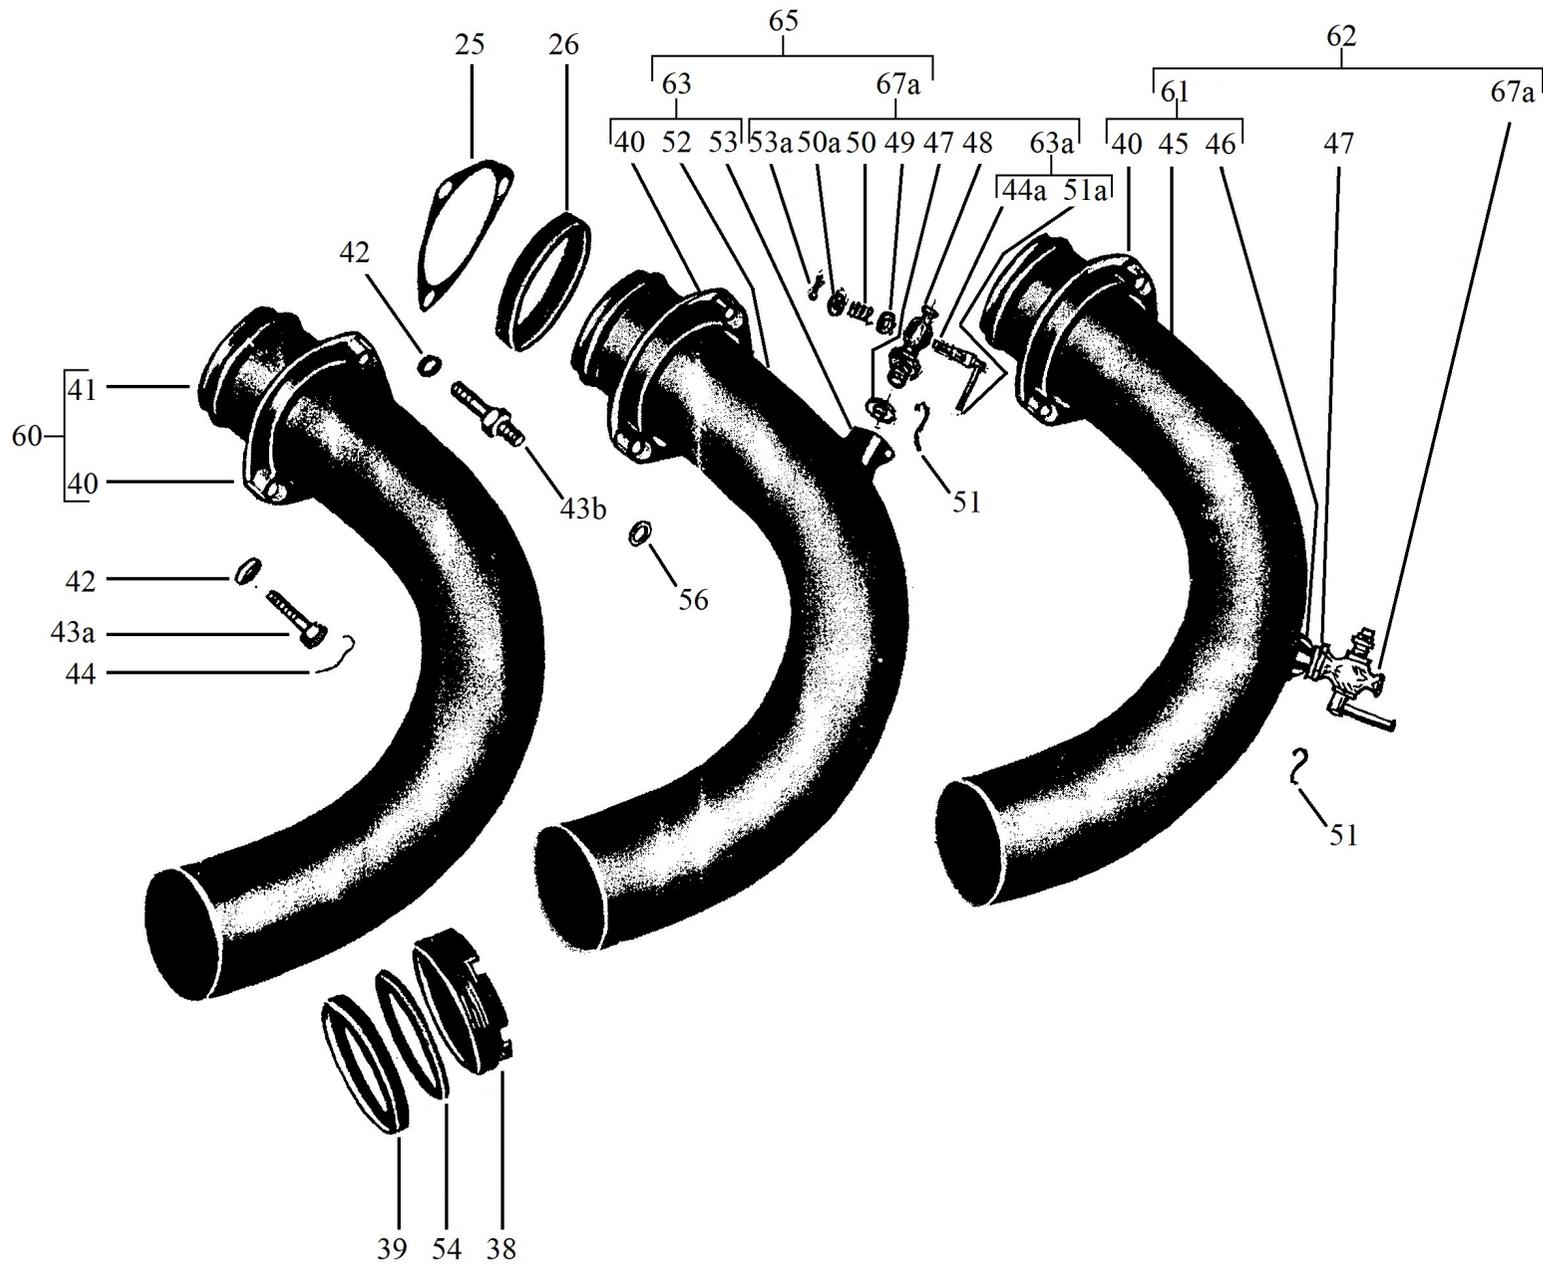
МЕХАНИЗМ КОРБОВОУ, ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ, CRANK AND ROCKER

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	62-106-010	Mechanizm korbowodowy – zespół montażowy	Шатунный механизм – сборный узел	Crank and rocker mechanizm – assembly set	1	1	7–12, 13, 14

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON





T-8

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	101480	Tuleja cylindra	Гильза цилиндра	Cylinder liner	1	9	
2.	62-04-26	Głowica cylindra	Головка цилиндра	Cylinder head	1	9	
lub, или, or							
2a.	62-04-26/K (Otter)						
lub, или, or							
2b.	K6-04-80						
lub, или, or							
2c.	K6-04-71 (China)						
3.	104188*	Gniazdo zaworu ssącego	Седло клапана впуска	Seat, inlet valve	1	9	
4.	K6-04-77*	Gniazdo zaworu wydechowego	Седло клапана выпуска	Seat, exhaust valve	1	9	
5.	105082*	Prowadnica zaworu ssącego	Направляющая впускного клапана	Guide, inlet valve	1	9	
lub, или, or							
5a.	K6-04-69*						

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

T-8

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
6. lub, или, or 6a.	107727* 62-104-019*	Prowadnica zaworu wydechowego	Направляющая клапана выпуска	Guide, exhaust valve	1	9	
6b.	K6-04-74* (China)						
7.	105446*	Gniazdo świcy	Гнездо свечи	Seat, spark plug	2	18	
8.	73-RD-42/A	Kołek zabezpieczający	фиксирующий штифт	Locking pin	4	36	
9.	K6-04-78	Zamek	Замок	Lock ring	1	9	
10.	76-RD-1/B*	Gniazdo	Гнездо	Seat	2	18	
11.	77-RD-52*	Gniazdo	Гнездо	Seat	1	9	
12.	77-RD-1/A*	Gniazdo	Гнездо	Seat	2	18	
13.	114680	Końcówka	Наконечник	End-piece	2	18	
14.	500680/K1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	36	
15.	K0259*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	12	109	
16.	10-064	Pokrywka puszkii dźwigni zaworu ssącego	Крышка коробки рычага клапана впуска	Lid, inlet valve rocker box	1	9	
17.	10-063	Pokrywka puszkii dźwigni zaworu wydechowego	Крышка коробки рычага клапана выпуска	Lid, exhaust valve rocker box	1	9	

T-8

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	107924	Uszczelka	Прокладка	Packing	2	18	
19.	K0374	Nakrętka	Гайка	Nut	12	108	
20.	K0462	Podkładka	Прокладка	Washer	12	108	
21.	62-04-31	Uszczelka cylindra	Уплотнение цилиндра	Gasket, cylinder	1	9	
22.	105145	Podkładka	Прокладка	Washer	14	126	
23.	58-RD-59	Nakrętka	Гайка	Nut	14	126	
24.	119-RD-5	Zabezpieczenie nakrętek	Фиксатор гайки	Lock nut	14	126	
25.	104490	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	9	
26.	104491	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	1	9	
27.	62-04-240	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	9	
28.	104213	Kołnierz rury wydechowej	Фланец выхлопной трубы	Coller, exhaust pipe	1	9	
28a.	K0884	Korek	Пробка	Plug	1	9	
29.	100-RD-51	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	16	146, 144A, 145B	
30.	66-RD-54	Nakrętka	Гайка	Nut	4	36	
31.	K6-05-03*	Tłok cylindrów nr 1, 2, 3, 8, 9	Поршень цилиндров № 1, 2, 3, 8, 9	Piston cylinders No 1, 2, 3, 8, 9	1	5	
31a.	K6-05-22*	Tłok cylindrów nr 4, 5, 6, 7	Поршень цилиндров № 4, 5, 6, 7	Piston cylinders No 4, 5, 6, 7	1	4	
32.	62-05-01*	Pierścień tłokowy uszczelniający	Газоуплотнительное поршневое кольцо	Compression ring	1	9	

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

T-8

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	62-05-14*	Pierścień tłokowy uszczelniający	Газоуплотнительное поршневое кольцо	Compression ring	1	9	
34.	62-05-03*	Pierścień tłokowych zgarniający	Маслосбрасывающее поршневое кольцо	Scraper ring	3	27	
35.	62-05-04*	Pierścień tłokowy zgarniający	Маслосбрасывающее поршневое кольцо	Scraper ring	1	8	Dla tłoka w cyl. 1 w 6 kanałek zakłada się pierścień zgarniający 62-05-05* В 6-ую канавку поршня 1-го цилиндра устанавливается маслосбрасывающее кольцо 62-05-05* Scraper ring 62-05-05* must be put into groove No 6 in the piston in cylinder No 1
36.	K6-05-16	Sworzień tłoka	Поршневой палец	Gudgeon pin	1	9	
37.	62-05-11	Korek sworznia tłokowego	Заглушка поршневого пальца	Plug, gudgeon pin	2	18	
38.	100129	Nakrętka	Шайба	Nut	1	9	
39.	100130	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Packing ring	1	9	

T-8

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
40.	104489	Kołnierz rury ssącej	Фланец всасывающей трубы	Collar, induction pipe	1	9	
41.	100970	Rura ssąca	Всасывающая труба	Induction pipe	1	6	
42.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	3	126, 113A, 125B	
43a.	29-RD-52	Wkręt	Болт	Screw	2	18	
43b.	29-RD-52/B	Wkręt	Болт	Screw	3A 1 -A	27A 9 -A	
44.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb по потребности as required		
44a.	K4-04-24	Czop stożkowy kurka	Конусная затычка пробки	Cocke conic pin	1	3	
45.	62-04-18	Rura ssąca 3 cylindra	Всасывающая труба 3-го цилиндра	Induction pipe, cylinder No 3	1	1	
46.	K6-04-43	Korpus końcówki zlewowej	Корпус сливного штуцера	Body, drain end	1	1	
47.	55186 lub, или, or 55184	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	3	
48.	K4-04-15	Korpus kurka	Корпус пробки	Cock housing	1	3	

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

T-8

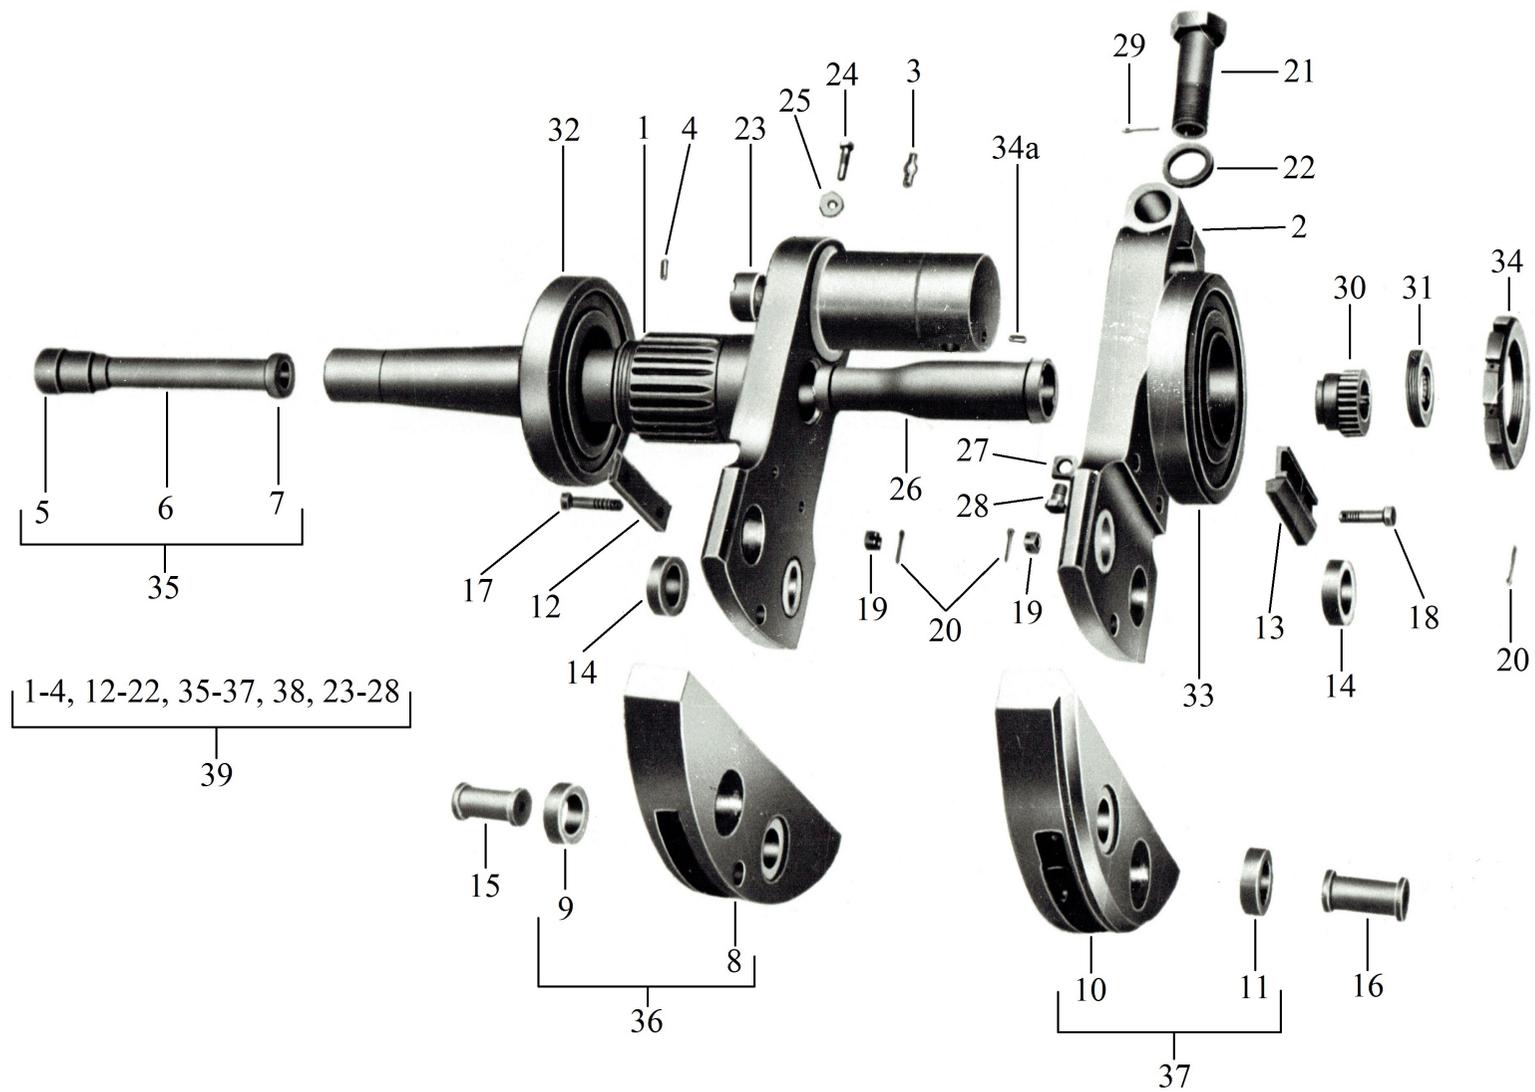
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	K4-04-16	Podkładka	Шайба	Washer	1	3	
50.	K4-04-17	Sprężyna	Пружина	Spring	1	3	
50a.	K4-04-18	Podkładka	Шайба	Washer	1	3	
51.	K1074	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb по потребности as required		
51a.	K4-04-23	Pokrętko kurka	Ручка пробки	Handle cock	1	3	
52.	62-04-08	Rura ssąca 4 i 5 cylindra	Всасывающая труба 4 и 5-го цилиндров	Induction pipe, cylinder No 4 i 5	1	2	
53.	K6-04-44	Korpus końcówki zlewowej	Корпус сливного штуцера	Body, drain end	1	2	
53a.	—	Zawlecзка S-Zn 1,6x16 PN-76/M-82001	Шплинт S-Zn 1,6x16 PN-76/M-82001	Split pin S-Zn 1,6x16 PN-76/M-82001	1	3	
54.	26-104-04/A	Pierścień rury wlotowej	Кольцо всасывающей трубы	Ring, inlet pipe	1	9	
55.	62-04-02/A*	Tulejka uch głowicy cylindra	Втулка пружин головки цилиндра	Sleeve, cylinder head eyes	1	9	
56.	128-RD-1/K	Podkładka	Шайба	Washer	1 -A	9 -A	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
57. lub, или, or	62-04-170	Cylinder – zespół technologiczny	Цилиндр – технологический узел	Cylinder – technological set	1	9	1–15, 55
57a. lub, или, or	K6-04-151(uszczelnione trzonki zaworów, uplotnionное стержни клапанов, valve stem sealed)						1, 2b, 3, 4, 5a, 6a–15, 55
57b. lub, или, or	K6-04-148 (China)						1, 2c, 3, 4, 5a, 6b–15, 55
57b. lub, или, or	(62-04-170/K (Otter))						1, 2a–15, 28a, 55
58.	62-105-010	Tłok cylindra 1 – zespół montażowy	Поршень цилиндра 1 – сборный узел	Piston, cylinder No 1, assembly set	1	1	31–35
59.	62-105-020	Tłok cylindrów 2, 3, 8, 9 – zespół montażowy	Поршень цилиндров 2, 3, 8, 9 - сборный узел	Piston, cylinders No 2, 3, 8, 9 assembly set	1	4	31–35
60.	300577	Rura ssąca – zespół mont.	Всасывающая труба - сборный узел	Induction pipe, ass. set	1	6	40, 41
61.	K6-04-114	Rura ssąca 3 cylindra – zespół technologiczny	Всасывающая труба 3 цилиндра – технологический узел	Induction pipe, cylinder No 3, technological set	1	1	40, 45-46

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

T-8

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	K6-04-210	Rura ssąca 3 cylindra – zespół montażowy	Всасывающая труба 3 цилиндра - сборный узел	Induction pipe, cylinder No 3, assembly set	1	1	61, 67a
63.	K6-04-115	Rura ssąca 4 i 5 cylindra – zespół technologiczny	Всасывающая труба 4 и 5 цилиндров - технологический узел	Induction pipe, cylinders No 4 and 5, technological set	1	2	40, 52, 53
64.	K4-04-104	Czop stożkowy kurka – zespół technologiczny	Конусна затычка пробки - технологический узел	Cock's conic pin, technological set	1	3	44a, 51a
65.	K6-04-211	Rura ssąca 4 i 5 cylindra - zespół montażowy	Всасывающая труба 4 и 5 цилиндров - сборный узел	Induction pipe, cylinders No 4 and 5, assembly set	1	2	63, 67a
66.	62-04-190	Gniazdo zaworu wydechowego - zespół	Седло выпускного клапана – узел	Seat exhaust valve, assembly	1	9	4, 9
67.	K6-05-219	Tłok cylindrów 4, 5, 6, 7 – zespół montażowy	Поршень цилиндров 4, 5, 6, 7 – сборный узел	Piston, cylinders No 4, 5, 6, 7 assembly set	1	4	31-35
67a.	K4-04-202	Kurek zlewowy	Сливная пробка	Drain cock	1	3	47-50, 50a, 53a, 63a



WAŁ WYKORBIONY, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, CRANKSHAFT

T-9

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	K6-03-25	Przednia część wału wykorbionego	Передняя часть коленчатого вала	Front part, crankshaft	1	1	Wchodzi do części K6-03-25 Входит в деталь K6-03-25 Included in K6-03-25
	K6-03-39	Rozpylacz oleju	Масляный жиклер	Oil sprayer	1	1	
2.	041902	Tylna część wału wykorbionego	Задняя часть коленчатого вала	Rear part, crankshaft	1	1	
3.	62-03-08*	Rurka oleju	Маслоподводящая трубка	Oil pipe	2	2	
4.	72-RD-53	Kołek ustalający	Установочный штифт	Locating pin	1	1	
5.	10-092	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
6.	10-091	Przednia rura	Передняя труба	Front pipe	1	1	
7.	10-093	Pierścień	Кольцо	Ring	1	1	
8.	042101	Przeciwwaga przednia	Передний противовес	Counterweight, front	1	1	
9.	K6-03-30*	Tulejka	Втулка	Sleeve	4	4	
10.	042201	Przeciwwaga tylna	Задний противовес	Counterweight, rear	1	1	
11.	K6-03-28*	Tulejka	Втулка	Sleeve	4	4	
12.	106584	Oganicznik przeciwwagi	Ограничитель противовеса	Limitier, counterweight	1	1	
13.	106543	Oganicznik przeciwwagi	Ограничитель противовеса	Limitier, counterweight	1	1	

T-9

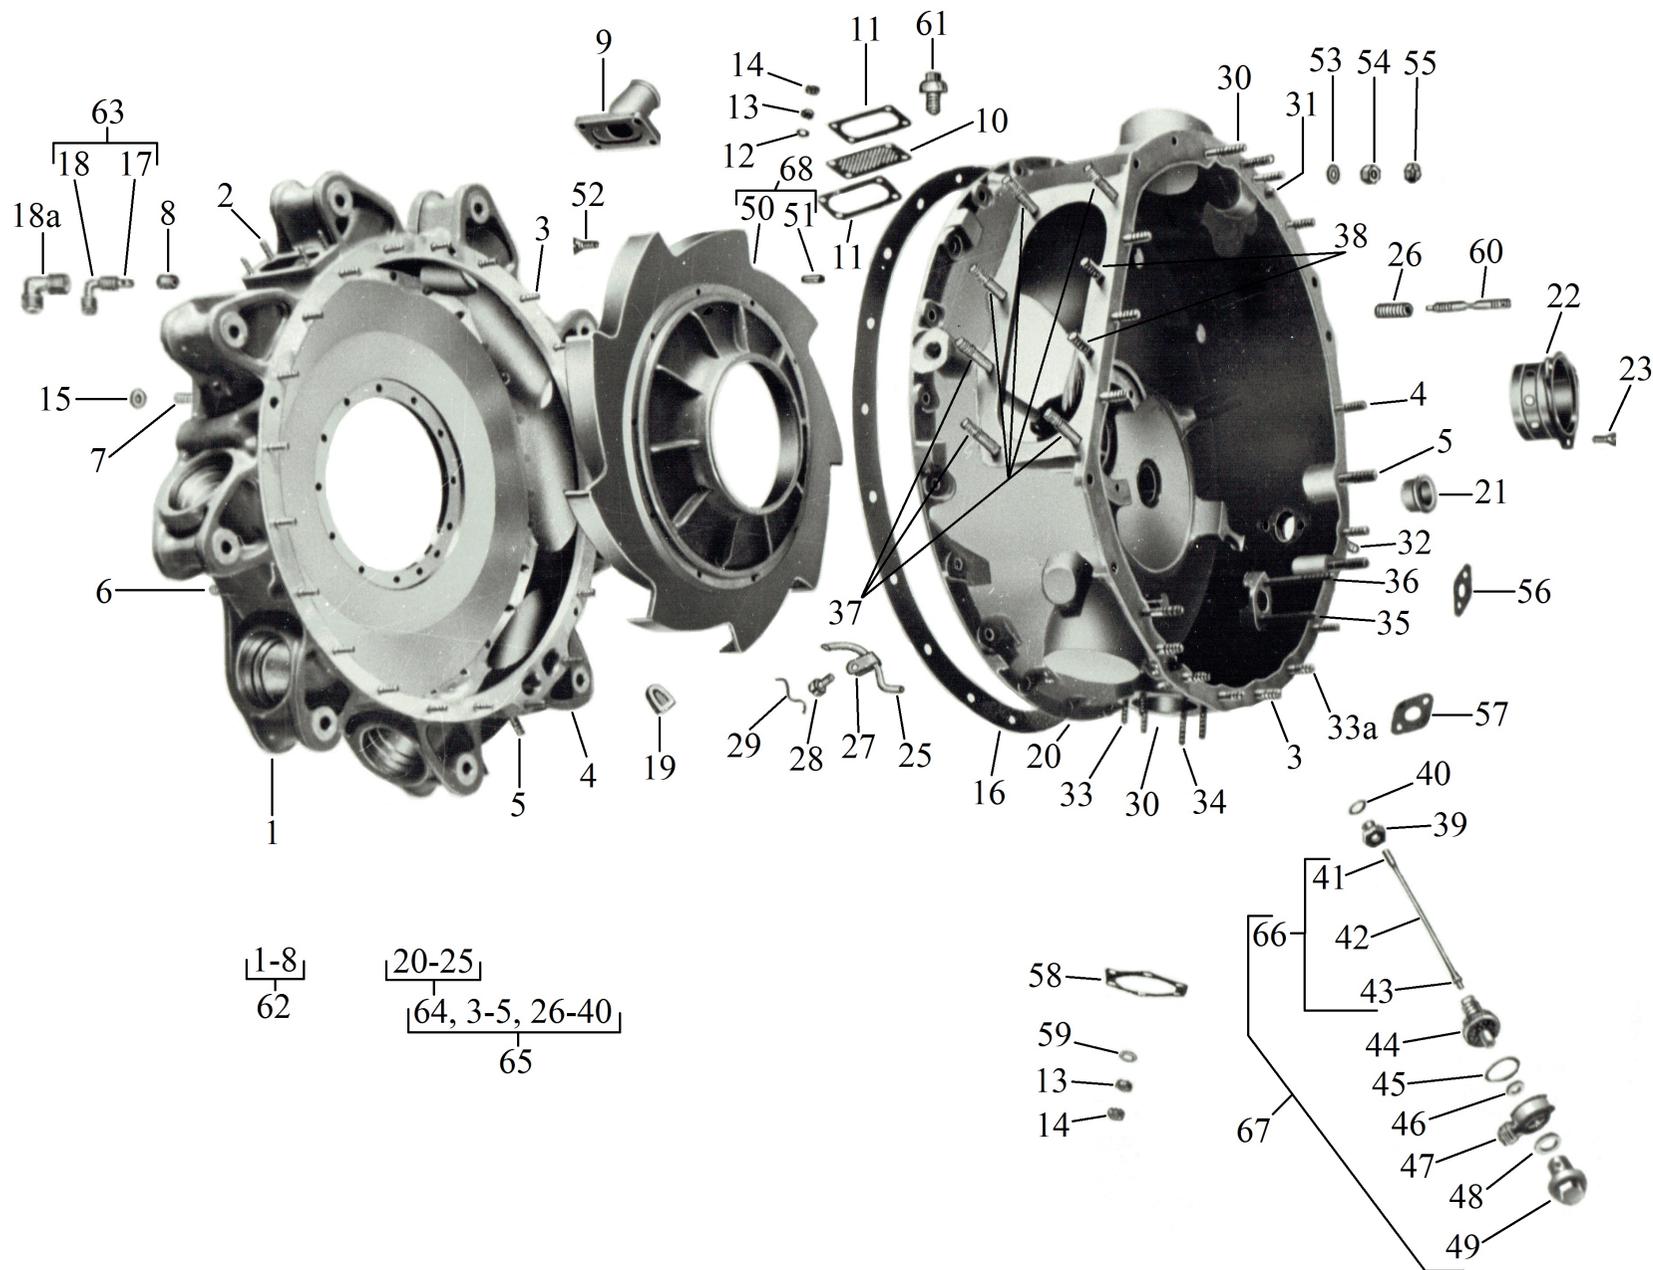
WAŁ WYKORBIONY, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, CRANKSHAFT

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	K6-03-29	Tulejka	Втулка	Sleeve	4	4	
15.	K6-03-05	Sworzeń przeciwwagi	Палец противовеса	Bolt, counterweight	2	2	
16.	K6-03-04	Sworzeń przeciwwagi	Палец противовеса	Bolt, counterweight	2	2	
17.	29-RD-55	Śruba	Болт	Bolt	2	2	
18.	107525	Śruba	Болт	Bolt	2	2	
19.	67-RD-51	Nakrętka	Гайка	Nut	4	34	
20.	71-RD-2/A	Zawlecza 3x15	Шплинт 3x15	Split pin 3x15	5	5	
21.	105172	Śruba	Болт	Bolt	1	1	
22.	99-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
23.	K6-03-37*	Korek	Пробка	Plug	1	1	
24.	62-03-09	Rozpylacz	Жиклер	Sprayer	1	1	
25.	103-RD-55	Podkładka zabezpieczająca	Котрящая шайба	Lock washer	1	1	
26.	10-090/A	Tylna rura wału wykorbionego	Задняя труба коленчатого вала	Rear pipe, crankshaft	1	1	
27.	103-RD-58	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	1	1	
28.	65-RD-71	Wkręt	Болт	Screw	1	1	
29.	71-RD-3/A	Zawlecza 3x20	Шплинт 3x20	Split pin 3x20	1	1	
30.	449801*	Sprzęgło	Муфта	Coupling	1	1	
31.	449802	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	

WAŁ WYKORBIONY, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, CRANKSHAFT

T-9

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	6-552919K1T1	Łożysko rolkowe - zespół	Роликовый подшипник – узел	Roller bearing, assembly	1	1	
33.	6-492718T1 lub/ или /or 5-492718T1	Łożysko rolkowe - assembly	Роликовый подшипник – узел	Roller bearing, assembly	1	1	
34.	62-03-07	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
34a.	K6-03-33	Dysza	Жиклер	Nozzle	1	1	
35.	30-036	Przednia rura – zespół technologiczny	Передняя труба – технологический узел	Front pipe, technological set	1	1	5–7
36.	K6-03-108	Przeciwwaga przednia – zespół technologiczny	Передний противовес - технологический узел	Front counterweight, technological set	1	1	8, 9
37.	K6-03-109	Przeciwwaga tylna – zespół technologiczny	Задний противовес - технологический узел	Rear counterweight, technological set	1	1	10, 11
38.	K6-03-107 lub/ или /or K6-03-103	Wał wykorbiony – zespół technologiczny	Коленчатый вал - технологический узел	Crankshaft, technological set	1	1	1–4, 12–22, 35–37
39.	K6-03-202	Wał wykorbiony – zespół technologiczny (jako część zapasowa)	Коленчатый вал - технологический узел (запасная часть)	Crankshaft, technological set (spare)	1	1	23–28, 38



KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

T-10

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	10-088	Przednia część korpusu sprężarki	Передний корпус нагнетателя	Front part, supercharger case	1	1	wchodzi do części 10-088, входит в деталь 10-088, included in 10-088
	88-RD-53	Korek	Пробка	Plug	2	2	
2.	2-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	14	
3.	3-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	29	40	
4.	3-RD-4*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	5	6	
5.	4-RD-54*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	12	
6.	4-RD-57*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	9	9	
7.	11-RD-55*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	18	18	
8.	K08063	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	5	
9.	62-17-34	Kołnierz odpowietrznika	Фланец суфлера	Collar, vent	1	1	
10.	62-17-32	Filtr odpowietrznika	Фильтр суфлера	Filter, vent	1	1	
11.	62-17-04	Uszczelka	Прокладка	Packing	2	2	
12.	11-08-56	Podkładka	Шайба	Washer	4	20	
13.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	10	79, 60A, 78B	
14.	119-RD-2	Zabezpieczenie zakrętki	Фиксатор гайки	Lock nut	10	56, 54A, 59B	
15.	105698	Podkładka uszczelniająca	Уплотнительная прокладка	Sealing washer	27	27	
16.	105147	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
17.	100324	Rozpylacz	Распылитель	Sprayer	1	1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	100778	Kolanko	Колено	Elbow	1	1	
18a.	100778/K	Kolanko	Колено	Elbow	1	1	
19.	069929	Zaślepka otworu zlewowego	Заглушка сливного отверстия	Plug, drain hole	1	1	
20.	026902/K	Tylna część korpusu sprężarki	Задний корпус нагнетателя	Rear part, supercharger case	1	1	
21.	026901	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
22.	101400*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
23.	K01025	Wkręt	Винт	Screw	3	3	
24.	101112	Rurka odpowietrznika	Трубка суфлера	Pipe, vent	1	1	w tablicy rysunkowej niewidoczna, не изображена на чертеже, invisible in table of drawings
25.	62-17-48	Rurka odsysająca	Отсасывающая трубка	Suction pipe	1	1	
26.	76-RD-1/A*	Gniazdo	Гнездо	Seat	4	5	
27.	100299	Ściągacz	Хомутик	Clamp	1	1	
28.	44-RD-1	Wkręt	Винт	Screw	1	1	
29.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb, по потребности, as required,		
30.	K0237*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
31.	72-RD-4	Kołek ustalający	Фиксирующий штифт	Locating pin	2	2	

KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

T-10

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	16	
33.	2-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	4	
33a.	3-RD-6	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	5	
34.	K02010*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
35.	3-RD-52*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	1	
36.	10-RD-55*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	1	
37.	4-RD-52*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	6	6	
38.	K0246*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
39.	100300	Tulejka zaworu	Втулка клапана	Sleeve, valve	1	1	
40.	62-17-03	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
41.	100281	Końcówka	Наконечник	End-piece	1	1	
42.	100282	Rurka zaworu	Трубка клапана	Pipe, valve	1	1	
43.	100280	Rurka	Трубка	Pipe	1	1	
44.	104241	Końcówka zaworu	Наконечник клапана	End-piece valve	1	1	
45.	98-RD-4	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
46.	100279	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
47.	62-17-33	Korpus zaworu	Корпус клапана	Body, valve	1	1	
48.	62-17-02	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
49.	100277	Korek korpusu zaworu	Пробка корпуса клапана	Plug, valve body	1	1	
50.	104176/K	Dyfuzor sprężarki	Диффузор нагнетателя	Diffuser, supercharger	1	1	
51.	K0776	Kołek	Штифт	Pin	1	18,13A	
52.	52-RD-1	Wkręt	Винт	Screw	10	16	

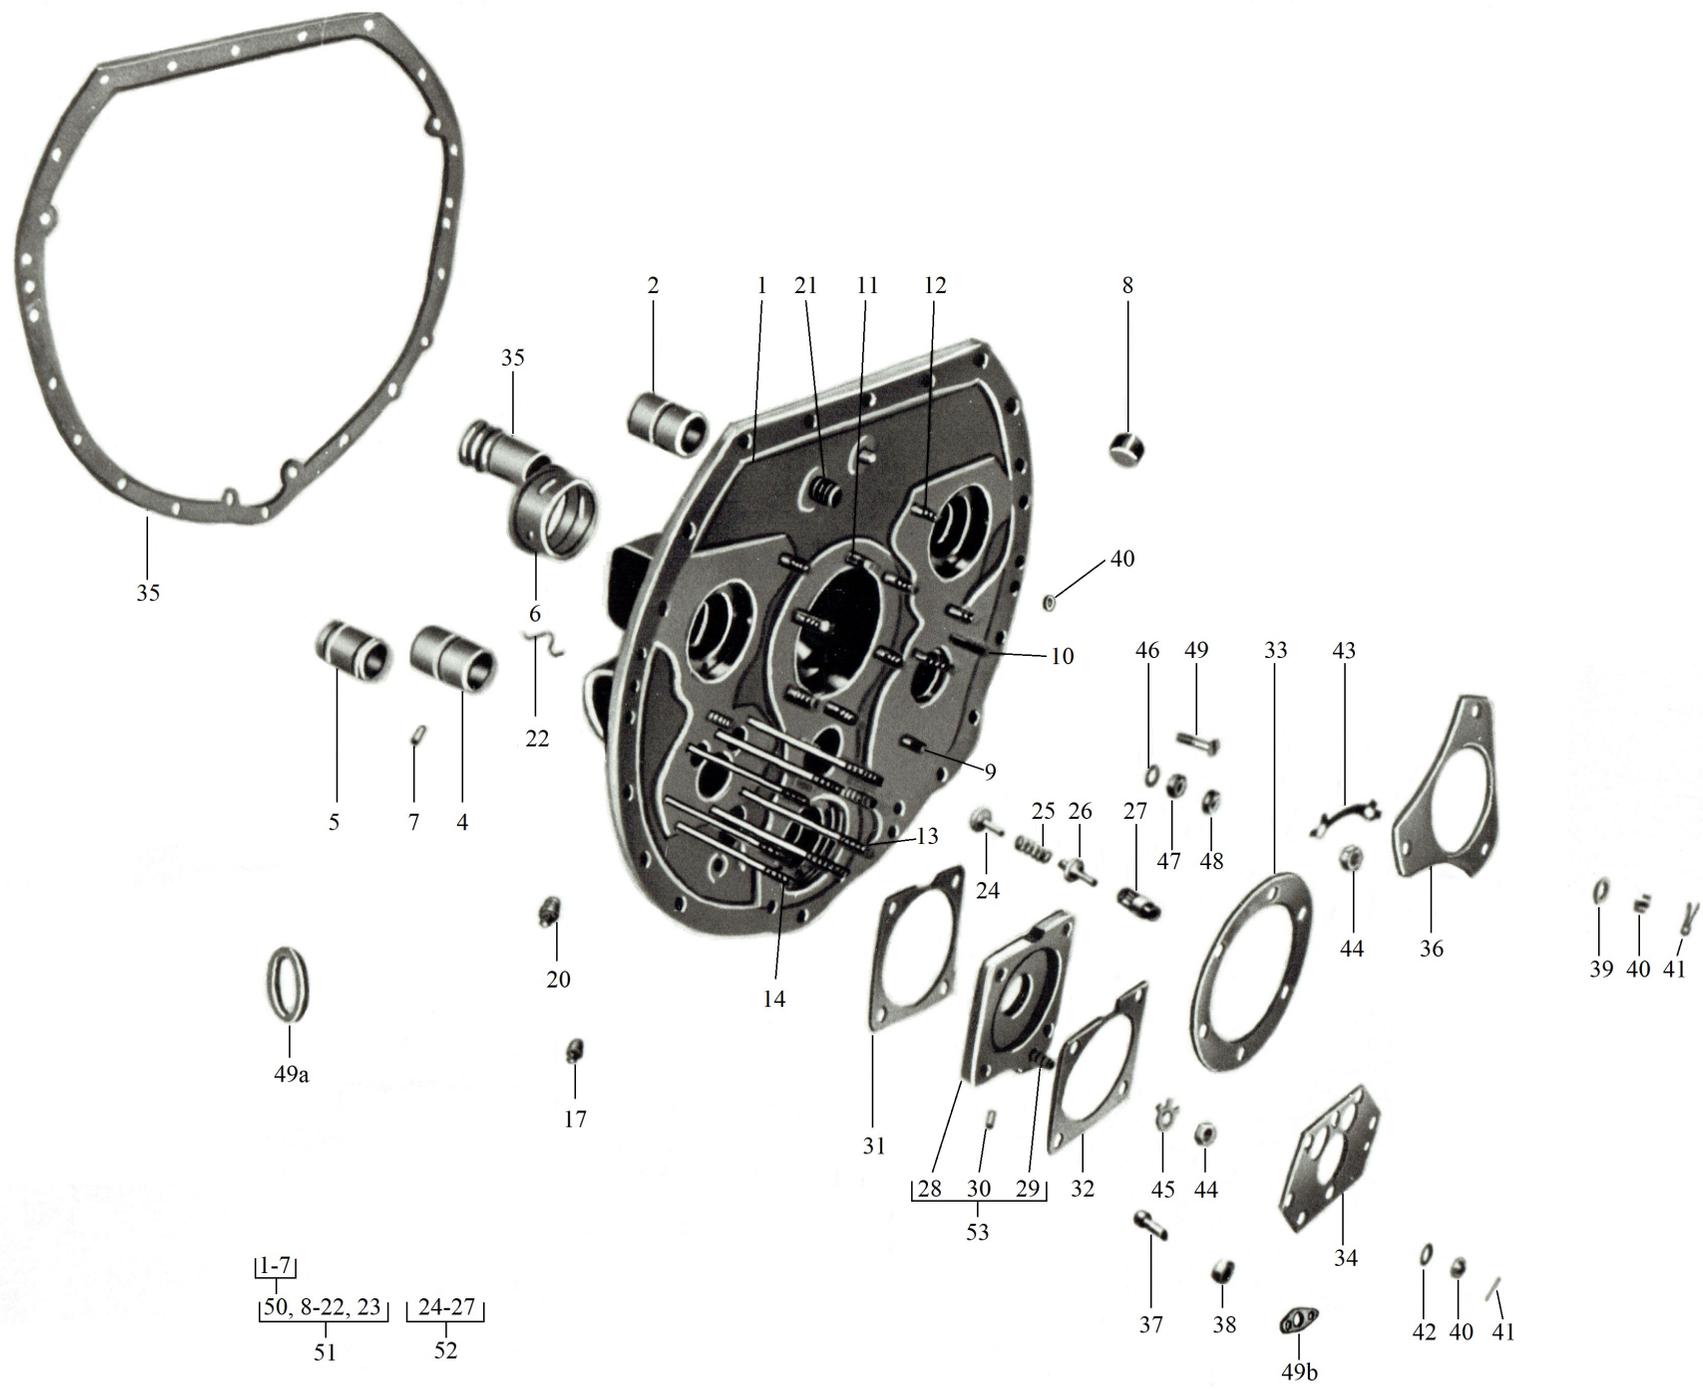
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	25	126,113A,125B	
54.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	25	100, 86A, 95B	
55.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки	Lock nut	25	89, 80A,89B	
56.	92-RD-1	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
57.	92-RD-17	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	2	
58.	100289	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
59.	97-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	6	46	
60.	10-RD-61	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	4	
61.	62-17-60 lub, или, or K6-17-106	Odpowietrznik – zespół technologiczny	Суфлер – технологический узел	Deaerator, technological set	1	1	
62.	30-013	Przednia część korpusu sprężarki – zespół technologiczny	Передняя часть корпуса нагнетателя – технологический узел	Front part, supercharger case, technological set	1	1	1-8
63.	300668	Wtryskiwacz – zespół	Форсунка – узел	Injector, assembly	1	1	17,18
64.	026900/K	Tylna część korpusu sprężarki – zespół technologiczny	Задняя часть корпуса нагнетателя – технологический узел	Rear part, supercharger case, technological set	1	1	20–25
65.	62-617-100	Tylna część korpusu sprężarki – zespół technologiczny	Задняя часть корпуса нагнетателя – технологический узел	Rear part, supercharger case, technological set	1	1	3–5, 26–40, 64
66.	300081	Rurka zaworu – zespół technologiczny	Трубка клапана – технологический узел	Pipe, valve, technological set	1	1	41–43

KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

T-10

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
67.	62-17-50	Zawór – zespół montażowy	Клапан – сборный узел	Valve, assembly set	1	1	44-49, 66
68.	304122/K	Dyfuzor sprężarki – zespół technologiczny	Диффузор нагнетателя – технологический узел	Diffuser, supercharger, technological set	1	1	50, 51

ПОКРЫВА ТЫЛНА, ЗАДНЯЯ КРЫШКА, REAR COVER



POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КЫШКА, REAR COVER

T-11

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование		Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
						W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	62-11-17	Pokrywa tylna	Задняя крышка		Rear cover	1	1	
2.	62-11-24	Tulejka	Втулка		Sleeve	2	2	
3.	100201	Tulejka	Втулка		Sleeve	1	1	
4.	105629	Tulejka	Втулка		Sleeve	1	1	
5.	100059	Tulejka	Втулка		Sleeve	1	1	
6.	105249*	Tulejka	Втулка		Sleeve	1	1	
7.	K07030	Kołek	Штифт		Pin	1	1	
8.	62-11-34*	Korek oporowy	Опорная пробка		Plug, thrust	1	1	
9.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой		Stud-bolt	5	16	
10.	3-RD-6*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой		Stud-bolt	2	5	
11.	4-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой		Stud-bolt	8	8	
12.	10-RD-5*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой		Stud-bolt	4	4	
13.	62-611-39*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой		Stud-bolt	4	4	
14.	K6-11-14*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой		Stud-bolt	4	4	
15.	K08063	Tulejka	Втулка		Sleeve	1	5	Nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej, nie изображена на чертеже, not shown in table of drawings
16.	73-RD-50	Kołek zabezpieczający	Фиксирующий штифт		Locating pin	1	3	Nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej,

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование		Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
						W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4		5	6	7	8
17.	K0884	Korek	Пробка		Plug	7	9	не изображена на чертеже, not shown in table of drawings
18.	73-RD-67	Kołek zabezpieczający	Фиксирующий штифт		Locating pin	1	1	Nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej, не изображена на чертеже, not shown in table of drawings
19.	125-RD-1	Korek	Пробка		Plug	1	1	Nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej, не изображена на чертеже, not shown in table of drawings
20.	K0880	Korek	Пробка		Plug	1	1	
21.	K0998	Końcówka	Наконечник		End-piece	1	2	
22.	K1012	Drut	Проволока		Wire	wg potrzeb, по потребности, as required,		
23.	112-01-30	Korek 6x1	Пробка 6x1		Plug 6x1	2	2	Nie uwidoczniono w

POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КЫШКА, REAR COVER

T-11

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование		Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
						W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4		5	6	7	8
24.	105421	Obejma zaworu zwrotnego	Обойма возвратного клапана		Clamp, non-return valve	1	1	tablicy rysunkowej, не изображена на чертеже, not shown in table of drawings
25.	105422	Sprężyna	Пружина		Spring	1	1	
26.	105423	Zawór zwrotny	Возвратный клапан		Non-return valve	1	1	
27.	105420	Gniazdo zaworu zwrotnego	Седло возвратного клапана		Seat, non-return valve	1	1	
28.	029943	Wkładka prądnicy	Привод генератора		Insert, dynamo	1	1	
29.	K0911	Końcówka wkładki prądnicy	Хвостовик привода генератора		Tip, dynamo insert	1	1	
30.	K0776	Kołek	Штифт		Pin	1	18, 13A	
31.	100980	Uszczelka	Прокладка		Packing	1	1	
32.	100982	Uszczelka	Прокладка		Packing	1	1	
33.	100283	Uszczelka	Прокладка		Packing	1	1	
34.	104186	Uszczelka	Прокладка		Packing	1	1	
35.	105545	Uszczelka	Прокладка		Packing	1	2	
36.	100269	Uszczelka	Прокладка		Packing	2	1	
37.	100967	Końcówka	Хвостовик		End-piece	1	1	

T-11

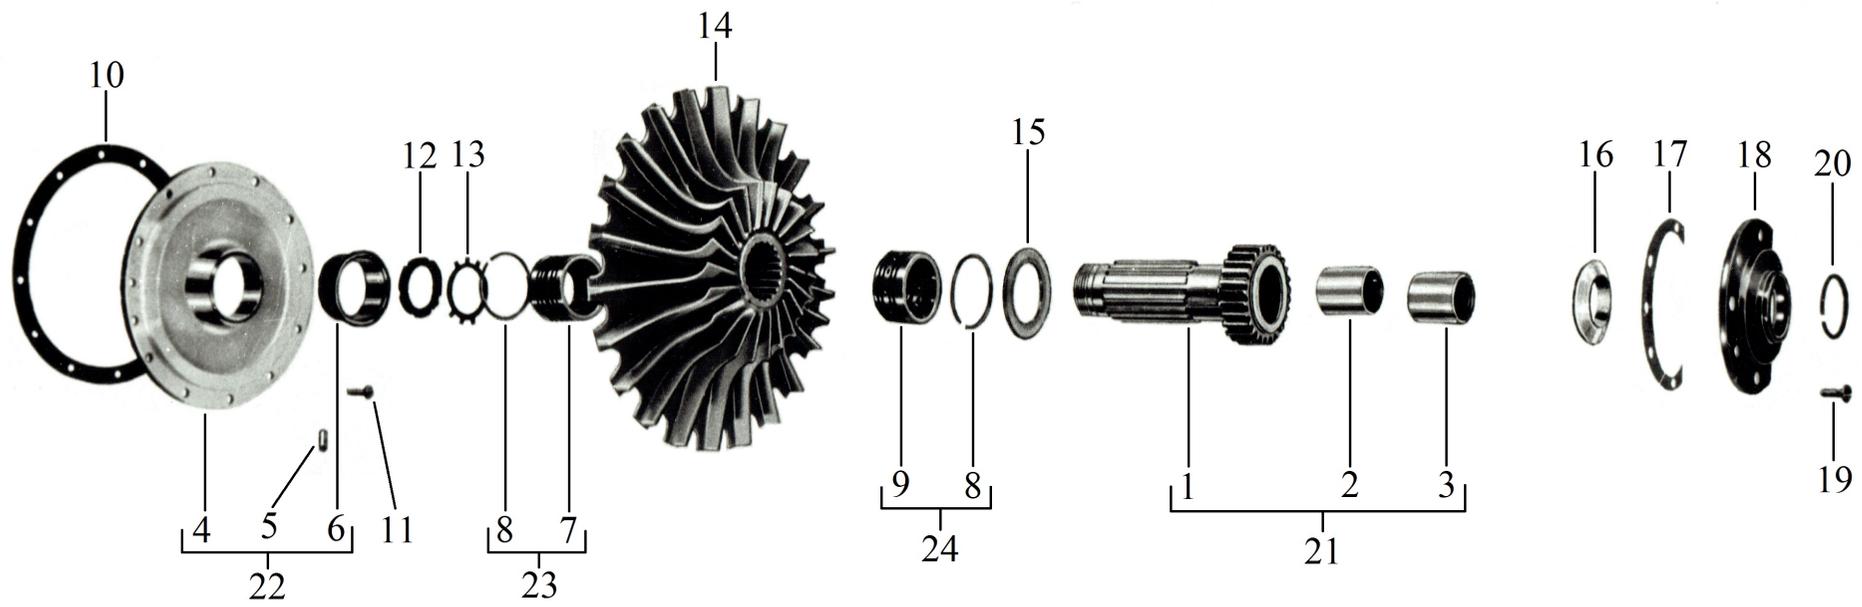
POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КРЫШКА, REAR COVER

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование		Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
						W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4		5	6	7	8
38.	K0359	Nakrętka	Гайка		Nut	1	1	
39.	97-RD-5	Podkładka	Шайба		Washer	6	6	
40.	67-RD-2	Nakrętka	Гайка		Nut	10	10	
41.	70-RD-1	Zawlecзка	Шплинт		Split pin	10	18, 22A	
42.	K0459	Podkładka	Шайба		Washer	4	4	
43.	10-112	Zamek	Фиксатор		Lock	3	3	
44.	66-RD-3	Nakrętka	Гайка		Nut	10	35	
45.	108365	Zamek	Фиксатор		Lock	4	35	
46.	97-RD-4	Podkładka	Шайба		Washer	13	126, 113A, 125B	
47.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка		Nut	13	100, 86A, 95B	
48.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки		Locking element, nut	13	89, 80A, 89B	
49.	65-RD-3	Śruba	Болт		Bolt	4	4	
49a.	62-11-38	Pierścień uszczelniający	Уплотительная прокладка		Seal ring	1	1	
49b.	62-611-38	Uszczelka	Прокладка		Packing	1	1	
50.	62-11-120	Pokrywa tylna – zespół technologiczny	Задняя крышка – технологический узел		Rear cover, technological set	1	1	1-7
51.	62-611-210	Pokrywa tylna (z kołkami) – zespół technologiczny	Задняя крышка (со шпильками) – технологический узел		Rear cover (with pins), technological set	1	1	8-22, 23, 50

POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КЫШКА, REAR COVER

T-11

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование		Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
						W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4		5	6	7	8
52.	304408	Zawór zwrotny – zespół technologiczny	Возвратный клапан – технологический узел		Non-return valve, technological set	1	1	24-27
53.	025600	Wkładka prądnicy	Привод генератора		Dynamo insert, assembly	1	1	28-30



MECHANIZM SPRĘŻARKI, МЕХАНИЗМ НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER GEAR

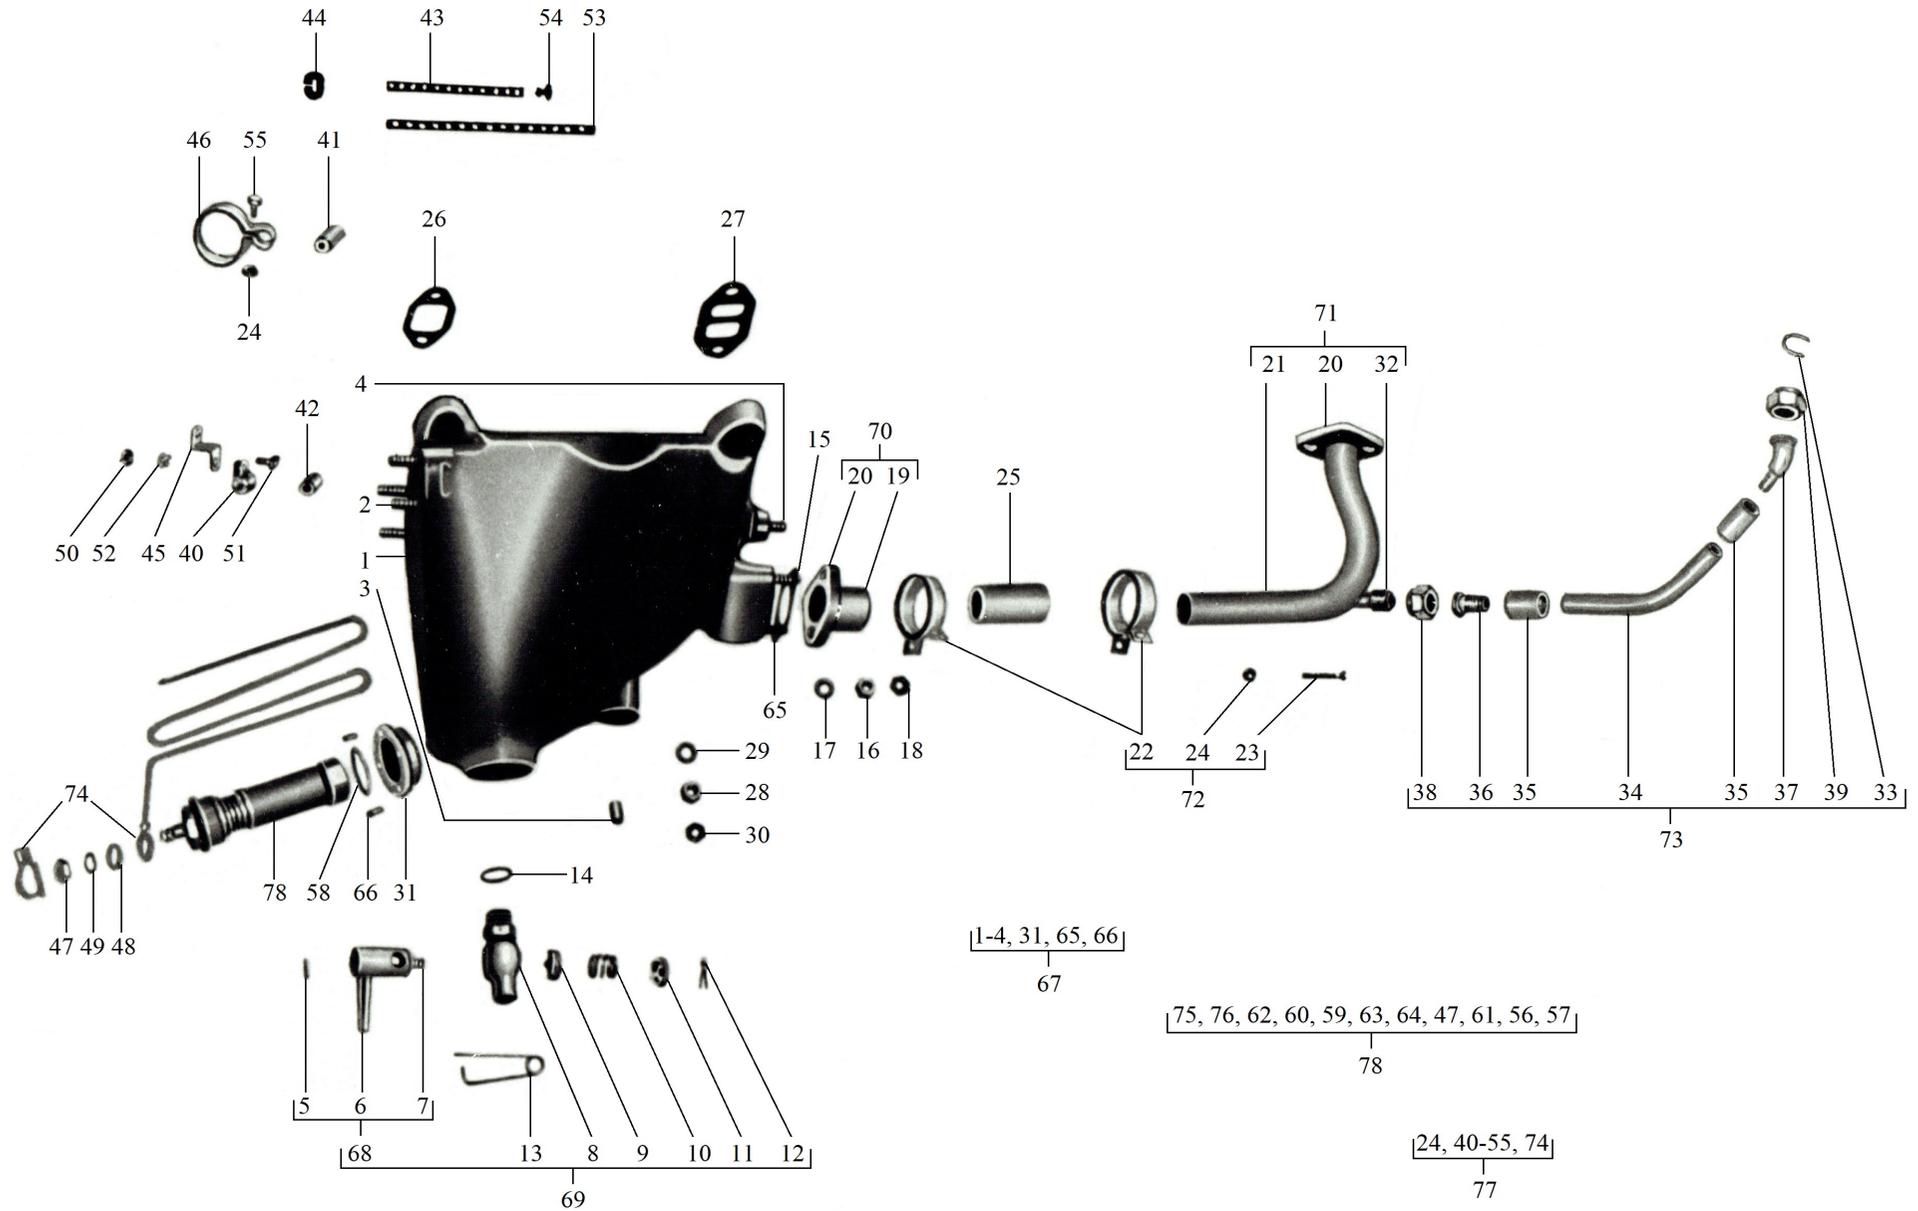
T-12

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-18-12	Wałek wirnika sprężarki	Валик крыльчатки нагнетателя	Shaft, supercharger rotor	1	1	
2.	105002*	Przednia tulejka	Передняя втулка	Sleeve, front	1	1	
3.	62-18-11*	Tylna tulejka	Задняя втулка	Sleeve, rear	1	1	
4.	10-030	Tarcza uszczelniająca	Диск маслоуплотнителя	Packing disk	1	1	
5.	K0775	Kołek	Штифт	Pin	1	1	
6.	107718*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
7.	100075	Przednia tulejka	Передняя втулка	Sleeve, front	1	1	
8.	K6-18-03*	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	8	8	
9.	105007	Tylna tulejka	Задняя втулка	Sleeve, rear	1	1	
10.	10-039	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
11.	K6-17-01*	Wkręt	Винт	Screw	13	13	
12.	100069	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
13.	62-18-13	Podkładka zabezpieczająca	Фиксирующая шайба	Lock washer	1	1	
14.	10-001	Wirnik sprężarki	Крыльчатка нагнетателя	Rotor, supercharger	1	1	
15.	105842	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
16.	105005	Pierścień kulisty	Сферическое кольцо	Ring, ball-shaped	1	1	
17.	100067	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
18.	105012	Pierścień	Кольцо	Ring	1	1	
19.	52-RD-1*	Wkręt	Винт	Screw	5	16	
20.	105011	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	1	1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	62-18-110	Wałek wirnika sprężarki – zespół technologiczny	Валик крыльчатки нагнетателя – технологический узел	Shaft, supercharger rotor, technological set	1	1	1-3
22.	30-017	Tarcza uszczelniająca – zespół technologiczny	Диск маслоуплотнителя – технологический узел	Packing disk, technological set	1	1	4-6
23.	304840	Przednia tulejka – zespół montażowy	Передняя втулка – сборный узел	Sleeve, front, assembly set	1	1	7, 8
24.	304839	Tylna tulejka – zespół montażowy	Задняя втулка – сборный узел	Sleeve, rear, assembly set	1	1	8, 9

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY

ZBIORNIK OLEJU, MASLOOTSTOJNIK, OIL TANK



ZBIORNIK OLEJU, МАСЛОУСТОЙНИК, OIL TANK

T-13

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-02-14	Zbiornik ściekowy oleju	Маслоотстойник	Oil sump	1	1	
2.	3-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	40	
3.	76-RD-1/A*	Gniazdo	Гнездо	Seat	1	5	
4.	K0259*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	109	
5.	62-02-02	Nit	Заклепка	Rivet	1	1	
6.	15.02-117	Rączka	Рукоятка	Grip	1	1	
7.	100793	Korek	Пробка	Plug	1	1	
8.	100794	Korpus zaworu zlewowego	Корпус сливного крана	Body, drain valve	1	1	
9.	100790	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
10.	100792	Sprężyna	Пружина	Spring	1	1	
11.	100786	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
12.	70-RD-1/A	Zawlecza 2x16	Шплинт 2x16	Split pin 2x16	1	3	
13.	100787	Agrafka	Булавка	Safety-pin	1	1	
14.	62-02-03	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
15.	92-RD-17	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	3	
16.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	6	100, 86A, 95B	
17.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	6	126, 113A, 125B	
18.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки	Locking element, nut	6	89, 80A, 89B	
19.	062001	Krótki przewód	Короткая трубка	Conduit, short	1	1	
20.	62-17-41	Kołnierz	Фланец	Collar	2	2	
21.	061901	Tylna część przewodu	Задняя часть	Rear part, conduit	1	1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
			турбопровода				
22.	100249	Ściągacz	Хомутик	Clamp	1	2	
23.	K0162	Wkręt	Винт	Screw	1	4	
24.	51003	Nakrętka 5x0,8	Гайка 5x0,8	Nut 5x0,8	3	26	
25.	118-RD-54	Łącznik diurytowy	Дюритовая трубка	Durite connector	1	1	
26.	100267	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
27.	105146	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
28.	66-RD-3	Nakrętka	Гайка	Nut	2	35	
29.	97-RD-6	Podkładka	Шайба	Washer	2	38	
30.	119-RD-4	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки	Locking element, nut	2	25	
31.	62-102-008	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
32.	62-11-67	Króciec	Штуцер	Connector pipe	1	1	
33.	K6-11-07	Drut	Проволока	Wire	1	1	
34.	K6-11-08	Przewód	Трубка	Conduit	1	1	
35.	K6-11-09	Złącze	Соединитель	Link	2	2	
36.	K6-11-10	Łącznik	Переходник	Connector	1	1	
37.	K6-11-11	Łącznik kolankowy	Коленчатый переходник	Connector, elbow	1	1	
38.	K6-11-12	Nakrętka nasadcza	Накидная гайка	Cap nut	1	1	
39.	K6-11-13	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
40.	K6-02-29	Uchwyt	Держатель	Clamp	1	1	
41.	K6-02-30	Tulejka gumowa	Резиновая втулка	Rubber sleeve	2	2	
42.	K6-02-31	Tulejka gumowa	Резиновая втулка	Rubber sleeve	1	1	

ZBIORNIK OLEJU, МАСЛОУСТОЙНИК, OIL TANK

T-13

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	K6-02-32	Taśma ściągająca	Стяжная лента	Band clamp	2	2	} Nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej, nie изображена на чертеже, not shown in table of of drawings
44.	K6-02-33	Ochroniacz gumowy	Резиновая манжета	Rubber guard	1	1	
45.	62-104-009	Wspornik	Кронштейн	Bracket	1	1	
46.	62-104-011	Jarzmo	Обойма	Yoke	2	2	
47.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	2	79, 60A, 78B	
48.	97-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	1	46	
49.	100-RD-50	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	1	15, 4A, 8B	
50.	00.03.24	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
51.	14.27.28	Wkręt	Винт	Screw	1	1	
52.	26.28.23	Podkładka zabezpieczająca	Фиксирующая шайба	Lock washer	1	1	
53.	55221R	Taśma ściągająca	Стяжная лента	Band clamp	2	2	
54.	K109150	Guzik	Кнопка	Knob	4	4	
55.	PN-74/M-82105	Śruba M5x14 lub M5x16, ocynkowana	Винт M5x14 или M5x16, оцинкованный	Bolt M5x14 or M5x16, zinc-coated	2	2	
56.	62-102-009	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
57.	62-102-013	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
58.	K6-02-46	Uszczelka pierścieniowa	Кольцевая прокладка	Seal ring	1	1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	K6-02-47	Uszczelka pierścieniowa	Кольцевая прокладка	Seal ring	1	1	Nie uwidoczniiono w tablicy rysunkowej, nie изображена на чертеже, not shown in table of drawings
60.	K6-02-48	Uszczelka pierścieniowa	Кольцевая прокладка	Seal ring	1	1	
61.	K6-02-49	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
62.	K6-02-50	Podkładka oporowa	Стопорная шайба	Thrust washer	1	1	
63.	14.45.15	Podkładka dystansowa	Дистанционная шайба	Spacing washer	2	2	
63a.	K6-02-98	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	Nie uwidoczniiono w tablicy rysunkowej, nie изображена на чертеже, not shown in table of drawings
64.	14.902.011	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
65.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	16	
66.	K6-02-99	Kołek	Штифт	Pin	2	2	
66a	K6-02-25	Kołpak	Колпак	Cap	1	1	
67.	62-102-090	Zbiornik ściekowy oleju – zespół technologiczny	Маслоотстойник – технологический узел	Oil sump, technological set	1	1	1-4, 31, 65, 66
68.	300389	Kołek zaworu zlewowego – zespół technologiczny	Пробка сливного крана – технологический узел	Plug, drain valve – technological set	1	1	5-7
69.	62-02-20	Zawór zlewowy – zespół montażowy	Сливной кран – сборный узел	Drain valve, assembly set	1	1	8-13, 68
70.	30-007	Krótki przewód – zespół technologiczny	Короткая трубка – технологический узел	Conduit, short, technological set	1	1	19, 20

ZBIORNIK OLEJU, МАСЛОУСТОЙНИК, OIL TANK

T-13

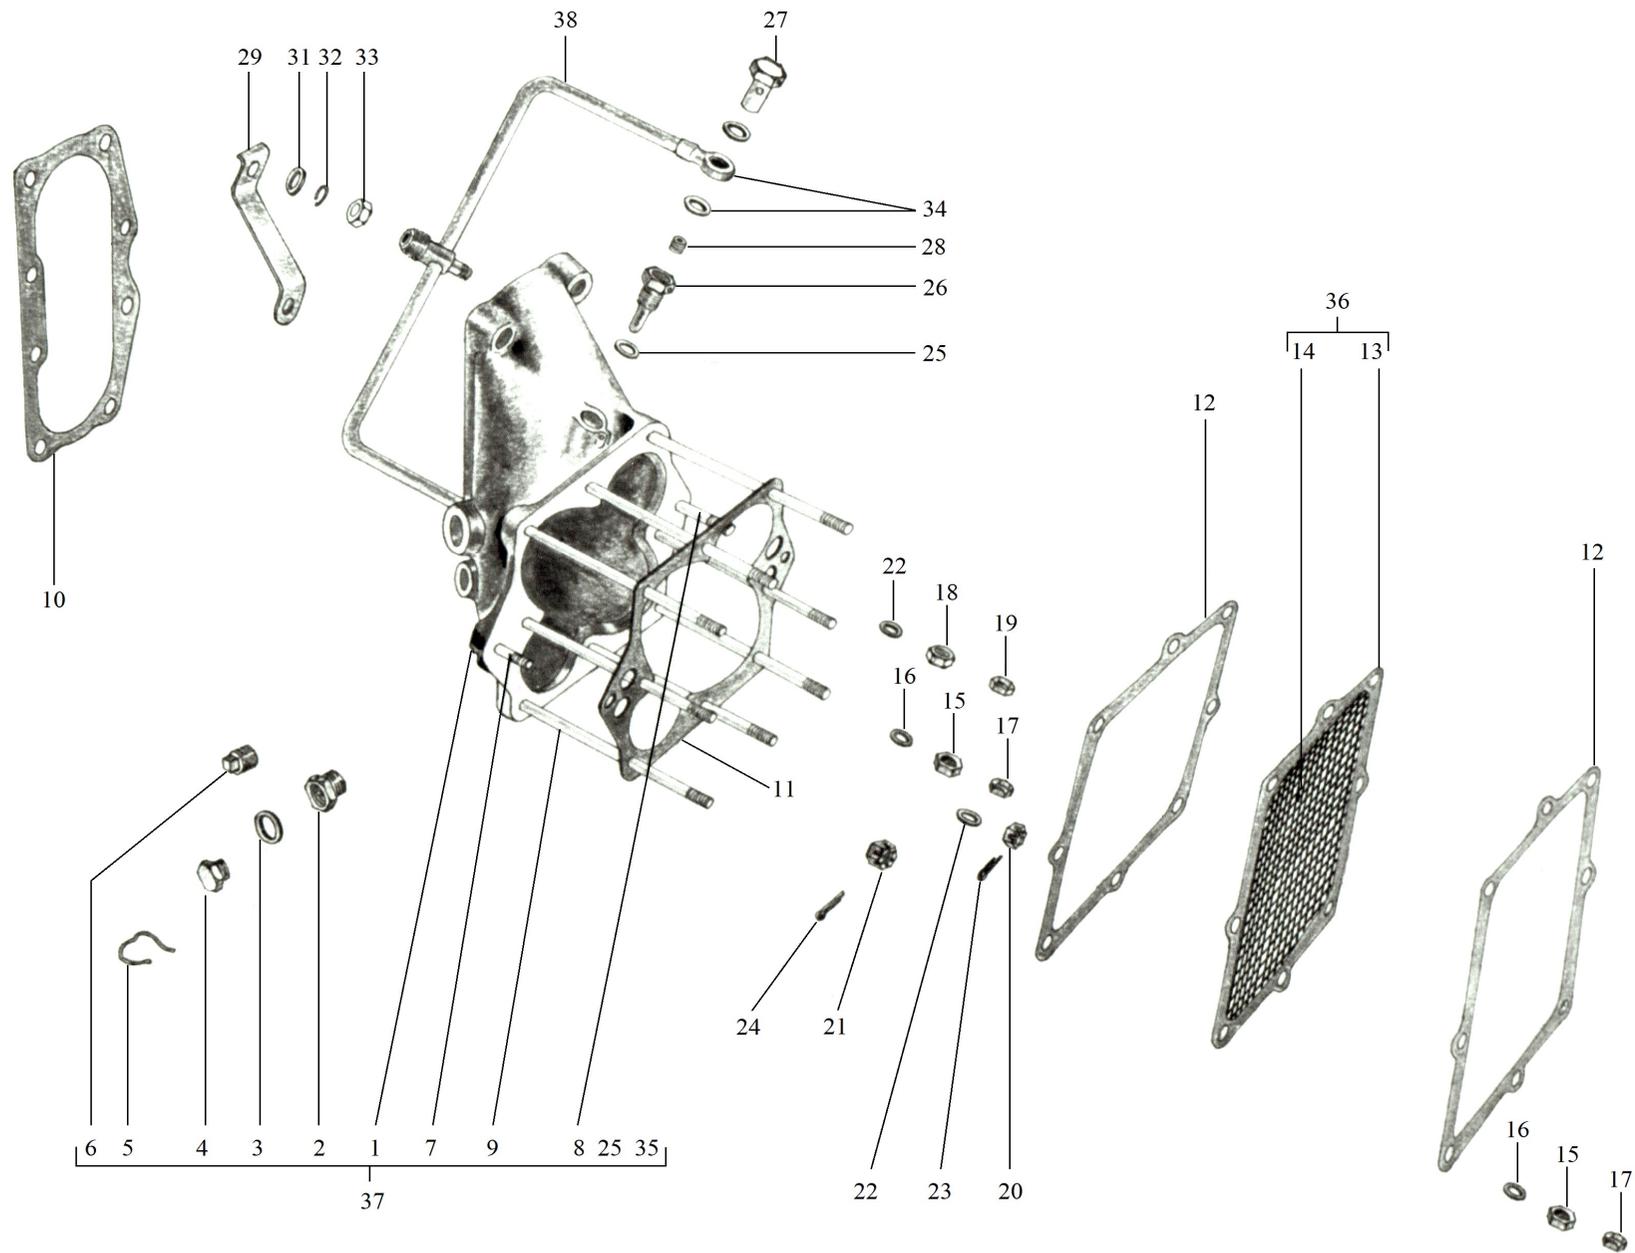
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	62-11-350	Tylna część przewodu – zespół technologiczny	Задняя часть трубопровода – технологический узел	Rear part, conduit, technological set	1	1	20, 21, 32
72.	300076 lub, или, or 25-40/12-W3 DIN3017	Ściągacz- zespół montażowy	Хомутик – сборный узел	Clamp, assembly set	2	2	22-24
73.	K6-11-202	Przewód rurowy -zespół	Трубопровод – узел	Pipe, assembly	1	1	33-39
74.	K6-02-106	Przewód filtru sygnalizatora – zespół montażowy	Провод фильтра-сигнализатора – сборный узел	Pipe, signaling system filter, assembly set	1	1	
75.	K6-02-107	Filtr zbiornika ściekowego oleju – zespół technologiczny	Фильтр маслоотстойника – технологический узел	Filter, oil sump, technological set	1	1	Zespoły nie rozbieralne wchodzą w skład zespołu 78; w tablicy rysunkowej niewidoczne, nierozbieralne узлы, входящие в состав узла 78 на чертеже не показаны, integral assemblies comprise parts of the assembly 78; not shown in table of drawings
76.	14.45.174	Blok płytek filtra – zespół	Блок пластинок фильтра – узел	Seat of filter plates, assembly	1	1	

ZBIORNIK OLEJU, МАСЛОУСТОЙНИК, OIL TANK

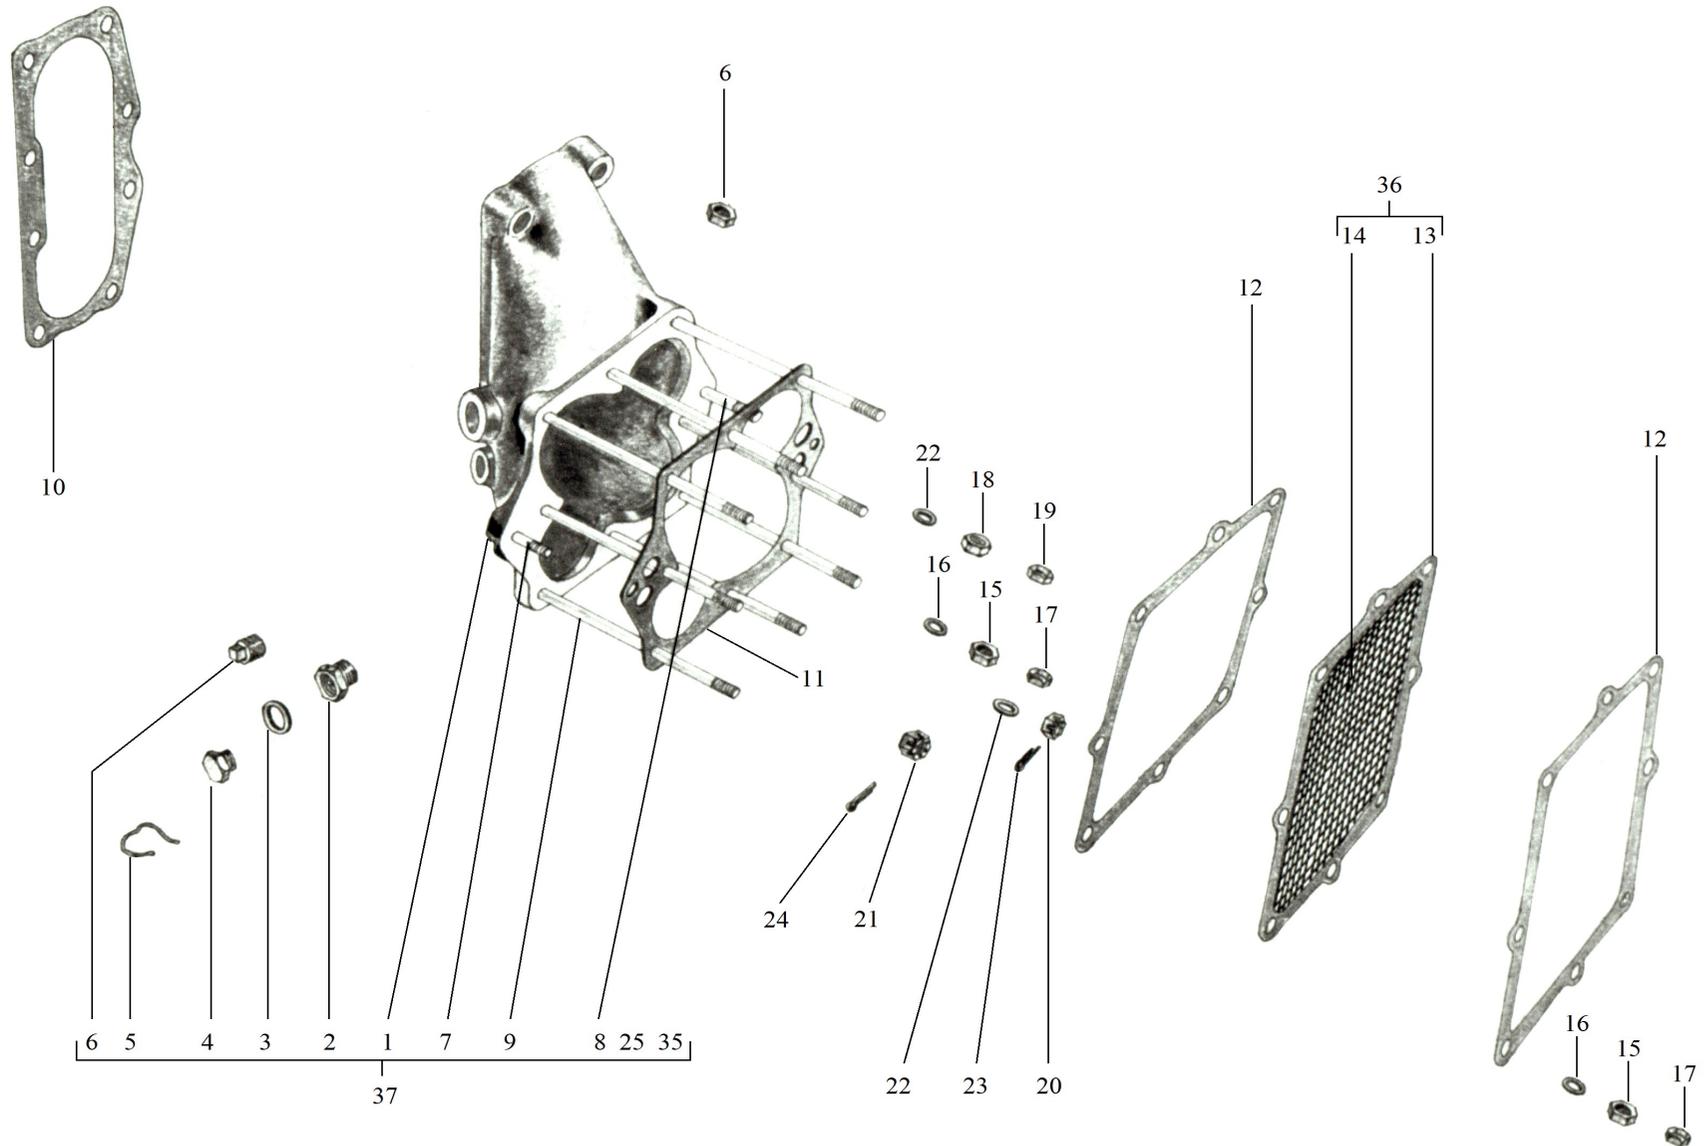
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	K6-02-208	Przewód filtra sygnalizatora – montaż na silniku	Провод фильтра-сигнализатора – монтаж на двигателе	Pipe, signaling system filter, assembled in engine	1	1	24, 40-55, 74
78.	K6-02-209	Filtr sygnalizator – zespół	Фильтр-сигнализатор – узел	Filter, signaling device, assembly	1	1	47, 56, 57, 59-64, 75, 76
79.	K6-02-210	Zbiornik ściekowy oleju – zespół montażowy	Маслоотстойник – сборный узел	Oil sump, assembly set	1	1	14-18, 58, 67, 69, 78, 63a

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY

T-14 PRZEWÓD ŁĄCZĄCY GAŹNIK ZE SPRĘŻARKĄ, ПЕРЕХОДНИК КАРБЮРАТОРА, CARBURETTOR TO SUPERCHARGER CONNECTING PIPE



PRZEWÓD ŁĄCZĄCY GAŹNIK ZE SPRĘŻARKĄ, ПЕРЕХОДНИК КАРБЮРАТОРА, CARBURETTOR TO
SUPERCHARGER CONNECTING PIPE T-14



T-14 PRZEWÓD ŁĄCZĄCY GAŹNIK ZE SPRĘŻARKĄ, ПЕРЕХОДНИК КАРБЮРАТОРА, CARBURETTOR TO SUPERCHARGER CONNECTING PIPE

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	K6-17-02 lub, или, or K6-17-07/W/ lub, или, or K6-17-02/2 (China)	Przewód łączący gaźnik ze sprężarką	Переходник карбюратора	Pipe, supercharger to carburettor connection	1	1	
2.	104424	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
3.	62-17-73	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
4.	K08060	Korek	Пробка	Plug	1	1	
5.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb, по потребности, as required,		
6.	K6-17-24 (China)	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
7.	3-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	40	
8.	3-RD-56*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	4	
9.	3-RD-12*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	8	8	
10.	105115	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
11.	100504	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
12.	100505	Uszczelka	Прокладка	Packing	2	2	
13.	62-17-66	Szkielet siatki	Корпус сетки	Frame, grid	2	2	
14.	62-17-65	Siatka gaźnika	Сетка карбюратора	Grid, carburetor	1	1	
15.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	10	100, 86A, 95B	
16.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	10	126, 113A, 125B	
17.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Locking element, nut	10	89, 80A, 89B	

PRZEWÓD ŁĄCZĄCY GAŹNIK ZE SPREŻARKĄ, ПЕРЕХОДНИК КАРБЮРАТОРА, CARBURETTOR TO
SUPERCHARGER CONNECTING PIPE

T-14

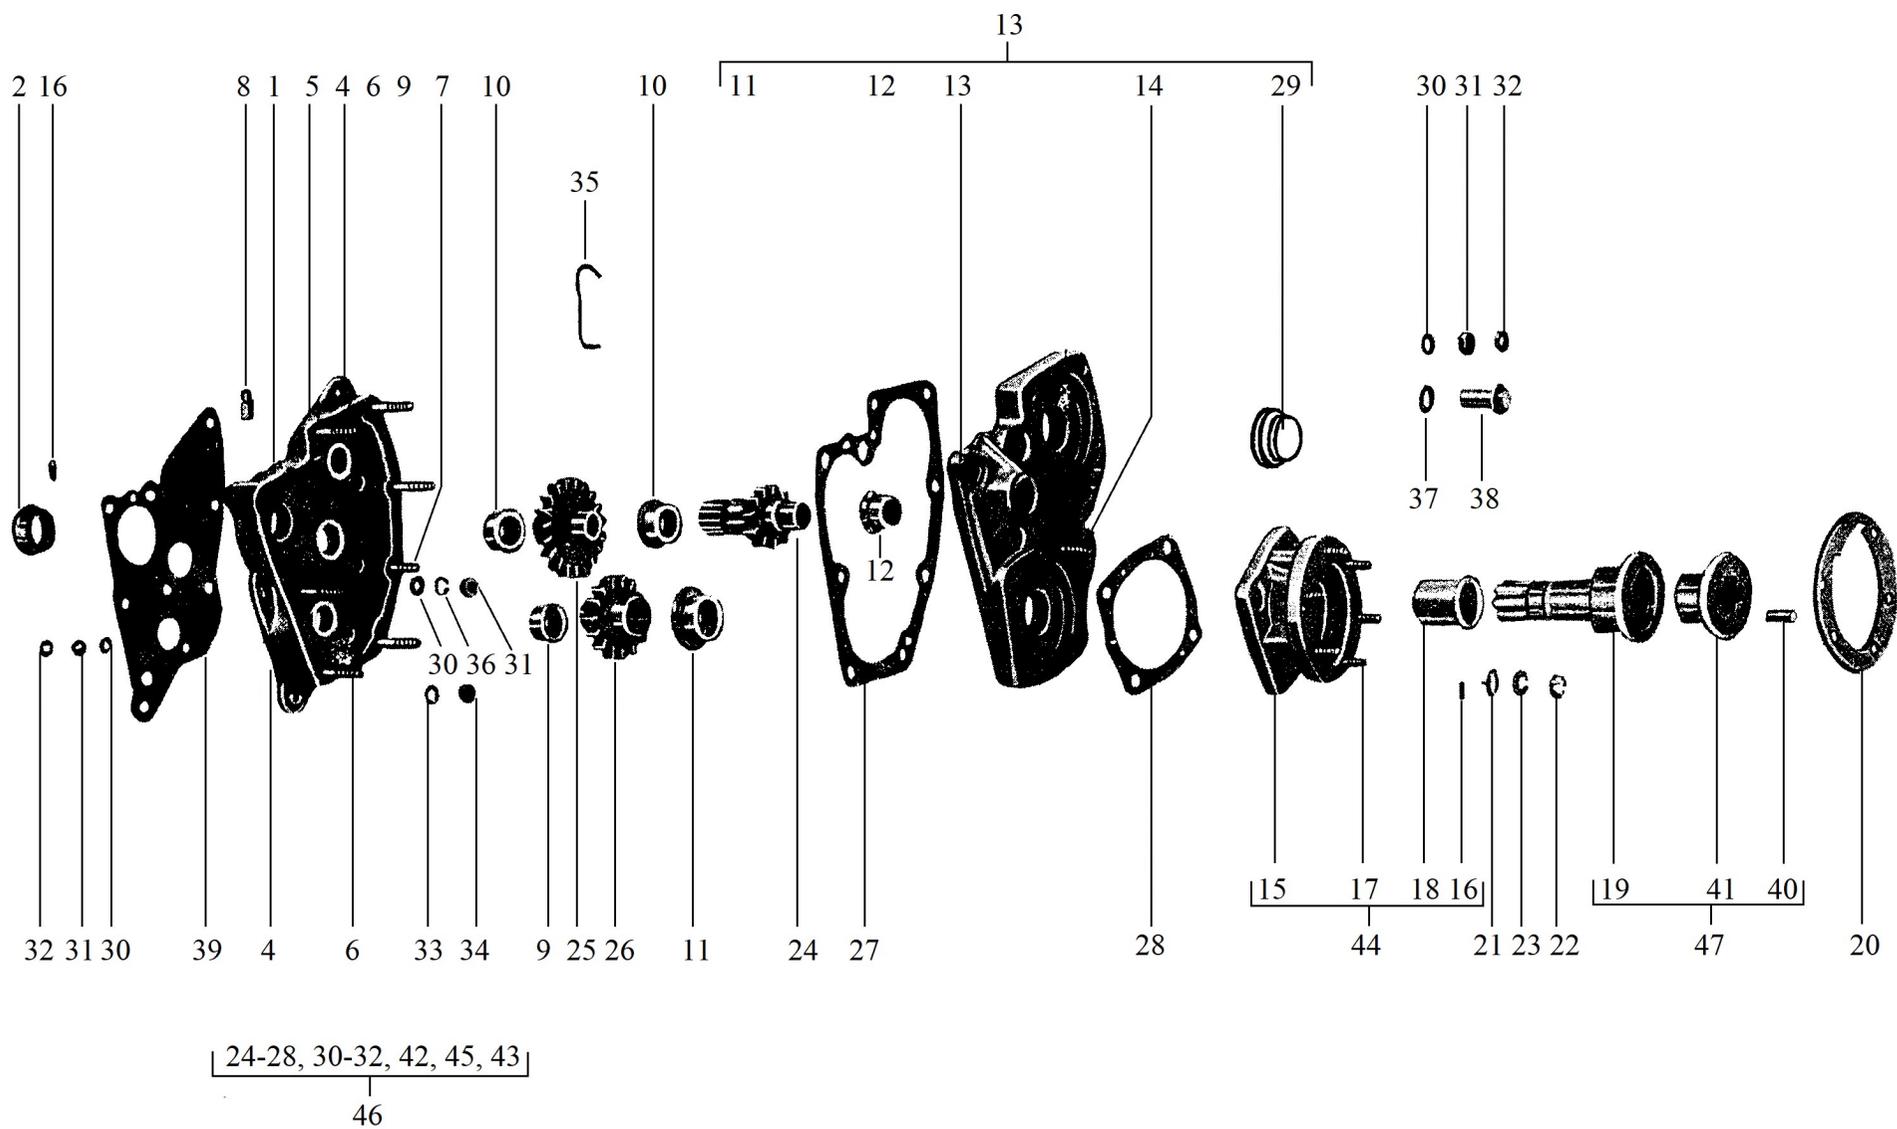
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	66-RD-3	Nakrętka	Гайка	Nut	6	35	
19.	119-RD-4	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Lock nut	6	25	
20.	67-RD-51	Nakrętka	Гайка	Nut	2	34	
21.	68-RD-18	Nakrętka	Гайка	Nut	8	8	
22.	97-RD-6	Podkładka	Шайба	Washer	8	38	
23.	70-RD-1	Zawlecзка 2x12	Шплинт 2x12	Split pin 2x12	8	18, 22A	
24.	70-RD-1/A	Zawlecзка 2x16	Шплинт 2x16	Split pin 2x16	2	3	
25.	62-10-58	Podkładka	Шайба	Washer	2/W/	3 lub или or 7/W/	
26.	K62-17-01/W/	Korpus wtryskiwacza	Форсунка	Holder, injector	2	2	
27.	K62-17-02/W/	Śruba ściągająca	Стягивающий болт	Drawbolt	2	2	
28.	K62-17-03/W/	Dysza	Жиклер	Nozzle	2	2	
29.	K62-17-07/W/	Podtrzymka	Скоба	Support	1	1	
30.							
31.	97-RD-2	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
32.	100-RD-50	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	1	15, 4A, 8B	
33.	00.03.58.5	Nakrętka 6x1	Гайка 6x1	Nut 6x1	1	3 lub или or 4/W/	
34.	14.27.531/J/	Uszczelka	Прокладка	Packing	4	4	

T-14 PRZEWÓD ŁĄCZĄCY GAŹNIK ZE SPRĘŻARKĄ, ПЕРЕХОДНИК КАРБЮРАТОРА, CARBURETTOR TO SUPERCHARGER CONNECTING PIPE

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	84-RD-52	Korek zaślepiający użyty w przypadku zdemontowania układu wtrysku wody	Заглушка, устанавливаемая после демонтажа системы впрыскивания	Plug, used only for disassembling the water injection system	2	3 lub или or 5/W/	Nie uwidoczniiono w tablicy rysunkowej, не изображена на чертеже, not shown in table of drawings
36.	62-17-240	Siatka gaźnika – zespół technologiczny	Сетка карбюратора – технологический узел	Carburetor grid, technological set	1	1	13, 14
37.	K6-17-100 lub, или, or K6-17-103	Przewód łączący gaźnik ze sprężarką – zespół technologiczny	Переходник карбюратора с системой впрыска воды – технологический узел	Pipe which connects the carburetor with the supercharger, technological set	1	1	1-5, 7-9 14 lub или or 1-5, 7-9, 25, 35/W/
38.	K6-17-103	Kolektor wtrysku wody – zespół	Коллектор впрыска воды – узел	Collector, water injecting system, assembly set	1	1	
39.	K6-17-204	Przewód łączący gaźnik ze sprężarką używany do silnika z układem wtrysku wody – zespół montażowy	Переходник карбюратора с системой впрыска воды – сборный узел	Pipe serving to connect the carburetor with the supercharger with water injecting system, assembly set	1	1	5, 25-29, 31-34, 37, 38

PRZEWÓD ŁĄCZĄCY GAŹNIK ZE SPREŻARKĄ, ПЕРЕХОДНИК КАРБЮРАТОРА, CARBURETTOR TO
SUPERCHARGER CONNECTING PIPE T-14

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY



SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	K6-19-64	Korpus skrzynki napędów	Корпус коробки приводов	Body, accessory gear box	1	1	
2.	105766*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
4.	3-RD-6*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	5	
5.	72-RD-57	Kołek	Штифт	Pin	2	3	
6.	3-RD-56*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	3	4	
7.	3-RD-4*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	6	
8.	62-19-01/K	Korek	Заглушка	Plug	1	1	
9.	105764*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
10.	105767*	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	2	
11.	106701*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
12.	105765*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
13.	K6-19-63	Pokrywa korpusu	Крышка корпуса	Cover, body	1	1	
14.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	16	
15.	10-123	Wkładka sprężarki tłokowej	Привод поршневого компрессора	Insert, piston compressor	1	1	
16.	K0776	Kołek	Штифт	Pin	4	18, 13A	
17.	2-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	6	14	
18.	106721	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
19.	62-19-17/K	Wałek napędu	Валик привода	Shaft, drive	1	1	
20.	10-124	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	11-08-56	Podkładka	Шайба	Washer	6	20	
22.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	6	79, 60A, 78B	
23.	100-RD-50	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	6	15, 4A, 8B	
24.	101174	Wałek napędowy	Ведущий валик	Drive shaft	1	1	
25.	101175	Pośrednie koło zębate	Промежуточная шестерня	Gear, intermediate	1	1	
26.	101176	Pędzone koło zębate	Ведомая шестерня	Gear, driven	1	1	
27.	105773	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
28.	10-107	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
29.	K6-19-67	Korek	Заглушка	Plug	1	1	
30.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	11	126, 113A, 125B	
31.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	11	100, 86A, 95B	
32.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Lock nut	10	89, 80A, 89B	
33.	00.07.100	Podkładka	Шайба	Washer	3	3	
34.	62-19-14	Nakrętka	Гайка	Nut	3	3	
35.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb по потребности as required		
36.	100-RD-51	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	1	146	
37.	97-RD-72	Podkładka	Шайба	Washer	2	2	
38.	68-RD-72	Nakrętka	Гайка	Nut	2	2	

SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15

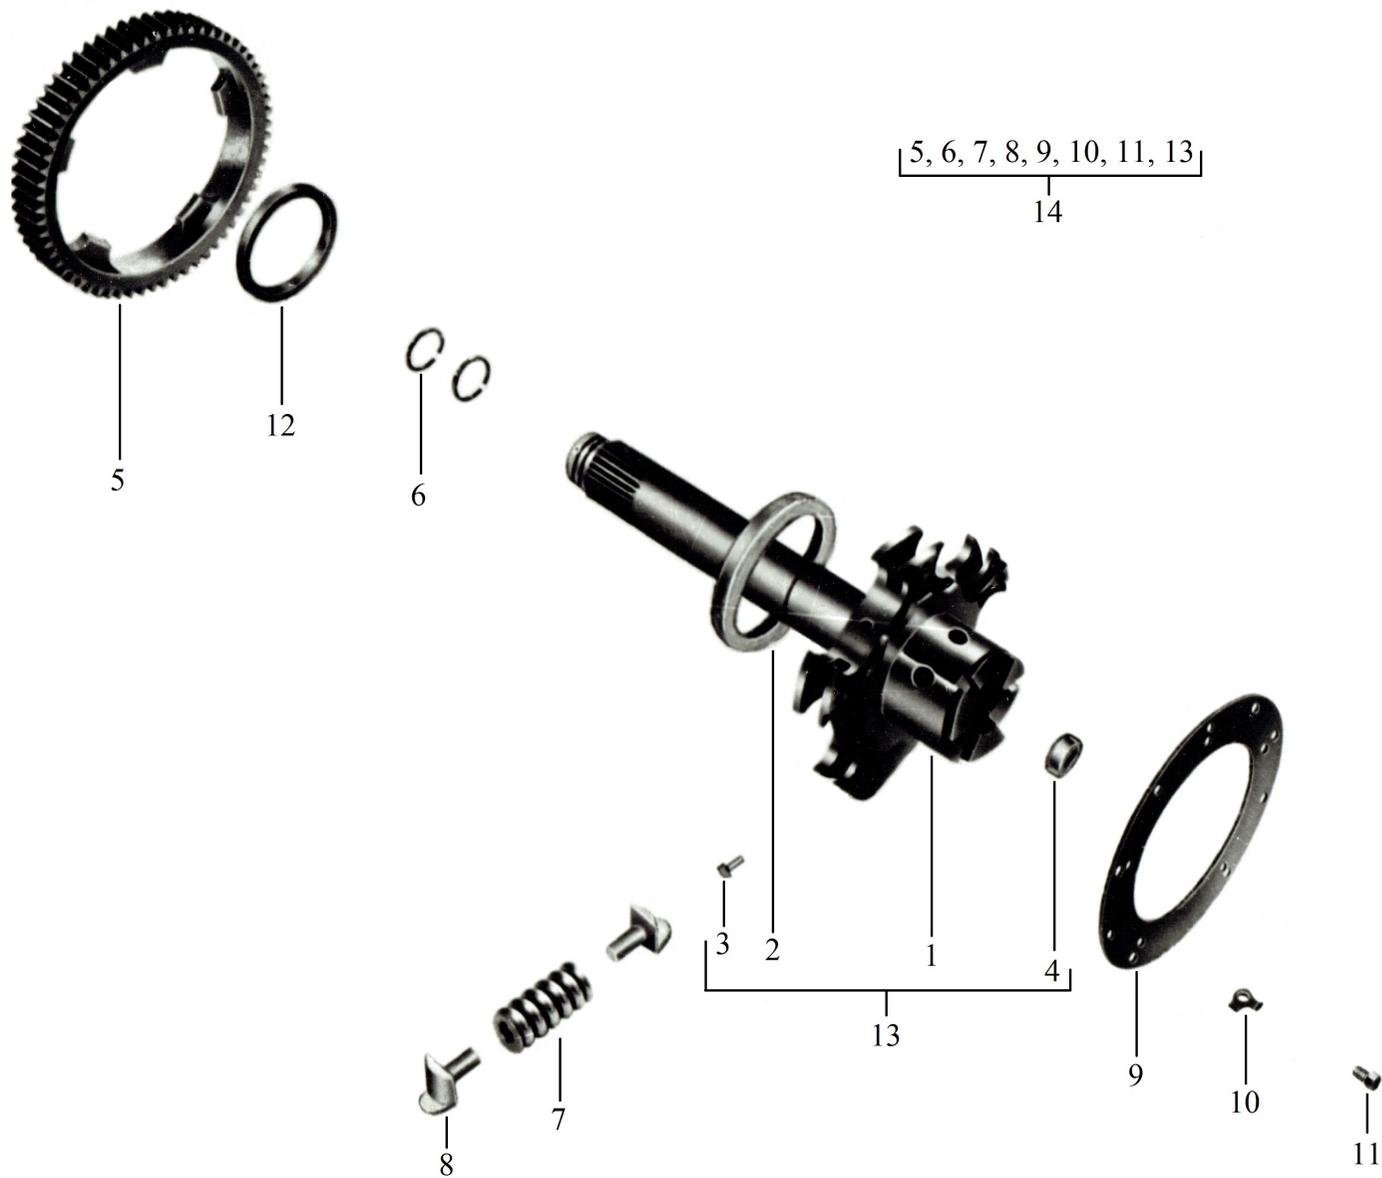
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
	lub/ или /or K6-17-23						
39.	105774	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
40.	62-19-15	Kołek	Штифт	Pin	2	2	
41.	62-19-16	Tylna część sprzęgła	Задняя часть муфты	Rear part, coupling	1	1	
42.	K6-19-105	Korpus skrzynki napędów – zespół technologiczny	Корпус коробки приводов – технологический узел	Body, accessory gear box, technological set	1	1	1, 2, 4-10, 16
43.	K6-19-106	Pokrywa korpusu – zespół technologiczny	Крышка корпуса – технологический узел	Cover body, technological set	1	1	10-14, 29
44.	30-061	Wkładka sprężarki tłokowej – zespół technologiczny	Привод поршневого компрессора – сборный узел	Insert, piston compressor, technological set	1	1	15-18
45.	K6-19-200	Wkładka sprężarki tłokowej – zespół montażowy	Привод поршневого компрессора – монтажный узел	Insert, piston compressor, assembly set	1	1	20-23, 44-47
46.	K6-19-207	Skrzynka napędów – zespół montażowy	Коробка приводов – сборный узел	Accessory gear box, assembly set	1	1	24-28, 42, 43, 45, 30-32
47.	62-19-70/K	Sprzęgło	Муфта	Coupling	1	1	19, 40, 41
<p>Części I zespoły 50-75 można zastosować w miejsce części i zespołów 1-47 (w tablicy rysunkowej nie uwidocznione)</p> <p>Детали и узлы 50 – 70 можно применять вместо деталей и узлов 1 – 47</p>							

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
(не изображены на чертежах)							
Parts and assemblies 50 to 75 can be applied in lieu of parts and assemblies 1 to 47							
(not shown in table of drawings)							
50.	101174	Wałek napędowy	Ведущий валик	Drive shaft	1	1	
51.	101175	Pośrednie koło	Промежуточное зубчатое колесо	Gear, intermediate	1	1	
52.	105765*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
53.	105766*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
54.	105767*	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	2	
55.	62-19-04	Korpus napędu sprężarki tłokowej	Корпус привода поршневого компрессора	Body, piston compressor drive	1	1	
56.	62-19-05	Pokrywa korpusu napędu sprężarki tłokowej	Крышка корпуса привода поршневого компрессора	Cover, piston compressor drive body	1	1	
57.	62-19-06	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
58.	62-19-08	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
59.	62-19-09	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
60.	62-19-15	Kołek	Штифт	Pin	2	2	
61.	62-19-16	Tylna część sprzęgła	Задняя часть муфты	Rear part, coupling	1	1	
62.	62-114-13	Przednia część sprzęgła	Передняя часть муфты	Front part, coupling	1	1	

SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15

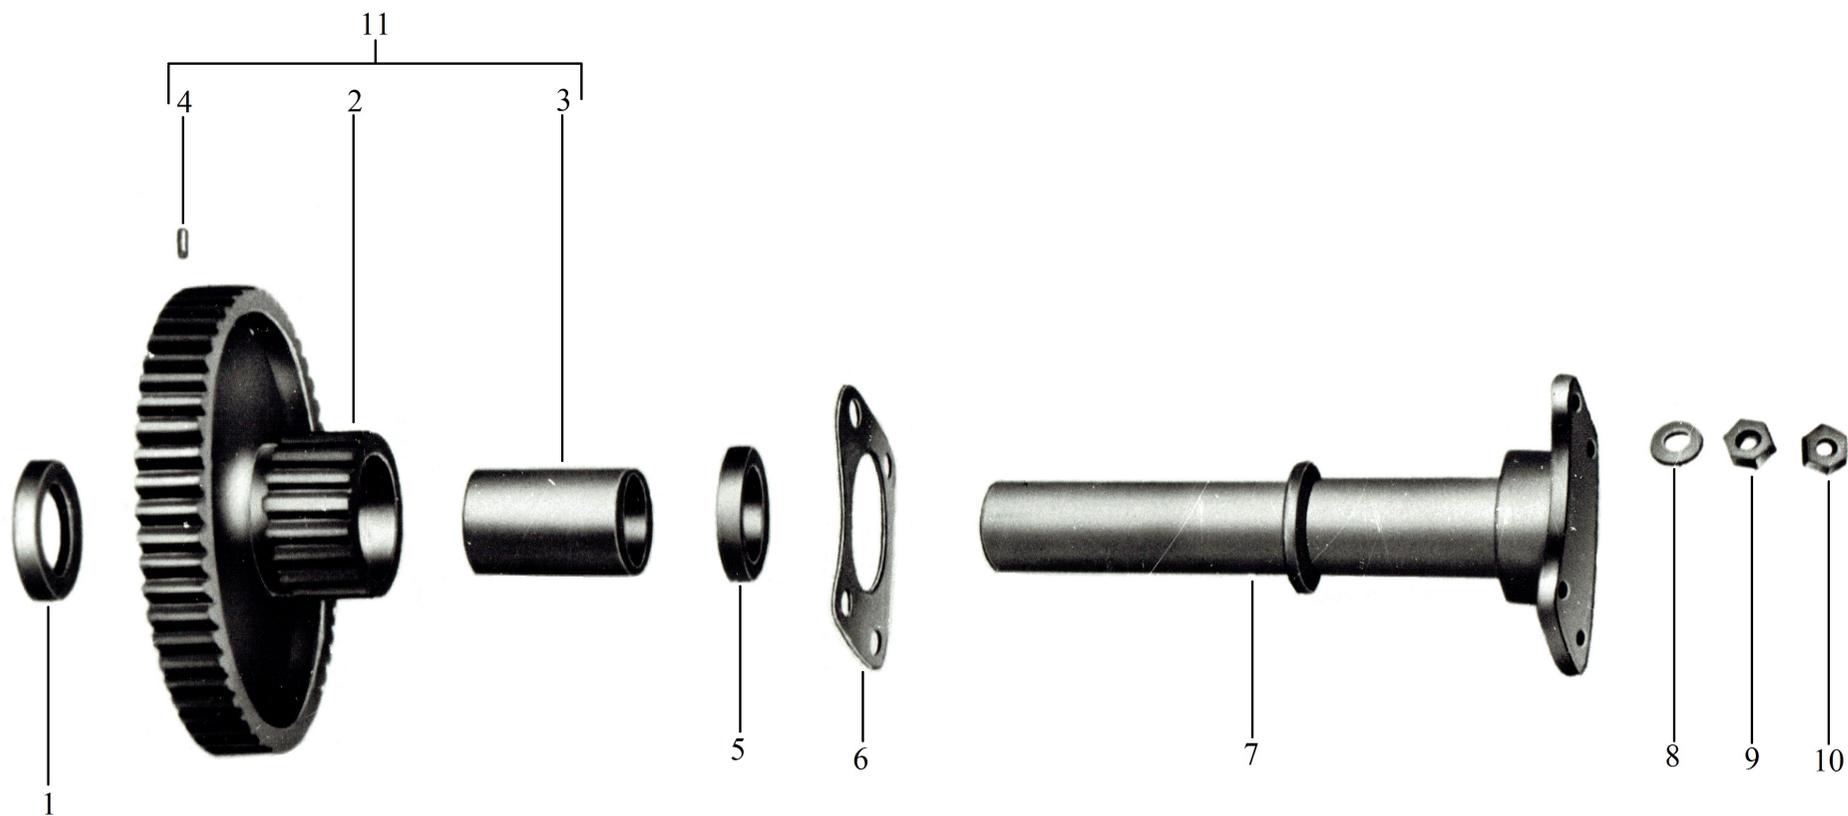
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	62-19-18	Wałek napędu sprężarki tłokowej	Валик привода поршневого компрессора	Shaft, piston compressor drive	1	1	
64.	2-RD-1*	Kołek	Штифт	Pin	6	11	
65.	3-RD-4*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	5	10	
66.	66-RD-6*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	4	
67.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	5	100, 86A, 95B	
68.	72-RD-57	Kołek	Штифт	Pin	2	3	
69.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	5	126,113A, 125B	
70.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Lock nut	5	89, 80A, 89B	
71.	K0776	Kołek zabezpieczający	Фиксирующий штифт	Locating pin	2	18, 13A	
72.	62-19-20	Pokrywa korpusu napędu sprężarki tłokowej - zespół	Крышка корпуса привода – узел	Cover, piston compressor drive body, assembly	1	1	52, 54, 56, 57, 64
73.	62-19-30	Korpus napędu sprężarki tłokowej - zespół	Корпус привода поршневого компрессора – узел	Body, piston compressor drive, assembly	1	1	53-55, 65, 66, 68, 71
74.	62-114-70	Sprzęgło - zespół	Муфта	Coupling, assembly	1	1	60, 61, 62
75.	62-19-80	Napęd sprężarki tłokowej - zespół	Привод поршневого компрессора – узел	Drive, piston compressor, assembly	1	1	50, 51, 58, 63, 67, 69, 70, 72-74



SPRZĘGŁO ELASTYCZNE, УПРУГАЯ МУФТА, FLEXIBLE COUPLING

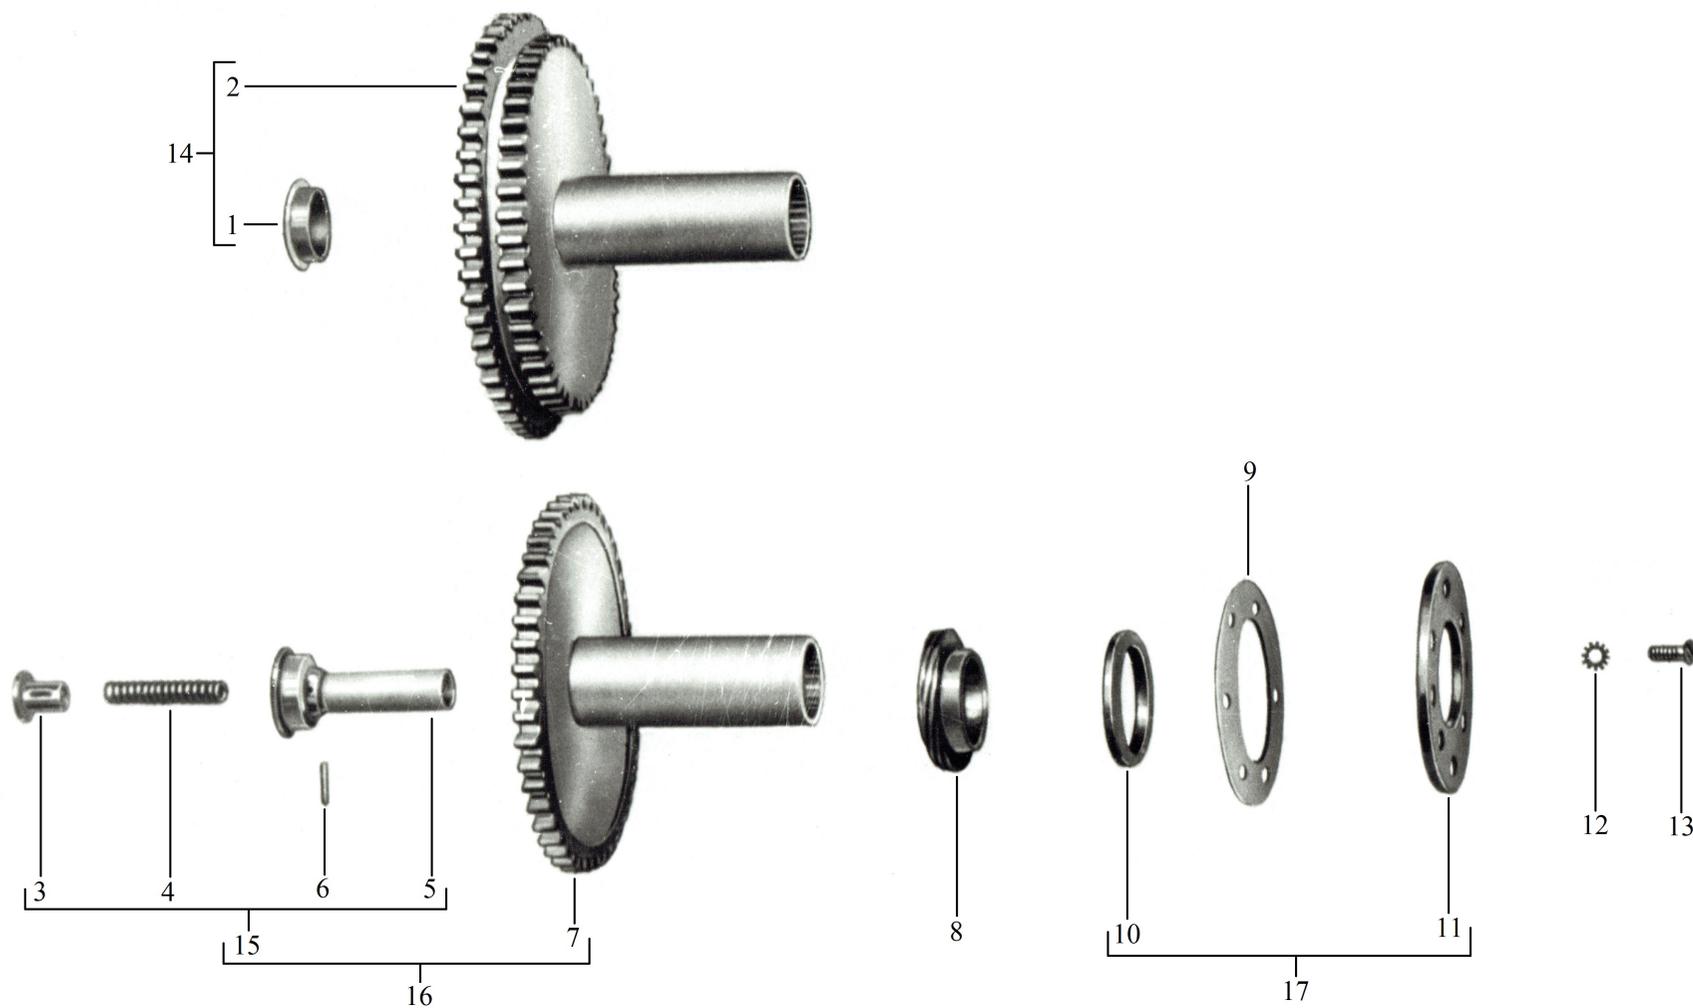
T-16

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	106929	Wałek napędu agregatów	Валик привода агрегатов	Shaft, accessory drive	1	1	
2.	105008	Tarcza oporowa	Опорный диск	Thrust disk	1	1	
3.	106-RD-53	Nit	Заклепка	Rivet	5	5	
4.	K0924	Korek	Заглушка	Plug	1	1	
5.	104940	Koło sprzęgła elastycznego	Шестерня упругой муфты	Gear, flexible coupling	1	1	
6.	420702	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	2	2	
7.	100210	Sprężyna	Пружина	Spring	5	5	
8.	105010	Opора sprężyny	Опора пружины	Abutment, spring	10	10	
9.	107431	Pokrywka sprzęgła	Крышка муфты	Cover, coupling	1	1	
10.	K0633	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	5	5	
11.	K0197	Wkręt	Винт	Screw	5	11	
12.	105001	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	1	1	
13.	305993	Wałek napędu agregatów – zespół technologiczny	Валик привода агрегатов – технологический узел	Shaft, accessory drive, technological set	1	1	1-4
14.	026600	Wałek napędu agregatów – zespół montażowy	Валик привода агрегатов – сборный узел	Shaft, accessory drive, assembly set	1	1	5-11, 13



Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	105069	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
2.	K6-18-04	Pośrednie koło napędu	Промежуточная шестерня привода	Drive gear, intermediate	1	1	
3.	100008*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
4.	K0776	Kołek	Штифт	Pin	1	18, 13A	
5.	105425	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
6.	104891	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
7.	104935	Oś	Ось	Axle	1	1	
8.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	4	126, 113A, 125B	
9.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	4	100, 86A, 95B	
10.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Locking element, nut	4	89, 80A, 89B	
11.	K6-18-102	Pośredni napęd wirnika sprężarki – zespół technologiczny	Промежуточный привод крыльчатки нагнетателя – технологический узел	Indirect drive, supercharger rotor, technological set	1	1	2-4

T-18 НАРЯД ИСКРОВНИКА І РОМПУ ОЛЕЈУ, ПРИВОД МАГНЕТО І МАСЛЯНОГО НАСОСА, MAGNETO AND OIL PUMP DRIVE



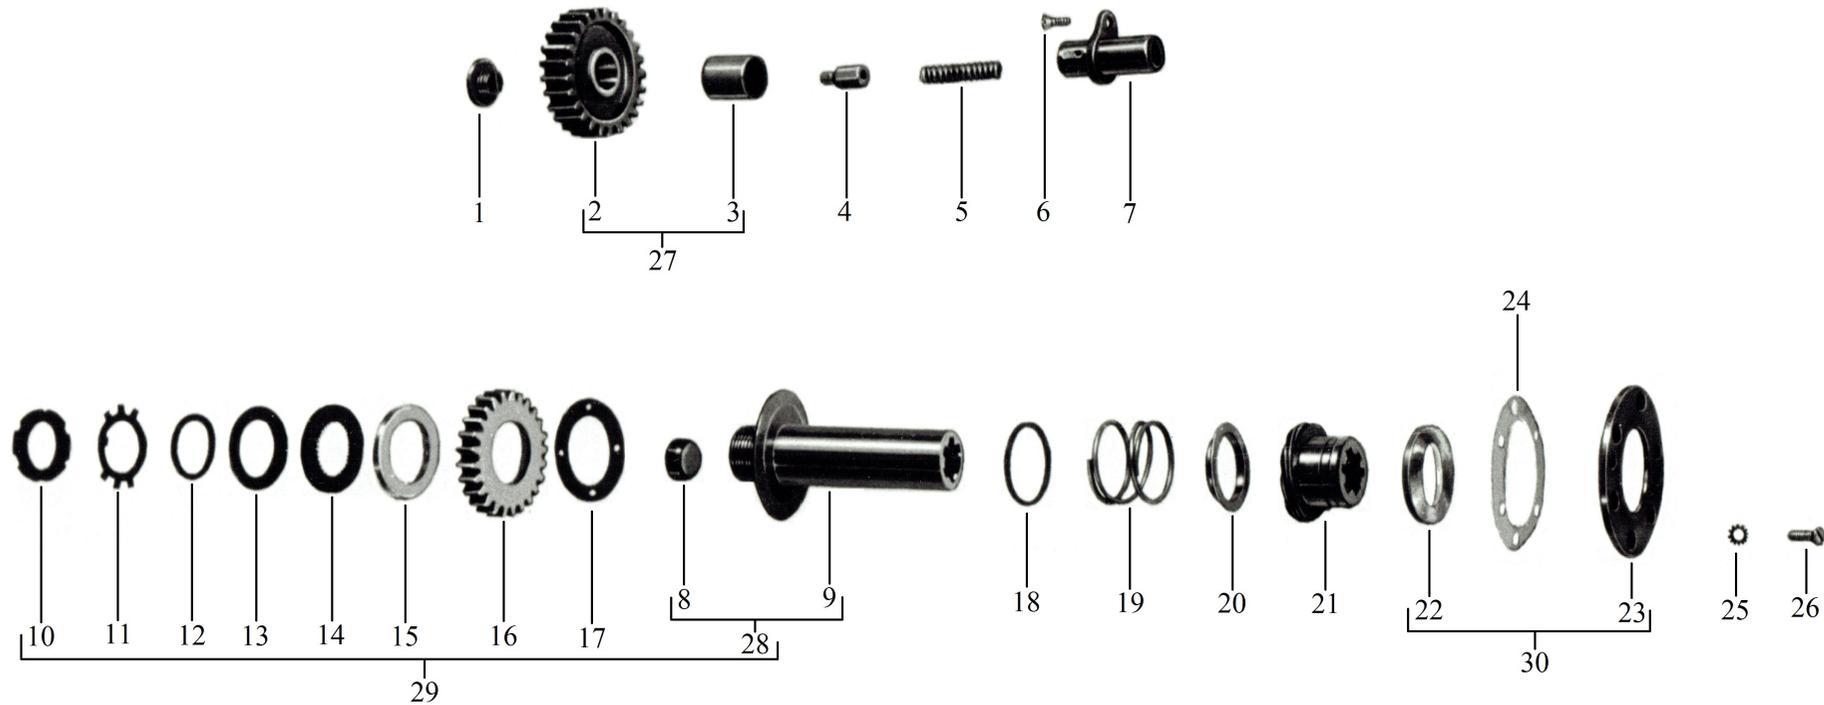
napęd iskrownika i pompy oleju, привод магнето и масляного насоса, MAGNETO AND OIL PUMP DRIVE T-18

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100225*	Korek	Пробка	Plug	1	1	
2.	104100	Koło napędu pompy oleju	Шестерня привода масляного насоса	Drive gear, oil pump	1	1	
3.	104961	Korek oporowy	Опорная заглушка	Thrust plug	1	2	
4.	106342	Sprężyna	Пружина	Spring	1	2	
5.	62-11-25	Korpus korka	Корпус пробки	Body, plug	1	2	
6.	73-RD-64	Kołek	Штифт	Pin	1	2	
7.	62-11-23	Koło pośrednie napędu iskrownika	Промежуточная шестерня привода магнето	Intermediate gear, magneto drive	1	2	
8.	106658	Pierścień oporowy	Опорное кольцо	Thrust ring	1	2	
9.	029942	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	3	
10.	62-11-18	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	1	3	
11.	100891	Pierścień oporowy	Опорное кольцо	Thrust ring	1	3	
12.	126-RD-3	Podkładka zabezpieczająca	Контящая шайба	Lock washer	6	18	
13.	51-RD-3	Wkręt	Винт	Screw	6	18	
14.	304133	Koło napędu pompy oleju – zespół technologiczny	Шестерня привода масляного насоса – технологический узел	Gear, oil pump drive, technological set	1	1	1, 2
15.	62-11-160	Korek oporowy – zespół montażowy	Опорная заглушка – сборный узел	Thrust plug, assembly set	1	2	3-6

T-18 NAPĘD ISKROWNIKA I POMPY OLEJU, ПРИВОД МАГНЕТО И МАСЛЯНОГО НАСОСА, MAGNETO AND OIL PUMP DRIVE

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	62-11-150	Koło pośrednie napędu iskrownika – zespół	Промежуточная шестерня привода магнето – узел	Intermediate gear, magneto drive, assembly	1	2	7, 15
17.	300528	Pierścień oporowy-uszczelniający – zespół montażowy	Опорная уплотнительная прокладка – сборный узел	Thrust seal ring, assembly set	1	3	10, 11

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY



NAPEĐ PRĄDNICY, ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА, DYNAMO DRIVE

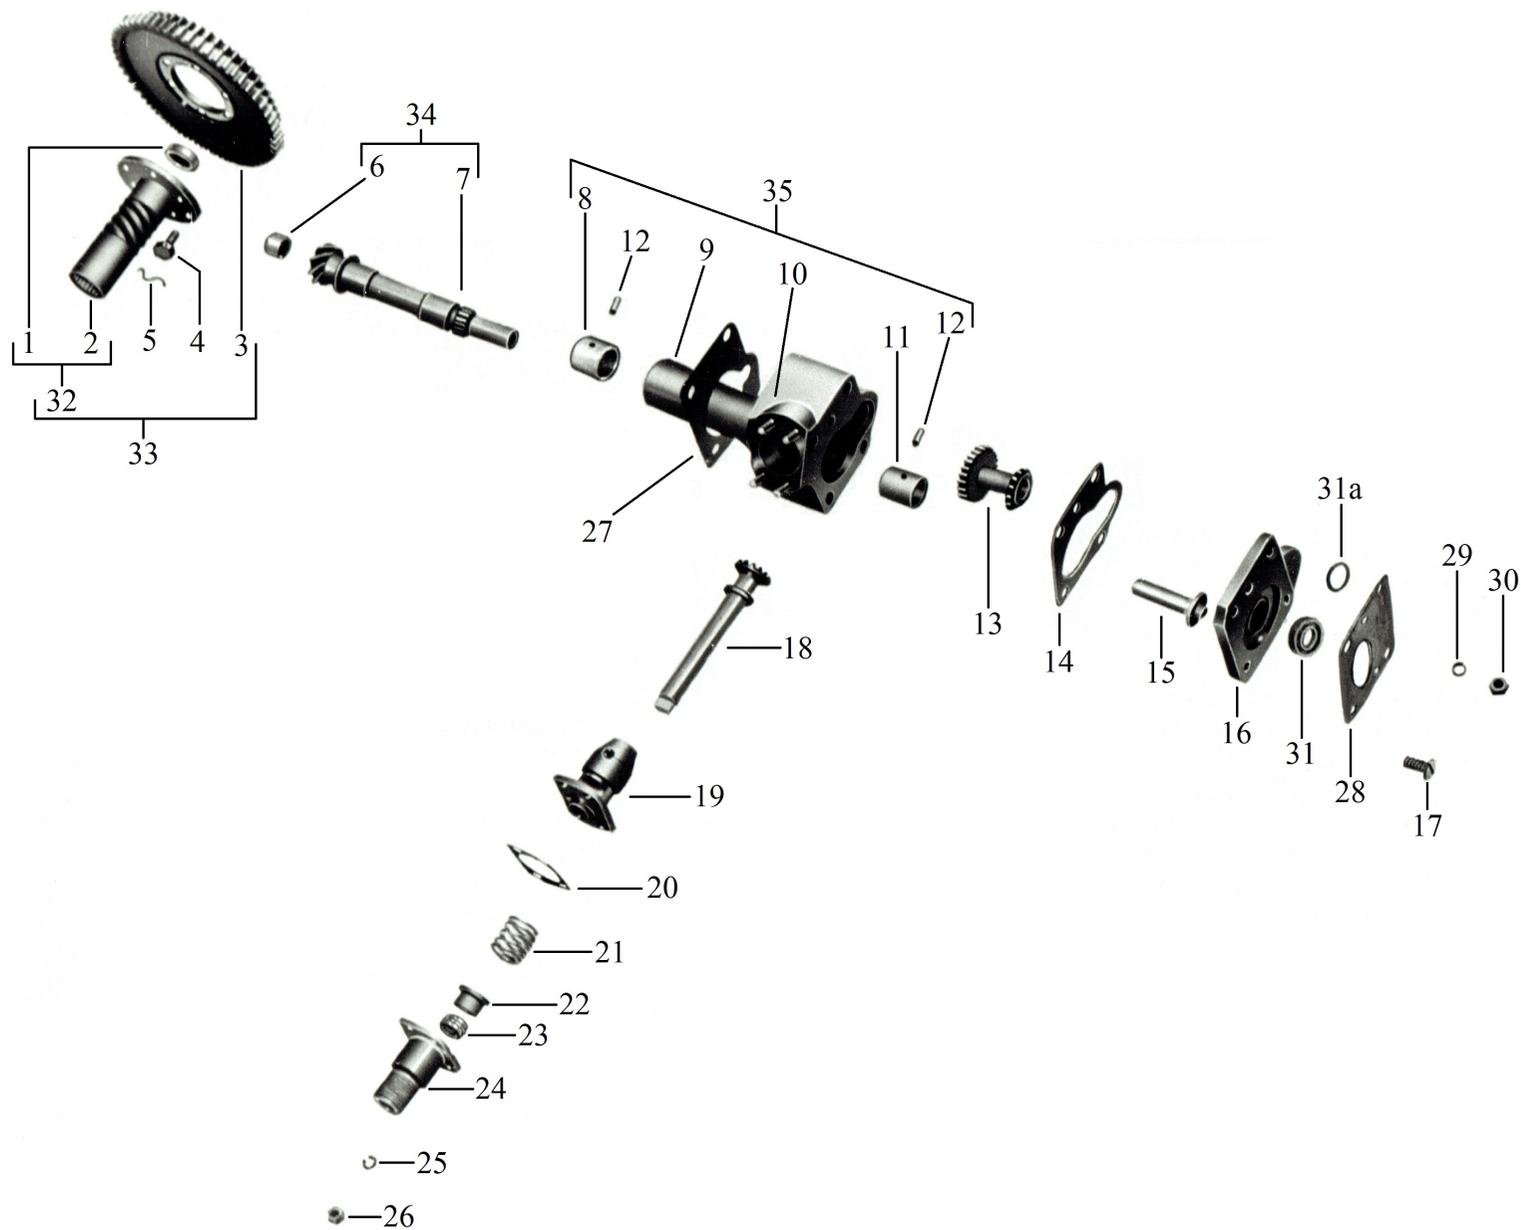
T-19

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100138	Korek	Пробка	Plug	1	2	
2.	105904	Pośrednie koło	Промежуточная шестерня	Gear, intermediate	1	1	
3.	105903	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
4.	100139	Zamek	Фиксатор	Lock	1	1	
5.	100140	Sprężyna	Пружина	Spring	1	1	
6.	51-RD-1	Wkręt	Винт	Screw	1	1	
7.	105073	Oś	Ось	Axle	1	1	
8.	83-RD-52*	Korek	Пробка	Plug	1	1	
9.	105502/K	Wałek napędu prądnicy	Валик привода генератора	Shaft, dynamo drive	1	1	
10.	104600	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
11.	62-11-33	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
12.	97-RD-58/A	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
13.	62-11-03	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
14.	62-11-35	Przednia tarcza	Передний диск	Disk, front	1	1	
15.	62-11-36	Środkowa tarcza	Средний диск	Disk, central	1	1	
16.	105075	Koło napędu prądnicy	Ведущая шестерня привода генератора	Gear, dynamo drive	1	1	
17.	105906/K	Tylny pierścień	Заднее кольцо	Ring, rear	1	1	
18.	62-11-16	Podkładka sprężyny	Шайба пружины	Washer, spring	1	1	
19.	100989	Sprężyna	Пружина	Spring	1	1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	62-11-06	Pierścień	Кольцо	Ring	1	1	
21.	024702	Odrzutnik oleju	Маслоотражатель	Oil thrower	1	1	
22.	62-11-18	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	1	3	
23.	100891	Pierścień oporowy	Опорное кольцо	Thrust ring	1	3	
24.	029942	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	3	
25.	126-RD-3	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	6	18	
26.	51-RD-3	Wkręt	Винт	Screw	6	18	
27.	305361	Pośrednie koło napędu prądnicy – zespół technologiczny	Валик привода генератора – технологический узел	Intermediate gear, dynamo drive, technological set	1	1	2, 3
28.	305016/K	Wałek napędu prądnicy – zespół technologiczny	Валик привода генератора – сборный узел	Shaft, dynamo drive, technological set	1	1	8, 9
29.	305017	Wałek napędu prądnicy – zespół montażowy	Опорное кольцо – сборный узел	Shaft, dynamo drive assembly set	1	1	10-17, 28
30.	300528	Oporowo-uszczelniający pierścień – zespół montażowy	Опорное уплотняющее кольцо – сборный узел	Thrust/seal ring, assembly set	1	3	22, 23

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY

T-20 NAPĘD OBROTOMIERZA I POMPY PALIWA, ПРИВОД ТАХОМЕТРА И ТОПЛИВНОГО НАСОСА, ENGINE-SPEED INDICATOR AND FUEL PUMP DRIVE



NAPĘD OBROTOMIERZA I POMPY PALIWA, ПРИВОД ТАХОМЕТРА И ТОПЛИВНОГО НАСОСА, ENGINE-SPEED INDICATOR
AND FUEL PUMP DRIVE T-20

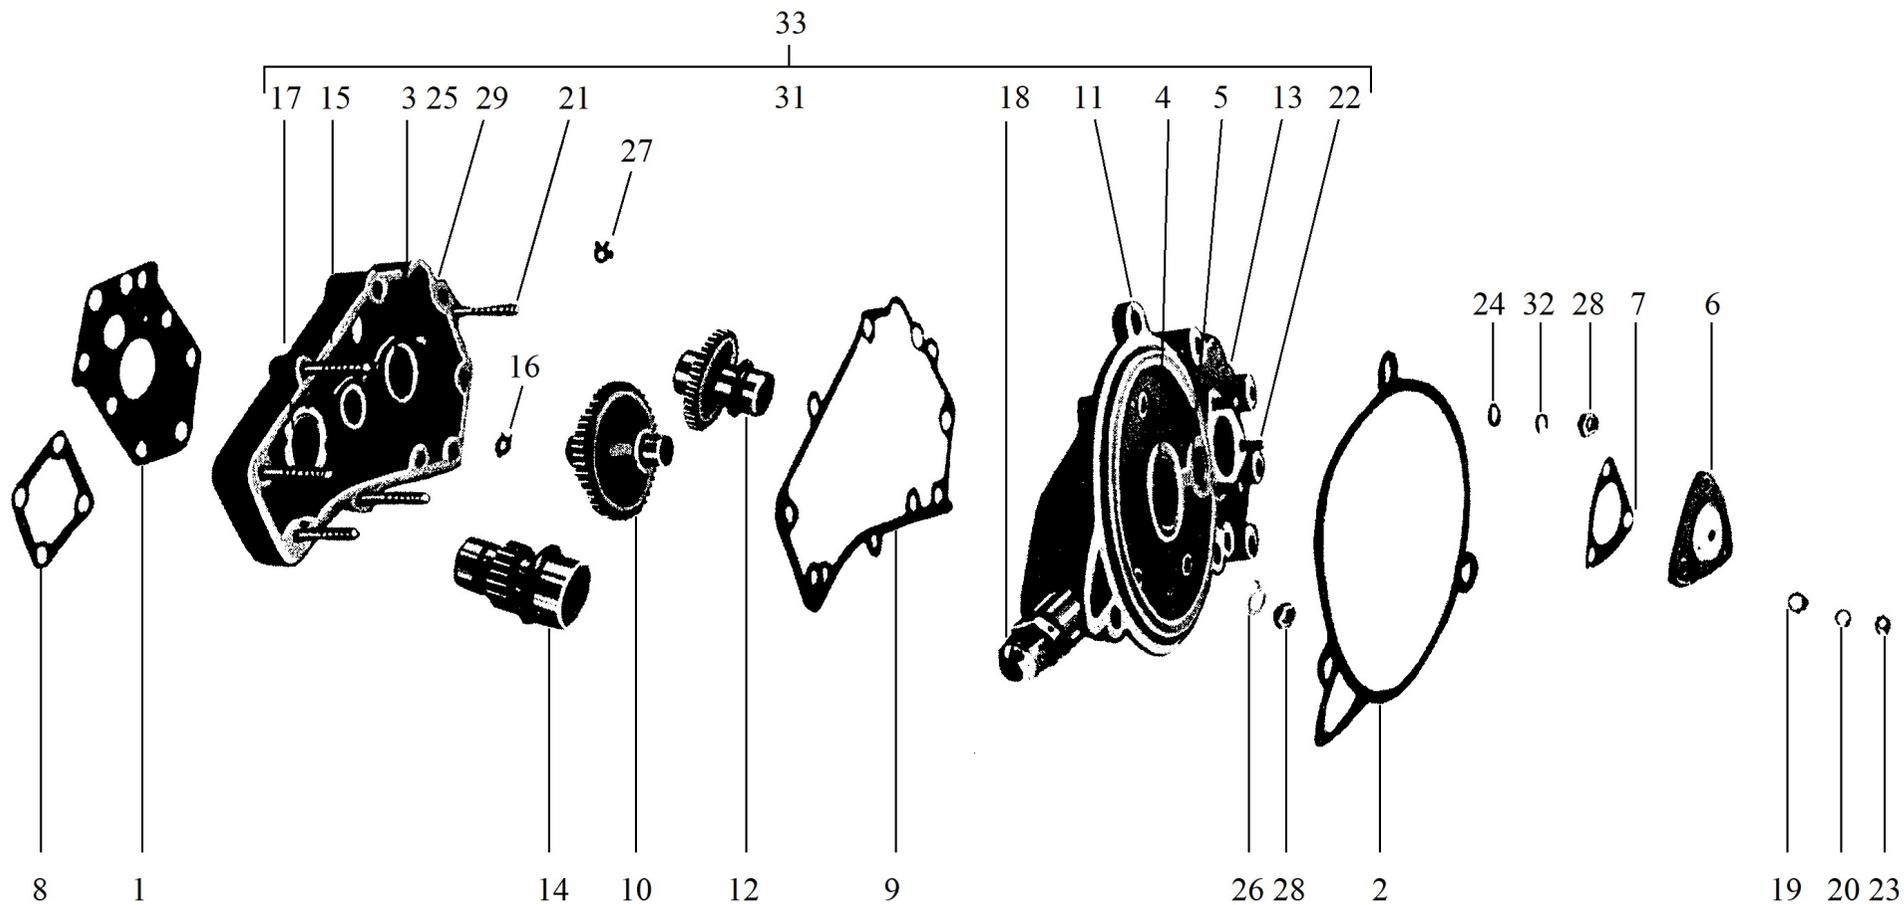
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-11-201*	Korek	Пробка	Plug	1	1	
2.	104177	Wałek napędu	Валик привода	Drive shaft	1	1	
3.	105064	Podwójne koło napędu	Двойная шестерня привода	Double gear, drive	1	1	
4.	23-RD-1	Wkręt	Винт	Screw	6	6	
5.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb as required		
6.	104117*	Korek	Пробка	Plug	1	1	
7.	62-15-47	Wałek napędu pompy paliwa	Валик привода топливного насоса	Shaft, fuel pump drive	1	1	
8.	62-15-42	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
9.	62-15-44	Korpus napędu	Корпус привода	Body, drive	1	1	
10.	2-RD-53*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	40	
11.	62-15-43	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
12.	73-RD-50	Kołek zabezpieczający	Фиксатор	Locator	2	3	
13.	62-15-35	Koło pośrednie napędu	Промежуточная шестерня привода	Intermediate gear, drive	1	1	
14.	62-15-37	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
15.	62-15-36	Oś	Ось	Axle	1	1	
16.	62-15-59	Pokrywa korpusu	Крышка корпуса	Cover, body	1	1	
17.	52-RD-1	Wkręt	Винт	Screw	1	16	

T-20 NAPĘD OBROTOMIERZA I POMPY PALIWA, ПРИВОД ТАХОМЕТРА И ТОПЛИВНОГО НАСОСА, ENGINE-SPEED INDICATOR AND FUEL PUMP DRIVE

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	62-15-31	Wałek obrotomierza	Валик тахометра	Shaft, engine-speed indicator	1	1	
19.	62-15-56	Korpus napędu obrotomierza	Корпус привода тахометра	Body, engine-speed indicator	1	1	
20.	62-15-34	Uszczelka	Прокладка	Packing	2	2	
21.	100086	Sprężyna	Пружина	Spring	1	1	
22.	100087	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
23.	100088	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
24.	62-15-29	Korpus dławika	Корпус сальника	Body, gland	1	1	
25.	100-RD-50	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	4	15, 4A, 8B	
26.	66-RD-1	Nakrętka 6x1	Гайка 6x1	Nut 6x1	4	79, 60A, 78B	
27.	62-15-32	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
28.	100115	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
29.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	4	126,113A 125B	
30.	62-15-01	Nakrętka	Гайка	Nut	4	4	
31.	62-15-200	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо	Seal ring	1	1	

NAPĘD OBROTOMIERZA I POMPY PALIWA, ПРИВОД ТАХОМЕТРА И ТОПЛИВНОГО НАСОСА, ENGINE-SPEED INDICATOR
AND FUEL PUMP DRIVE T-20

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
31a.	62-15-58	Sprężyna pierścienia uszczelniającego	Пружина уплотнительного кольца	Spring, seal ring	1	1	
32.	304125	Wałek napędu – zespół technologiczny	Валик привода – технологический узел	Drive shaft, technological set	1	1	1, 2
33.	304905	Podwójne koło napędu – zespół montażowy	Двойная шестерня привода – сборный узел	Double gear, drive, assembly set	1	1	3-5, 32
34.	62-15-160	Wałek napędu pompy paliwa – zespół technologiczny	Валик привода топливного насоса – технологический узел	Shaft, fuel pump drive, technological set	1	1	6, 7
35.	62-15-140	Korpus napędu – zespół technologiczny	Корпус привода – технологический узел	Body, drive, technological set	1	1	8-12
36.	62-15-130	Napęd obrotomierza I pompy paliwa – zespół montażowy	Провод тахометра и топливного насоса – сборный узел	Engine – speed indicator dug fuel pump drive assembly set	1	1	13-26, 31, 31a, 34, 35



NAPEĐ FILTRA TCM-25, ПРИВОД ФИЛЬТРА TCM-25 (TCM-25), TCM-25 FILTER DRIVE

T-21

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-11-63	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
2.	62-11-64	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
3.	62-611-26*	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	2	
4.	62-611-27*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
5.	62-611-29*	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	2	
6.	62-611-34	Pokrywka	Крышка	Cover	1	1	
7.	62-611-35	Uszczelka	Прокладка	Gasket	1	1	
8.	62-611-36	Uszczelka	Прокладка	Gasket	1	1	
9.	62-611-37	Uszczelka	Прокладка	Gasket	1	1	
10.	62-611-40	Koło zębate podwójne	Двойная шестерня	Double gear	1	1	
11.	62-611-62	Gniazdo	Гнездо	Seat	3	3	
12.	62-611-64	Koło zębate napędzające	Ведущая шестерня	Drive gear	1	1	
13.	62-611-67	Tylna część korpusu	Задняя часть корпуса	Body, rear	1	1	
14.	K6-11-02	Koło zębate napędzane	Ведомая шестерня	Driven gear	1	1	
15.	K6-11-03	Przednia część korpusu	Передняя часть корпуса	Body, front	1	1	
16.	K6-11-04	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	1	1	
17.	K6-11-05*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
18.	K6-11-06	Króciec	Штуцер	Connector pipe	1	1	
19.	97-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	3	46	
20.	100-RD-50	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	3	15, 4A, 8B	
21.	00.01.101*	Kołek śrubowy M7x1	Шпилька с резьбой	Stud-bolt M7x1	5	5	

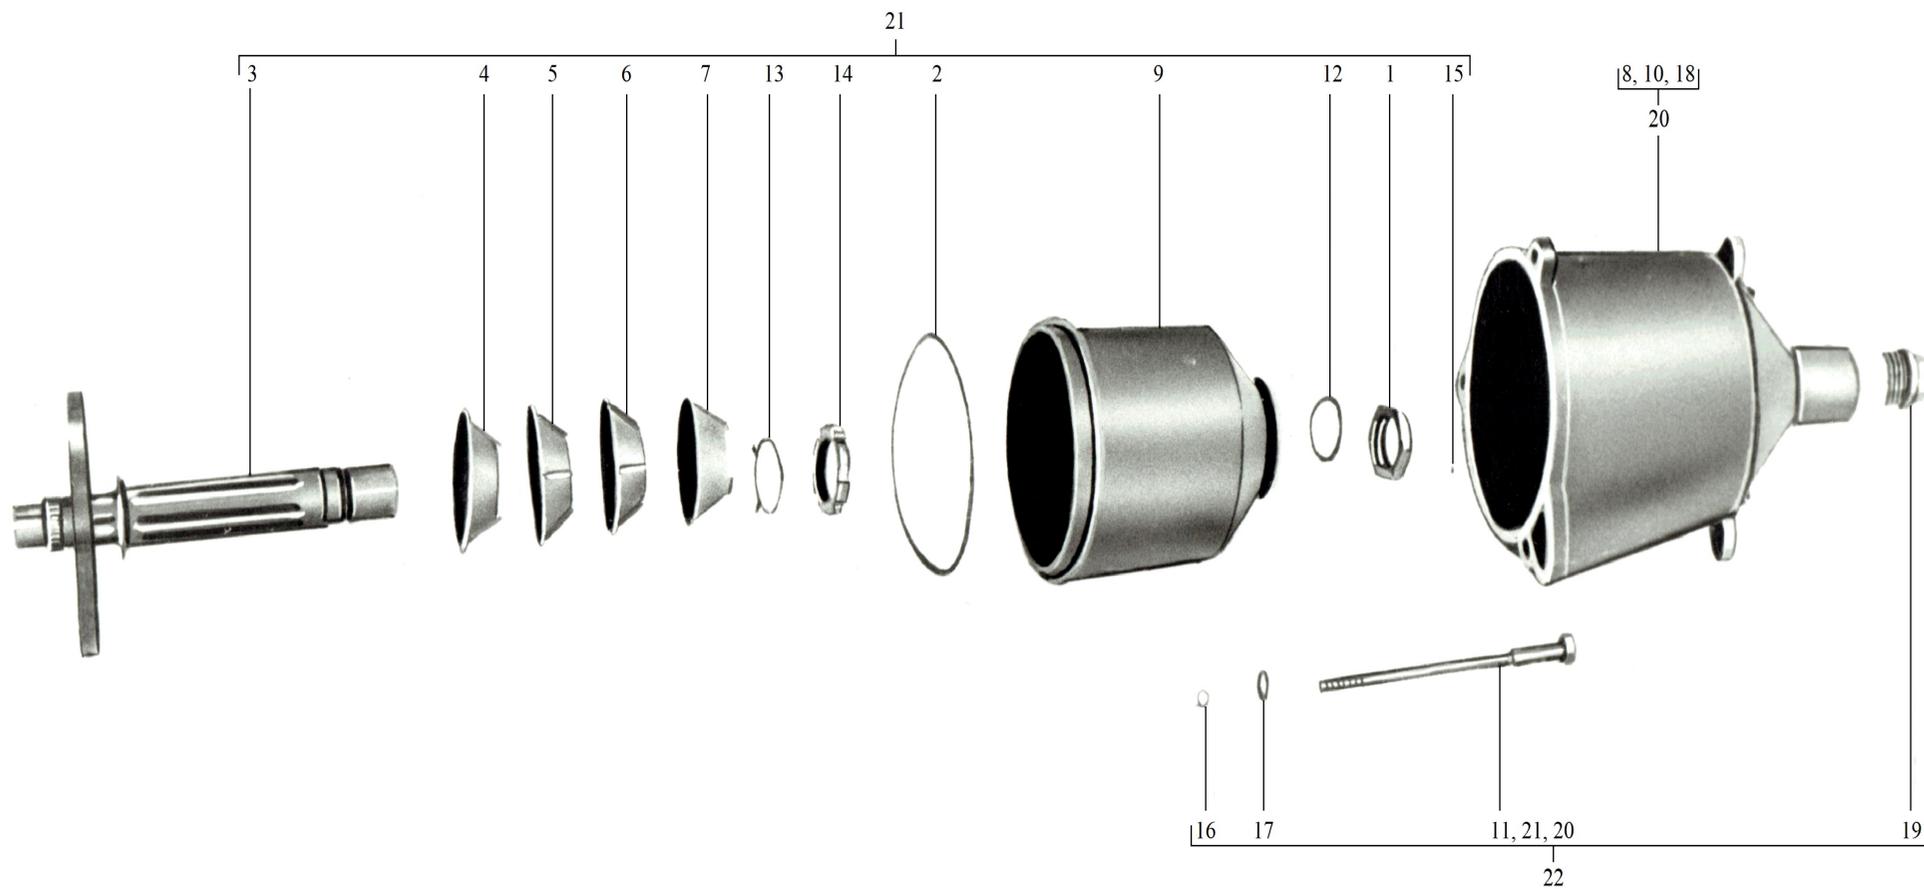
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	00.01.519*	Kołek śrubowy M6x1	M7x1 Шпилька с резьбой	Stud-bolt M6x1	3	3	
23.	00.03.58.5	Nakrętka M6x1	M6x1 Гайка M6x1	Nut M6x1	3	3 lub, или, or 4(W)	
24.	00.07.55	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
25.	00.12.11	Wkręt zabezpieczający	Контровочный винт	Locator	2	2	nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej не изображен на чертеже not shown in table of drawings
26.	00.12.601	Podkładka zabezpieczająca	Конрящая шайба	Lock washer	4	4	
27.	00.711.05	Podkładka zabezpieczająca	Конрящая шайба	Lock washer	7	7	
28.	11.08.39	Nakrętka	Гайка	Nut	5	5	
29.	14.301.03	Rurka uszczelniająca oleju	Маслоуплотнительная трубка	Pipe, oil sealing	1	1	
30.							
31.	14.717.14	Kołek	Штифт	Pin	1	1	nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej не изображен на чертеже

НAPĘD FILTRA TCM-25, ПРИВОД ФИЛЬТРА TCM-25 (TЦM-25), TCM-25 FILTER DRIVE

T-21

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	26.11.48	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	1	1	not shown in table of drawings
33.	K6-11-101	Korpus skrzynki napędu - zespół	Корпус коробки привода – узел	Body, drive box, assembly	1	1	3-5, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 31

FILTR TCM-25, ФИЛЬТР ТСМ-25 (ТЦМ-25), FILTER TCM-25



FILTR TCM-25, ФИЛЬТР ТСМ-25 (ТЦМ-25), FILTER TCM-25

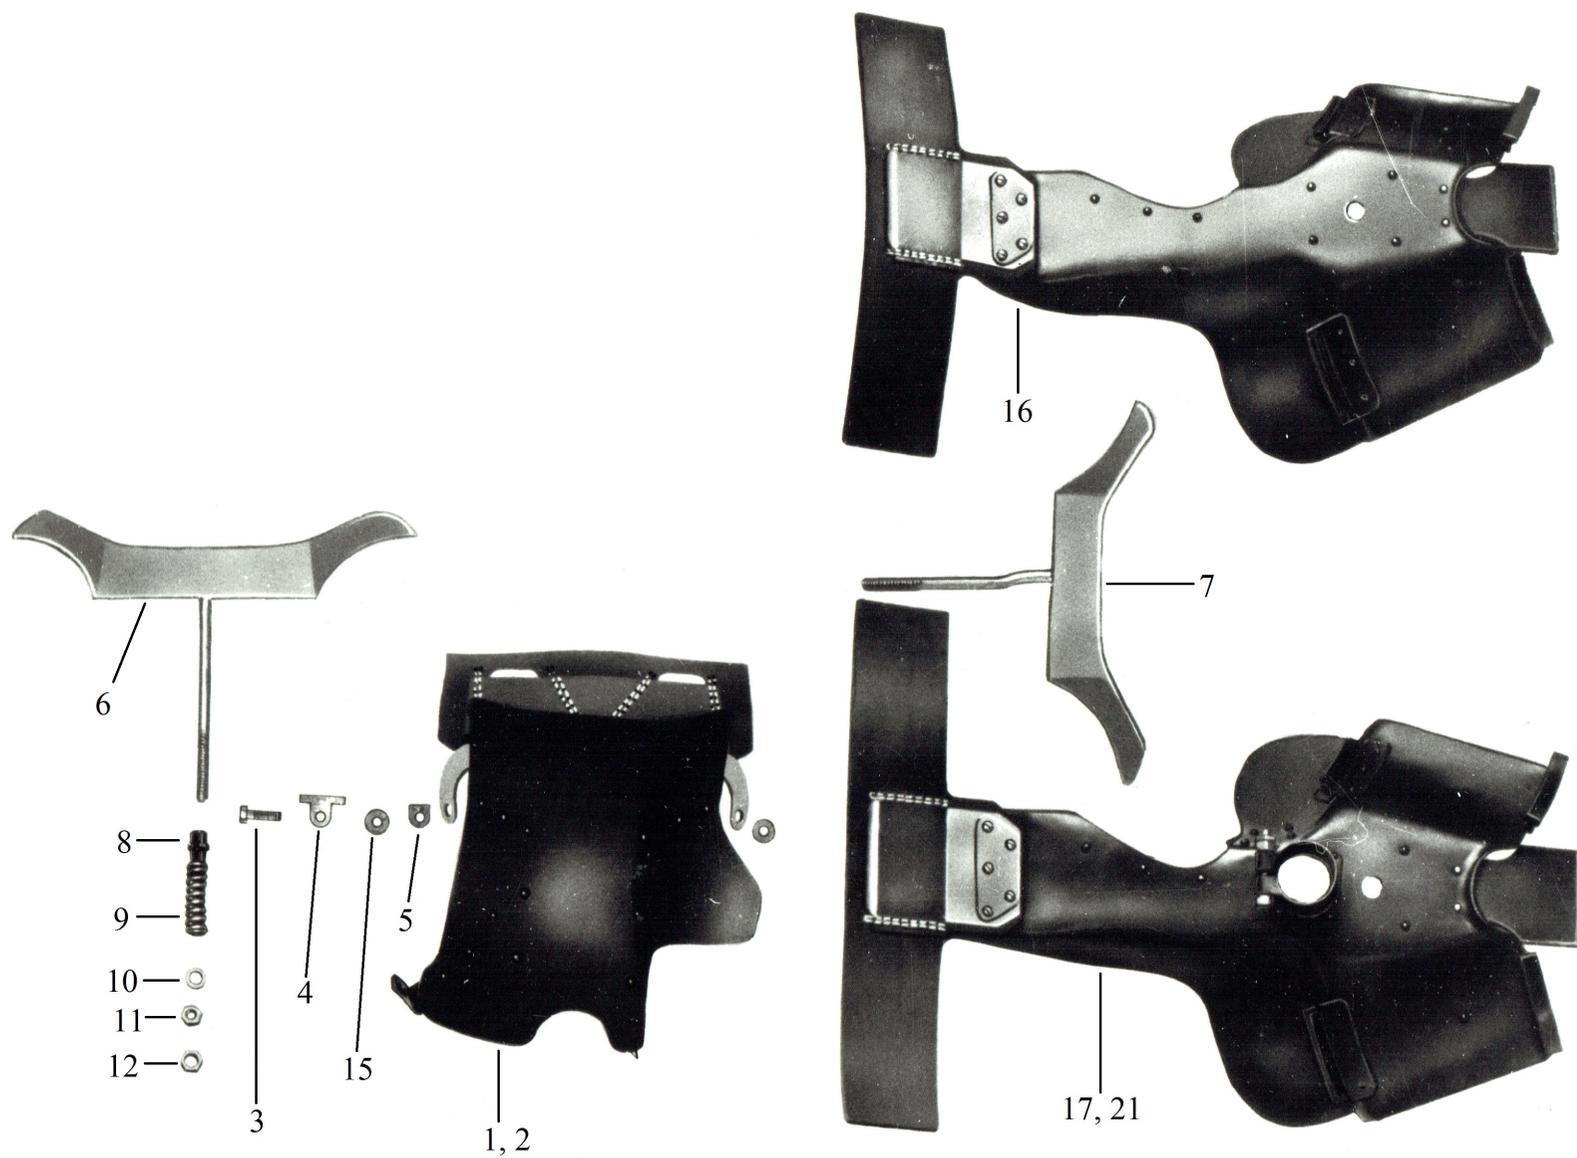
T-22

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-102-001	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
2.	62-602-016	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
3.	62-602-017	Wirnik	Ротор	Rotor	1	1	
4.	62-602-018	Talerzyk oporowy	Опорная тарелка	Thrust disk	1	1	
5.	62-602-019	Talerzyk	Тарелка	Disk	19	19	
6.	62-602-020	Talerzyk	Тарелка	Disk	19	19	
7.	62-602-021	Trzymacz talerzykowy	Прижимающая тарелка	Holder, disk	1	1	
8.	62-602-022*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	nie uwidoczniiono w tablicy rysunkowej не изображен на чертеже not shown in table of drawings
9.	K6-02-117	Kołpak	Колпак	Cap	1	1	
10.	62-602-024	Korpus	Корпус	Body	1	1	
11.	62-602-025	Śruba	Болт	Bolt	3	3	
12.	K6-02-41	Podkładka uszczelniająca	Прокладка	Sealing washer	1	1	
13.	K6-02-42	Podkładka zabezpieczająca	Предохранительная шайба	Sealing washer	1	1	
14.	K6-02-43	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
15.	K6-02-44	Pierścień zabezpieczający	Предохранительное кольцо	Lock ring	1	1	
16.	K6-02-45	Pierścień oporowy	Опорное кольцо	Thrust ring	3	3	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	00.07.18/K	Podkładka	Шайба	Washer	3	3	
18.	00.12.11	Wkręt zabezpieczający	Контровочный винт	Lock screw	1	3	nie uwidoczniiono w tablicy rysunkowej не изображен на чертеже not shown in table of drawings
19.	62-10-52/A	Korek	Пробка	Plug	1	1	
20.	62-602-120	Korpus – zespół technologiczny	Корпус – технологический узел	Body, technological set	1	1	8, 10, 18
21.	62-602-121	Wirnik – zespół montażowy	Ротор – сборный узел	Rotor, assembly set	1	1	1-7, 9, 12-15
22.	62-602-122	Filtr odśrodkowy – zespół montażowy	Центробережный фильтр – сборный узел	Centrifugal filter, assembly ser	1	1	11, , 16, 17, 19, 20, 21

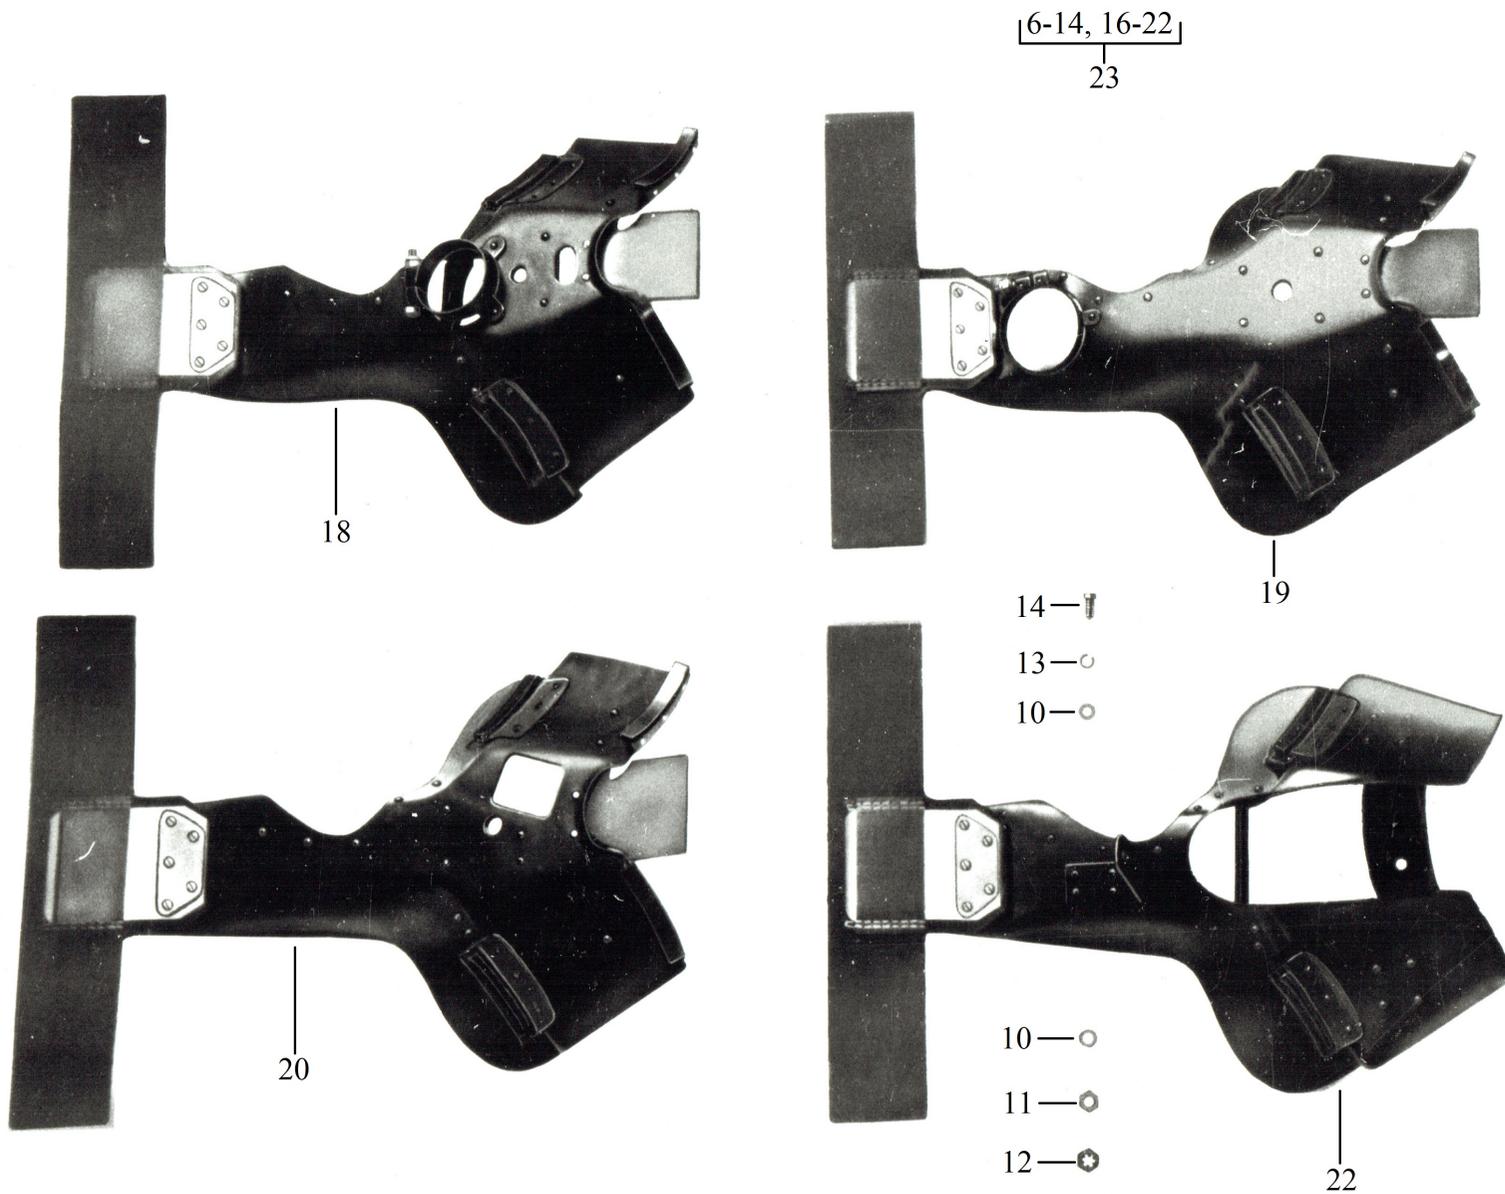
STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY

DEFLEKTORY, ДЕФЛЕКТОРЫ, CYLINDER BAFFLES



DEFLEKTORY, ДЕФЛЕКТОРЫ, CYLINDER BAFFLES

T-23



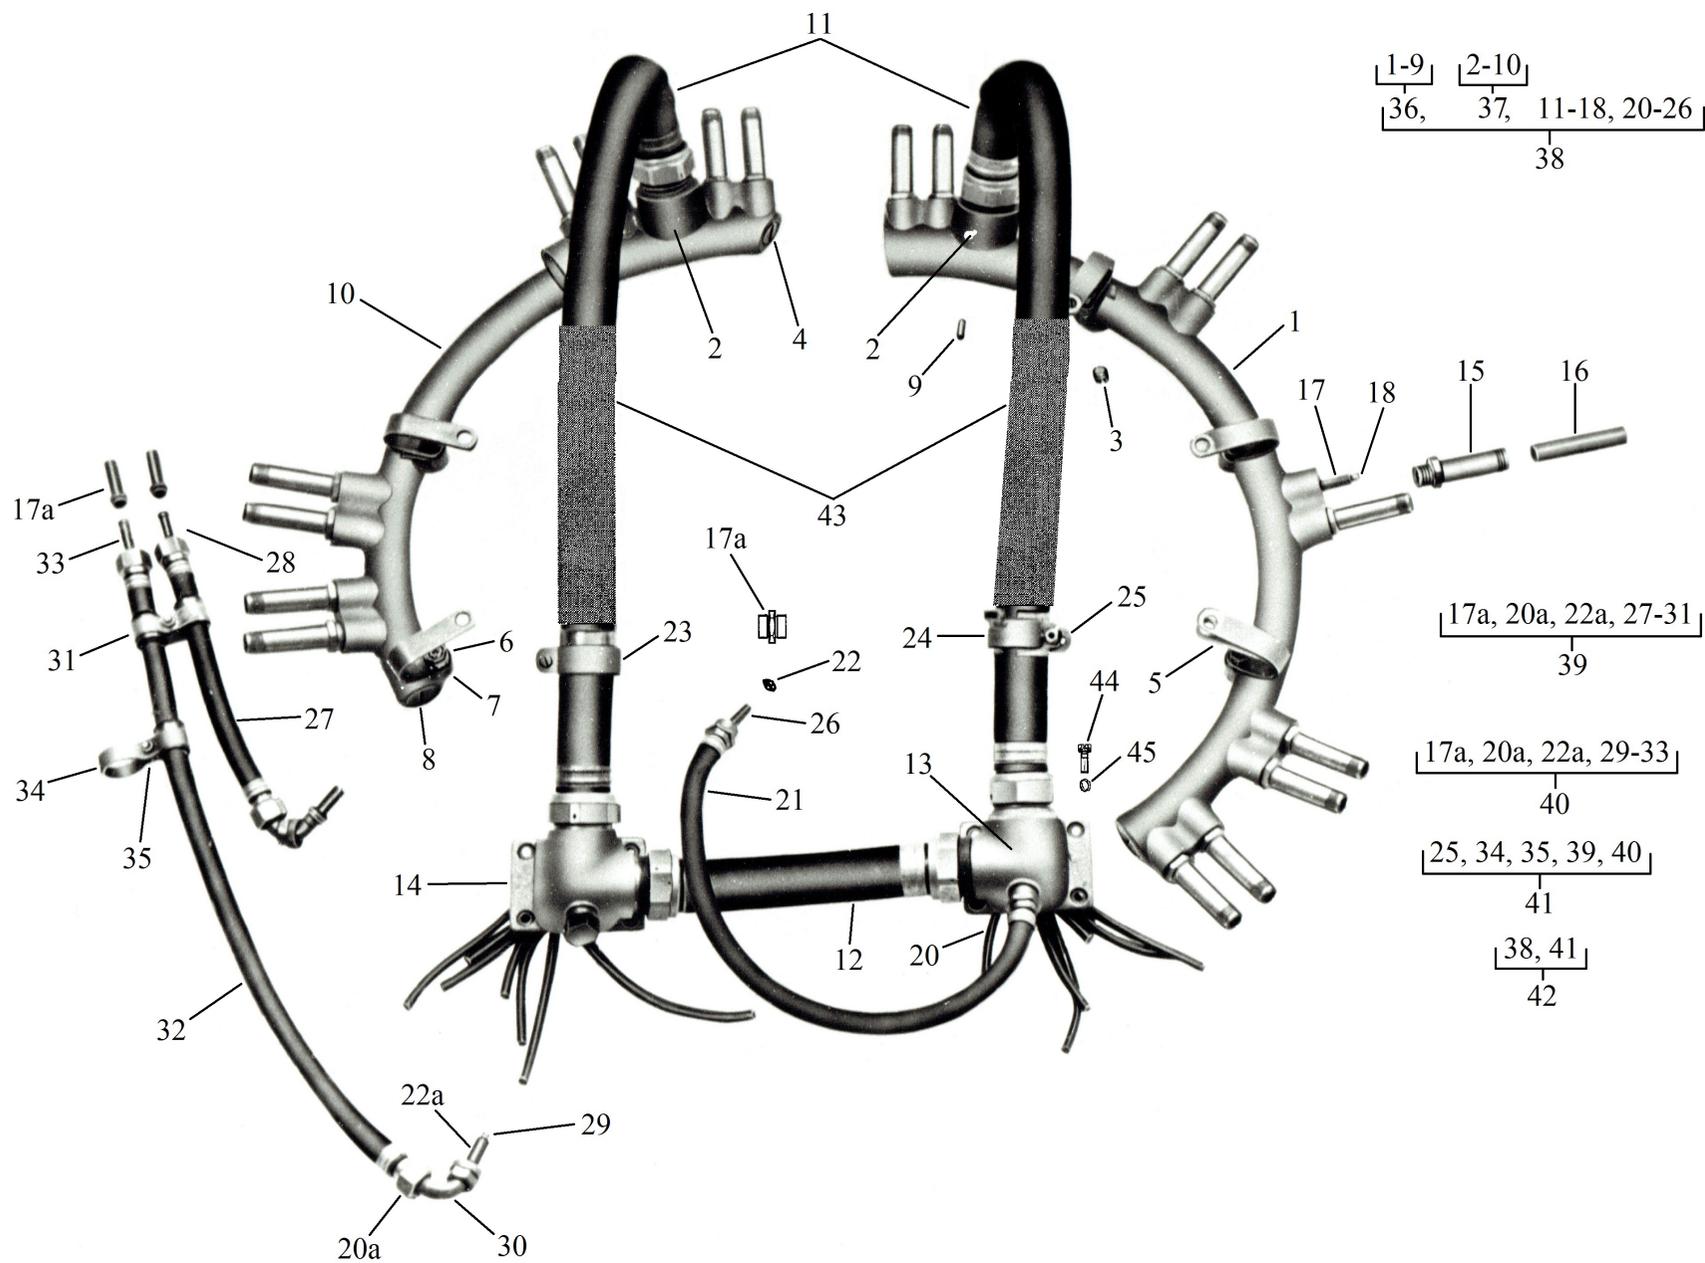
DEFLEKTORY, ДЕФЛЕКТОРЫ, CYLINDER BAFFLES

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-36-240/B lub, или, or K6-36-205 (China)	Deflektor głowicy 9 cyindra – zespół	Дефлектор головки 9-го цилиндра – узел	Baffle, cylinder head, assembly, cylinder No 9	1	1	
2.	62-36-240/C lub, или, or K6-36-206 (China)	Deflektor głowicy cylinarów 1 – 8 – zespół	Дефлектор головки цилиндра 1 – 8 – узел	Baffle, cylinder head, assembly, cylinder Nos 1 to 8	1	8	
3.	62-36-37/C	Śruba	Болт	Bolt	2	18	
4.	150-RD-1/K1	Podkładka zabezpieczająca	Предохранительная шайба	Lock washer	3	27	
5.	K6-36-09	Podkładka	Шайба	Washer	2	18	
6.	K6-36-110 lub, или, or K6-36-110/1 (China)	Wspornik - zespół	Кронштейн – узел	Bracket, assembly	7	7	
7.	K6-36-109	Wspornik mocowania deflektora między cylinarami 1- 9 – zespół	Кронштейн крепления дефлектора между цилиндрами 1 – 9 – узел	Bracket for installation of baffle between cylinders 1 to 9, assembly	1	1	
8.	62-36-39	Tulejka	Втулка	Sleeve	8	8	
9.	105398	Sprężyna	Пружина	Spring	8	8	
10.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	10	126, 113A, 125B	
11.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	9	100, 86A, 95B	
12.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Lock nut	9	89, 80A, 89B	
13.	100-RD-51	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	1	146, 145B	
14.	24-RD-54	Śruba	Болт	Bolt	1	1	

DEFLEKTORY, ДЕФЛЕКТОРЫ, CYLINDER BAFFLES

T-23

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	1	79, 60A, 78B	
16.	62-36-150	Deflektor między cylindrami 1 i 2 – zespół	Дефлектор между цилиндрами 1 и 2 – узел	Baffle between cylinders 1 and 2, assembly	1	1	
17.	62-36-160	Deflektor między cylindrami 2 i 3 – zespół	Дефлектор между цилиндрами 2 и 3 – узел	Baffle between cylinders 2 and 3, assembly	1	1	
18.	62-36-60	Deflektor między cylindrami 7 – 8, 3 – 4 – zespół	Дефлектор между цилиндрами 3 – 4, 7 и 8 – узел	Baffle between cylinders 1 3 – 4, 7 and 8, assembly	2	2	
19.	62-36-50	Deflektor cylindra z wycięciem między cylindrami 4 i 5 oraz 6 i 7 – zespół	Дефлектор цилиндра с вырезом между цилиндрами 4 – 5 и 6 – 7 – узел	Cylinder baffle with cut-out between cylinders 4 – 5 and 6 – 7, assembly	2	2	
20.	62-36-190	Deflektor między cylindrami 1 i 9 – zespół	Дефлектор между цилиндрами 1 и 9 – узел	Baffle between cylinders 1 and 9, assembly	1	1	
21.	62-36-280	Deflektor między cylindrami 8 i 9 – zespół	Дефлектор между цилиндрами 8 и 9 – узел	Baffle between cylinders 8 and 9, assembly	1	1	
22.	62-36-170	Deflektor przy zbiorniku ściekowym oleju – zespół	Дефлектор маслоотстойника – узел	Baffle at the oil sump, assembly	1	1	
23.	K6-36-204	Deflektory – zespół montażowy	Дефлекторы – сборный узел	Baffles, assembly set	1	1	6-14, 16-22



KOLEKTOR ZAPŁONOWY, КОЛЛЕКТОР ЗАЖИГАНИЯ, IGNITION CABLE COLLECTOR

T-24

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-21-101	Prawa część kolektora zapłonu	Правая часть коллектора зажигания	R.H. part, ignition cable collector	1	1	
2.	62-21-105	Nasadka	Насадка	Holder	1	2	
3.	62-21-106	Korek	Пробка	Plug	1	2	
4.	62-21-107	Zaślepka	Заглушка	Cap	2	4	
5.	62-121-025	Łapka kolektora zapłonowego	Держатель коллектора зажигания	Ear, ignition cable collector	3	6	
6.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	3	16	
7.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	3	100, 86A, 95B	
8.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки	Lock nut	3	89, 80A, 89A	
9.	K0776	Kołek	Штифт	Pin	2	18, 13A	
10.	62-21-102	Lewa część kolektora zapłonu	Левая часть коллектора зажигания	L.H. part, ignition cable collector	1	1	
11.	62-21-81	Ekran przewodów – zespół	Экран проводов - узел	Cable screen, assembly	2	2	
12.	62-21-82	Ekran przewodów – zesp.	Экран проводов - узел	Cable screen, assembly	1	1	
13.	101496	Kolanko prawego iskrownika	Угольник правого магнето	Elbow, R.H. magneto	1	1	
14.	101497	Kolanko lewego iskrownika	Угольник правого магнето	Elbow, L.H. magneto	1	1	
15.	62-21-113	Łącznik ekranów	Ниппель экрана	Connector, screen	18	18	
16.	62-21-21	Tulejka	Втулка	Sleeve	18	18	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	62-21-51	Tulejka	Втулка	Sleeve	18	18	wchodzi do zespołu 62-21-111, входит в состав узла 62-21-111, included in 62-21-111 assembly
17a.	K6-21-31 (China)	Króciec do łączenia ekranów	Соединитель экрана пускового провода	Connector screen, starter cable	1	1	
17a.	62-21-51/A	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	18	wchodzi do zespołów 62-21-89/A i 62-21-88/A, входит в состав узлов 62-21-89/A и 62-21-88/A, included in 62-21-89/A and 62-21-88/A assembly
18.	62-21-40	Urządzenia kontaktowe – zespół	Контактное устройство – узел	Device, contact making, assembly	18	18	
19.							
20.	14.21.35	Pierścień uszczelniający – zespół	Уплотнительное кольцо – узел	Seal ring, assembly	1	1	wchodzi do zespołu 62-21-111, входит в состав узла 62-21-111, included in
20a.	14.21.38	Pierścień uszczelniający – zespół	Уплотнительное кольцо – узел	Seal ring, assembly	1	18	62-21-111 assembly wchodzi do zespołów

KOLEKTOR ZAPŁONOWY, КОЛЛЕКТОР ЗАЖИГАНИЯ, IGNITION CABLE COLLECTOR

T-24

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	62-21-93 lub, или, or K6-21-208 (China)	Ekran przewodu rozruchowego – zespół	Экран пускового провода – узел	Screen, starter cable, assembly	1	1	62-21-89/A i 62-21-88/A, входит в состав узлов 62-21-89/A и 62-21-88/A, included in 62-21-89/A and 62-21-88/A assembly
22.	62-21-35	Podkładka specjalna – zespół	Специальная шайба – узел	Washer, special, assembly	1	1	wchodzi do zespołu 62-21-111, входит в состав узла 62-21-111, included in 62-21-111 assembly
22a.	14.21.67	Końcówka kabla	Наконечник кабеля	Cable terminal	1	18	wchodzi do zespołów 62-21-89/A i 62-21-88/A, входит в состав узлов 62-21-89/A и 62-21-88/A, included in 62-21-89/A and 62-21-88/A assembly
23.	62-21-77 lub, или, or K6-21-209 (China)	Uchwyt lewy – zespół	Левый зажим – узел	Clamp, L.H., assembly	1	1	
24.	62-21-76	Uchwyt prawy – zespół	Правый зажим – узел	Clamp, R.H., assembly	1	1	
25.	K0163	Wkręt	Винт	Screw	2	65, 20A, 65B	

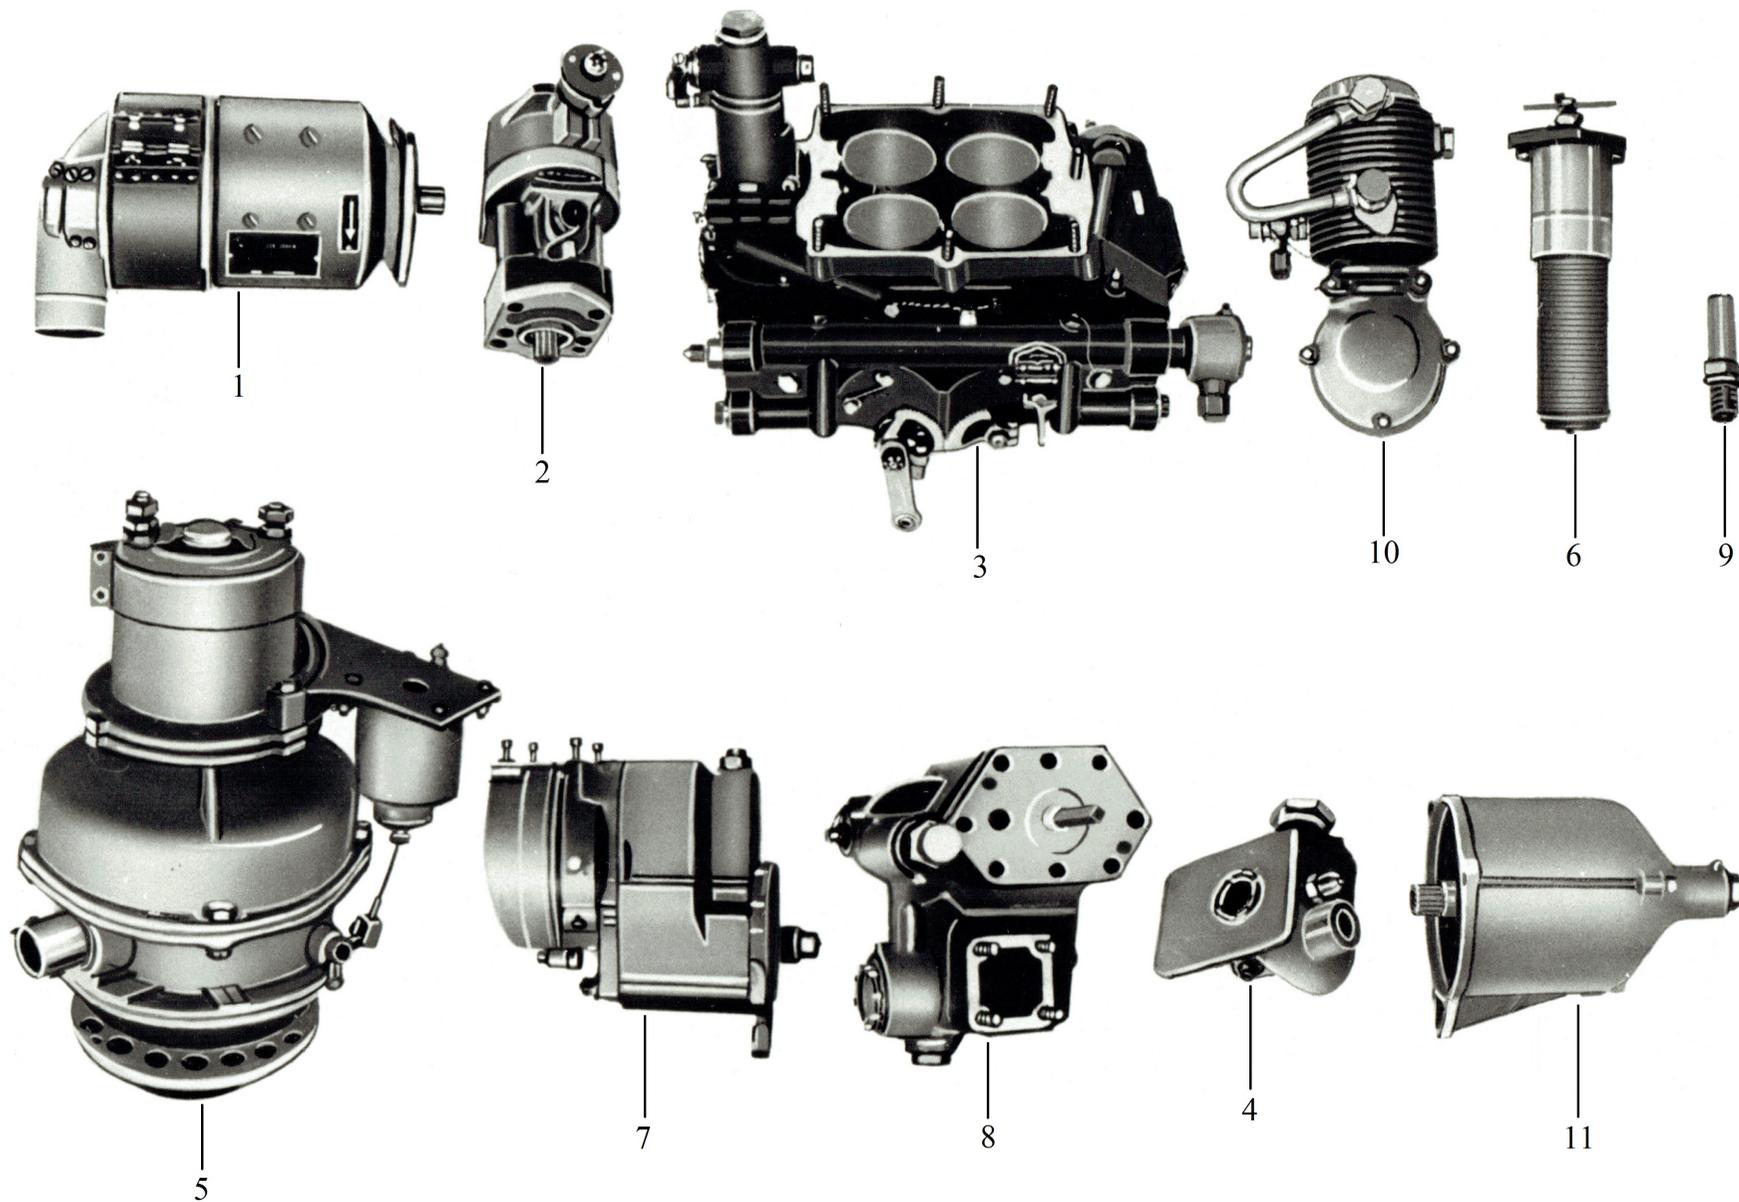
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	62-21-60 lub, или, or 62-21-60/2 (China)	Przewód zapłonowy – zespół	Провод зажигания – узел	Ignition cable, assembly	1 komplet, 1 комплект, 1 set	1 komplet, 1 комплект, 1 set	
27.	62-21-79	Ekran przewodu przedniej świecy – zespół	Экран провода передней свечи – узел	Screen, front sparking plug cable, assembly	1	9	
28.	62-21-58	Przewód zapłonowy przedniej świecy – zespół	Провод зажигания передней свечи – узел	Screen, front spark plug, assembly	1	9	
29.	013501	Urządzenie kontaktowe KY-07 – zespół	Контактное устройство KY-07 - узел	Device KY-07, contact making, assembly	2	18	
30.	14.21.36/K	Kolanko KD-18/UЭ-70-18 – zespół	Угольник KD-18/UЭ-70- 18 – узел	Elbow KD-18/UЭ-70-18 – assembly	2	18	
31.	62-21-121	Klamra	Скоба	Fastener	1	27	
32.	62-21-78	Ekran przewodu tylnej świecy – zespół	Экран провода задней свечи – узел	Screen, plug cable, assembly	1	9	
33.	62-21-59	Przewód zapłonowy tylnej świecy – zespół	Провод зажигания задней свечи – узел	Cable, rear spark plug, assembly	1	9	
34.	62-21-47	Uchwyt	Зажим	Clamp	1	9	
35.	51003	Nakrętka 5x0,8	Гайка 5x0,8	Nut 5x0,8	2	26, 24A	
36.	62-21-103	Prawa część kolektora zapłonu – zespół	Правая часть коллектора зажигания – узел	R.H. part, ignition cable collector, assembly	1	1	1 – 9
37.	62-21-104	Lewa część kolektora zapłonu	Левая часть коллектора зажигания – узел	L.H. part, ignition cable collector, assembly	1	1	2 – 10

KOLEKTOR ZAPŁONOWY, КОЛЛЕКТОР ЗАЖИГАНИЯ, IGNITION CABLE COLLECTOR

T-24

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	62-21-111	Kolektor przewodów zapłonowych – zespół	Коллектор проводов зажигания – узел	Ignition cable collector, assembly	1	1	11 – 26, 36, 37
39.	62-21-89/A lub, или, or K6-21-205	Ekranowy przewód przednich świecek	Экранированный провод передних свечей – узел	Screened cable, front spark plugs, assembly	1	9	17a, 20a, 22a, 27 – 31
40.	62-21-88/A lub, или, or K6-21-204	Ekranowy przewód tylnych świecek – zespół	Экранированный провод задних свечей – узел	Screened cable, rear spark plugs, assembly	1	9	17a, 20a, 22a, 29 – 33
41.	62-21-91 lub, или, or K6-21-207	Komplet ekranowych przewodów przednich i tylnych świecek – zespół	Комплект экранированных проводов передних и задних свечей – узел	Set of screened cables of front and rear spark plugs, assembly	9	9	25, 34, 35, 39, 40
42.	62-21-112 lub, или, or K6-21-206	Kolektor przewodów zapłonowych z przewodami do świecek – zespół	Коллектор зажигания с проводами зажигания – узел	Ignition cable collector with spark plug leads, assembly	1	1	38, 41
43.	Pyrojaket (China)	Ośłona	Охрана	Guard	2	2	
44.	65-217	Wkręt	Винт	Screw	4	8	
45.	NG.17.23.09	Podkładka	Шайба	Washer	4	8	

AGREGATY, АГРЕГАТЫ, ACCESSORIES



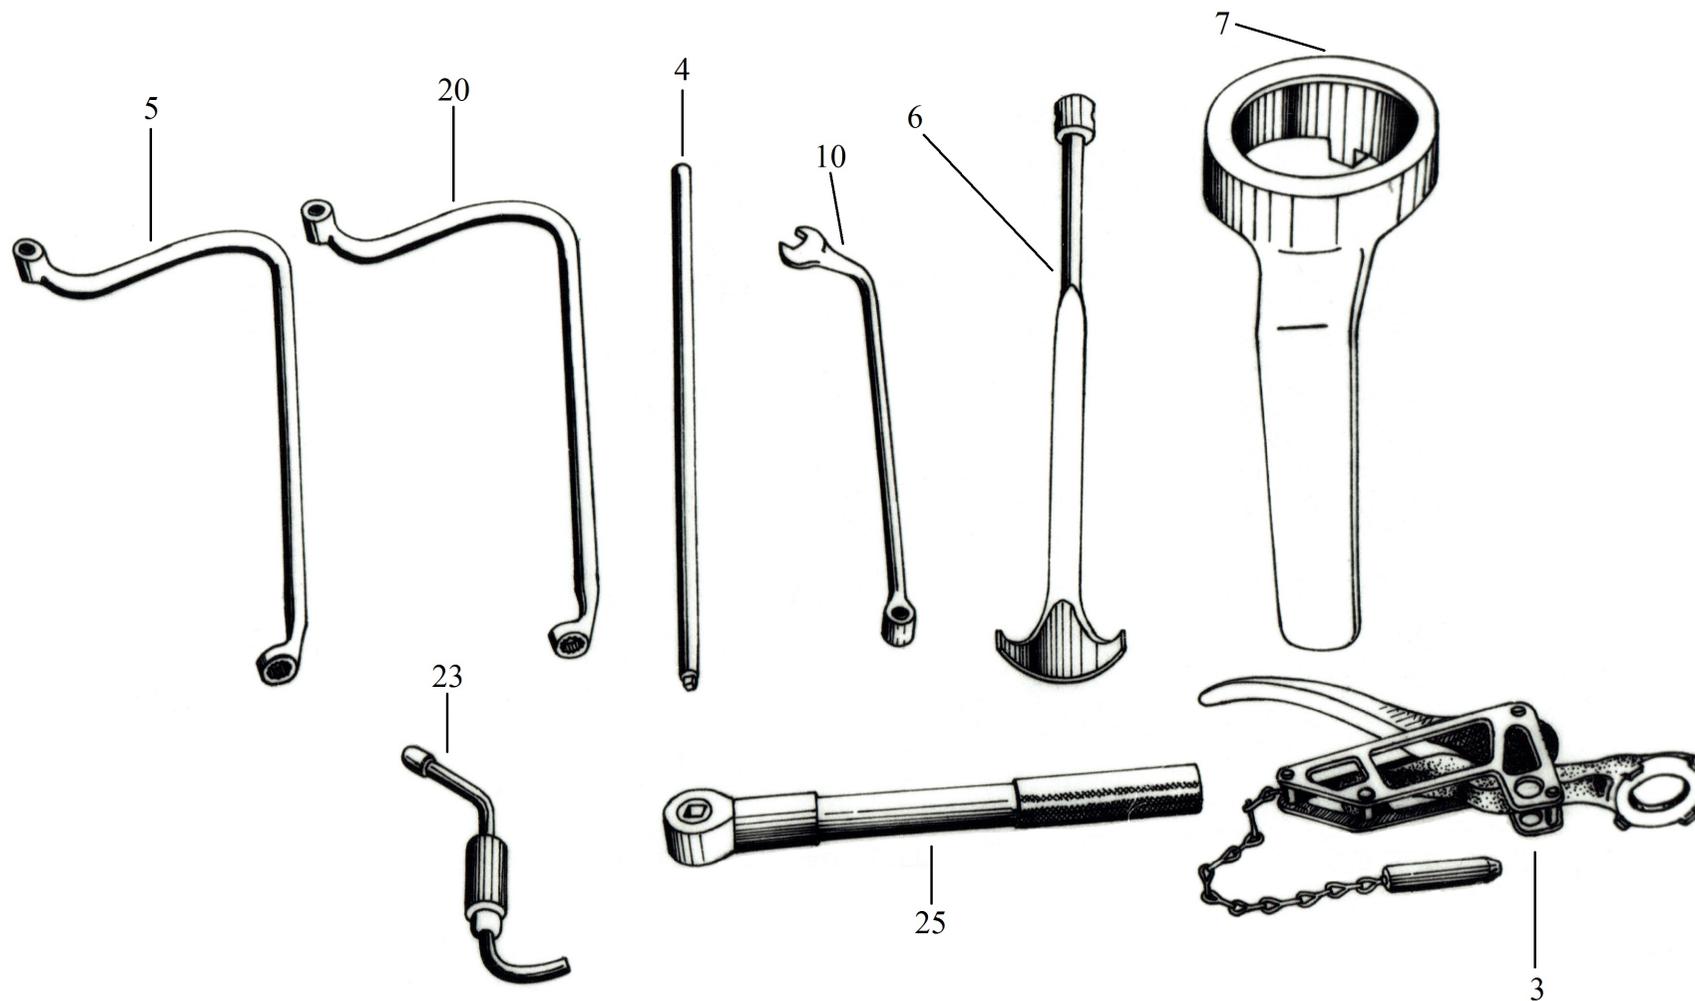
AGREGATY, АГРЕГАТЫ, ACCESSORIES

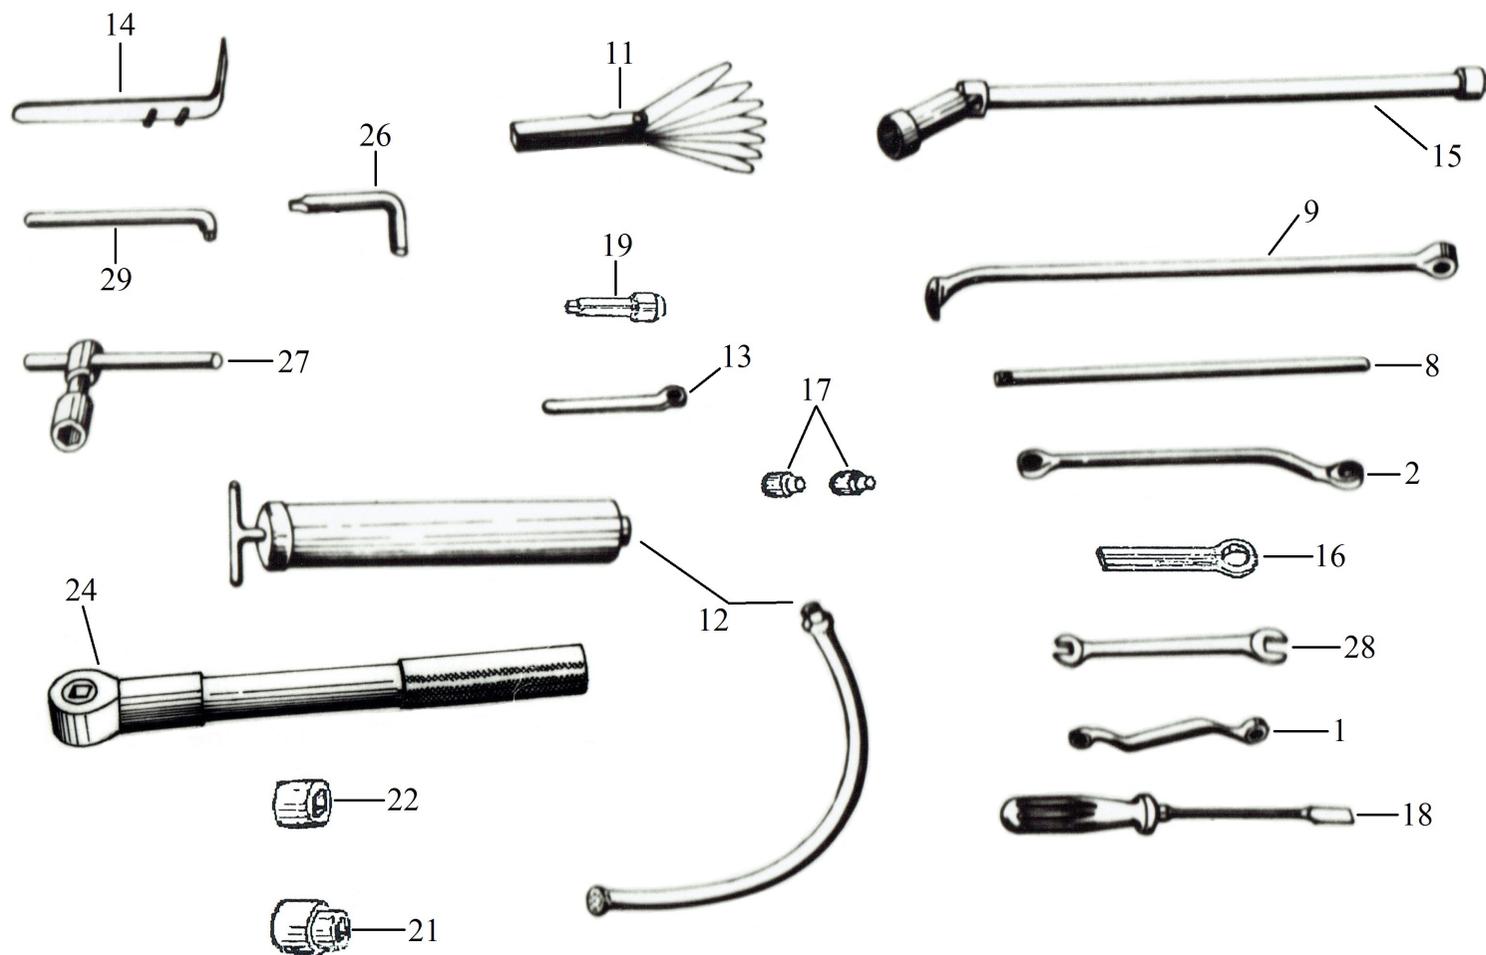
T-25

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Prądnica GSN-3000M	Генератор GSN-3000M (ГСН-3000M)	Dynamo GSN-3000M		1	
2.		Regulator prędkości obrotowej R-9SM2 lub regulator prędkości obrotowej RW-101/M/	Регулятор оборотов R-9SM2 (Р-9СМ2) или регулятор оборотов RW-101/M/ (РВ-101/M/)	Speed governor R-9SM2 or speed governor RW-101/M/		1	
3.		Gaźnik kompletny AKM-62IRA	Карбюратор AKM-62IRA (AKM-62ИРА)	Carburettor AKM-62IRA		1	
4.	62.12.96	Pompa benzynowa BNK-12BK	Топливный насос BNK-12BK (БНК-12БК)	Fuel pomp BNK-12BK		1	
5.		Rozrusznik elektryczno- bezwładnościowy RIM-U-24IR	Инерционный электростартер RIM-U-24IR (РИМ-У-24ИР)	Electric inertia starter			
6.	300103	Filtr oleju MFM-25	Масляный фильтр MFM-25 (МФМ-25)	Oil filter MFM-25		1	
7.	300594 lub, или, or K6.21.202	Iskrownik BSM-9 lub BSM-9F	Магнето BSM-9 или BSM-9F (БСМ-9 или БСМ-9Ф)	Magneto BSM-9 or BSM-9F		2	
8.	62.611.290	Pompa oleju MSz-8A	Масляный насос MSz-8A (МШ-8А)	Oil pump MSz-8A		1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	62.602.122	Świeca SD-48BSM lub K6-21-215	Свеча SD-48BSM (СД-48БСМ) или K6-21-215	Spark plug SD-48BSM or K6-21-215		18	
10.		Sprężarka tłokowa AK-50 P-12	Поршневой компрессор AK-50 P-12	Piston compressor AK-50 P-12		1	
11.		Filtr TCM-25	Фильтр ТЦМ-25	Filter TCM-25		1	

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY





Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	70002	Dwustronny klucz oczkowy 9x11 mm	Двойной закрытый гаечный ключ 9x11 мм	Double-ended box spanner 9x11 mm		1	
2.	700003	Dwustronny klucz oczkowy 13x13 mm	Двойной закрытый гаечный ключ 13x13 мм	Double-ended box spanner 13x13 mm		1	
3.	700054	Przyrząd do ściskania sprężyn zaworowych – zespół	Прибор для сжатия клапанных пружин – узел	Device for compressing valve springs, assembly		1	
4.	700381	Pokrętło	Вороток	Tommy bar		1	
5.	700382	Klucz do nakrętek cylindra 14 mm	Ключ для гаек цилиндра 14 мм	Spanner 14 mm for cylinder nuts		1	
6.	700605	Klucz do nakrętek dławika rury wylotowej	Ключ для гаек уплотнения всасывающей трубы	Spanner for nuts of induction pipe gland		1	
7.	700644	Klucz do nakrętki łożyska oporowego – zespół	Ключ для гайки упорного шарикоподшипника – узел	Spanner for thrust bearing nut, assembly		1	
8.	700760	Pokrętło	Вороток – узел	Tommy bar – assembly		1	
9.	701076	Klucz nasadowy lewy 15 mm	Ключ торцовый 15 мм, левый	Socket spanner 15 mm, L.H.		1	
10.	701076/K1	Klucz nasadowy prawy 15 mm	Ключ торцовый 15 мм, правый	Socket spanner 15 mm, R.H.		1	

NARZĘDZIA, ИНСТРУМЕНТЫ, TOOLS

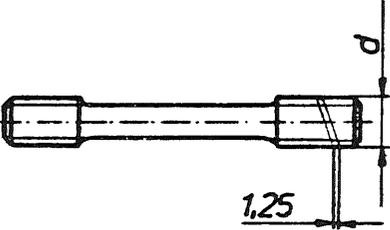
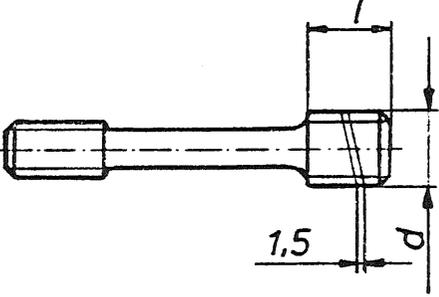
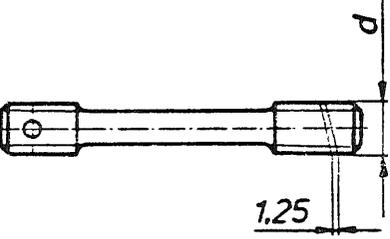
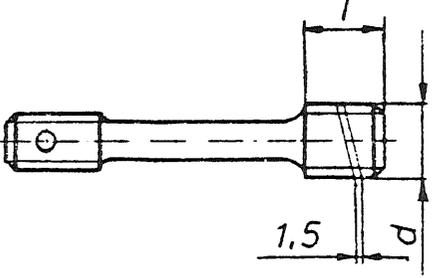
T-26

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	14.232.10.6	Szczelinomierz - zespół	Шуп	Feeler gauge		1	
12.	62-12-10	Pompka – zespół	Шириц для масла – узел	Pump, assembly		1	
13.	62-12-77/2	Klucz oczkowy	Закрытый гаечный ключ	Box spanner		1	
14.	62-12-81/1	Wkrętak do regulacji dźwigni zaworowych	Отвертка для регулировки винтов клапанных рычагов	Screwdriver for adjustment of valve rocker clearance		1	
15.	62-12-130	Klucz przegubowy	Ключ шарнирный	Articulated spanner		1	
16.	62-12-239	Klucz specjalny	Ключ специальный	Special wrench		1	
17.	K4-21-01	Korek zwierający iskrownika	Смыкательная пробка манета	Magneto short-circuiting plug		2	
18.	K6-12-101	Skrobak – zespół	Скребок	Scraper		1	
19.	K6-12-114	Nasadka 13 mm	Насадка 13 мм	Socket 13 mm		1	
20.	K6-112-24	Klucz do zabezpieczeń nakrętek cylindrów	Ключ контровки гайки цилиндра	Spanner for cylinder safeying nuts		1	
21.	K6-112-28	Łącznik klucza 1/2"	Ниппель ключа 1/2"	Spanner 1/2"		1	
22.	K6-112-29	Łącznik klucza 3/8"	Ниппель ключа 3/8"	Spanner 3/8"		1	
23.	P6350/2610	Przyrząd do podtrzymywania zaworu wylotowego	Прибор для монтажа впускного клапана	Device for suspending the inlet valve		1	
24.	666/6	Klucz dynamometryczny 8-60Nm	Динамометрический ключ	Torque wrench		1	
25.	666/20	Klucz dynamometryczny	Динамометрический	Torque wrench		1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	99205	Wkrętak specjalny do dyszek	ключ Отвертка для жиклеров	Screwdriver for nozzle		1	
27.	99410 A	Klucz nasadowy	Ключ торцовый	Socket spanner		1	
28.	RI-212	Klucz do części 67-RD-1 i N3701	Ключ для деталей 76-РД-1 и Н3701	Spanner for element 67.RD.1 and N3701		1	
29.	R-793	Klucz do nakrętek mocowania agregatu	Ключ для гаек крепления агрегата	Spanner for accesory attaching nuts		1	

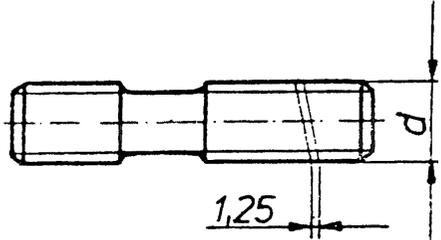
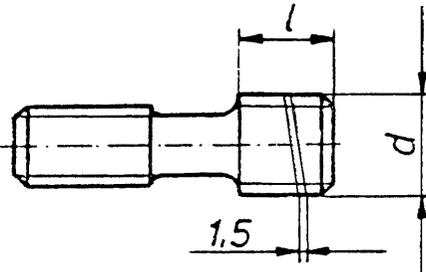
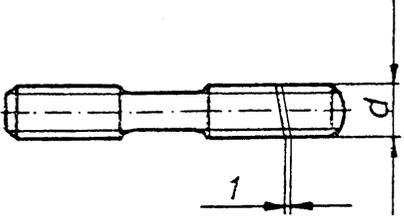
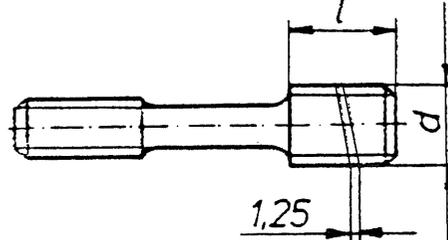
ASz-62IR-16
TABLICE CZĘŚCI REMONTOWYCH
ТАБЛИЦЫ РЕМОНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
TABLES OF OVERHAUL PARTS

T-1R POKRYWA REDUKTORA, НОСОК КАРТЕРА, REDUCTION GEAR COVER

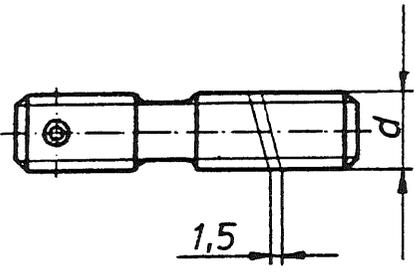
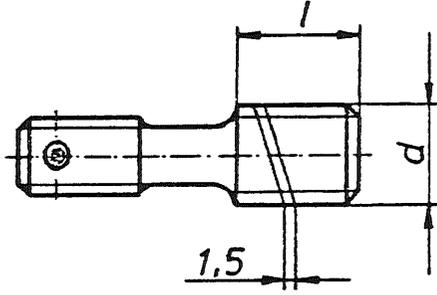
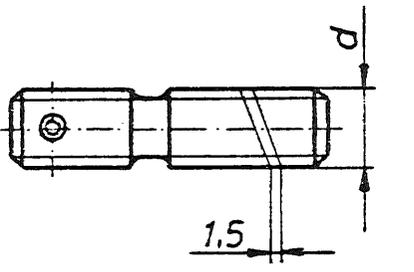
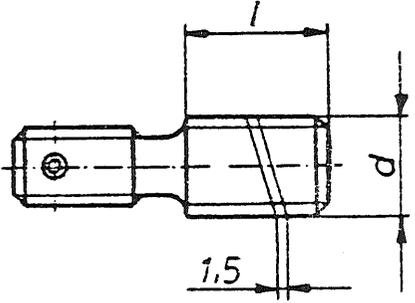
62-10-29			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				62-10-31			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
62-10-29-1R	8,08	1	62-10-29P	14	10	1	62-10-31-1R	8,08	1	62-10-31P	14	10	1
62-10-29-2R	8,18	1	62-10-29P-1R	14	10,08	1	62-10-31-2R	8,18	1	62-10-31-5R	14	10,08	1
62-10-29-3R	8,30	1	62-10-29P-2R	14	10,18	1	62-10-31-3R	8,30	1	62-10-31-6R	14	10,18	1
			62-10-29P-3R	14	10,30	1				62-10-31-7R	14	10,30	1

POKRYWA REDUKTORA, НОСОК КАРТЕРА, REDUCTION GEAR COVER

T-1R

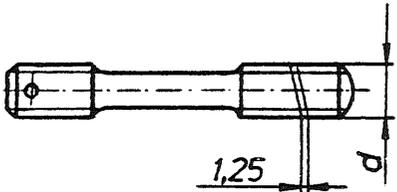
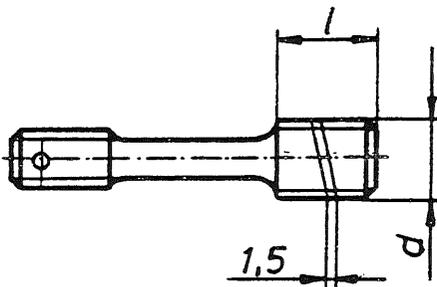
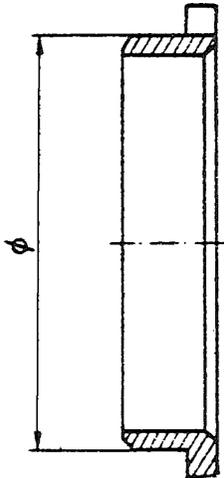
3-RD-2			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				2-RD-53			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
3-RH-2	8,08	1	500680	14	10	1	2-RH-53	6,08	1	500848	10,5	8	1
3-RS-2	8,18	1	500680-1R	14	10,08	1	2-RS-53	6,18	1	500848-R1	10,5	8,08	1
3-RT-2	8,30	1	500680-2R	14	10,18	1	2-RT-53	6,30	1	500848-R2	10,5	8,18	1
			500680-3R	14	10,30	1				500848-R3	10,5	8,30	1

T-1R POKRYWA REDUKTORA, НОСОК КАРТЕРА, REDUCTION GEAR COVER

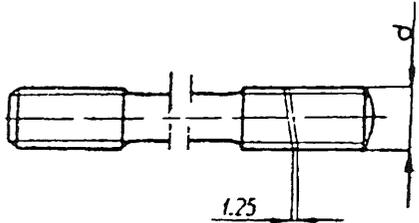
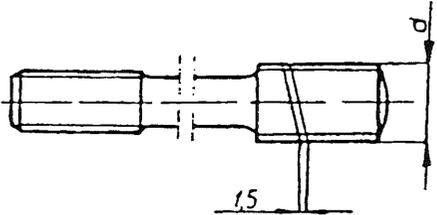
11-RD-3			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				11-RD-57			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
11-RH-3	10,08	1	500863	17,5	12	1	11-RH-57	10,08	1	500866	18	12	1
11-RS-3	10,18	1	500863-1R	17,5	12,08	1	11-RS-57	10,18	1	500866-R1	18	12,08	1
11-RT-3	10,30	1	500863-2R	17,5	12,18	1	11-RT-57	10,30	1	500866-R2	18	12,18	1
			500863-3R	17,5	12,30	1				500866-R3	18	12,30	1

POKRYWA REDUKTORA, НОСОК КАРТЕРА, REDUCTION GEAR COVER

T-1R

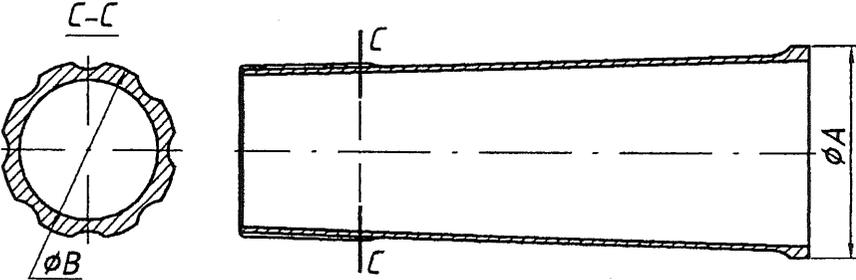
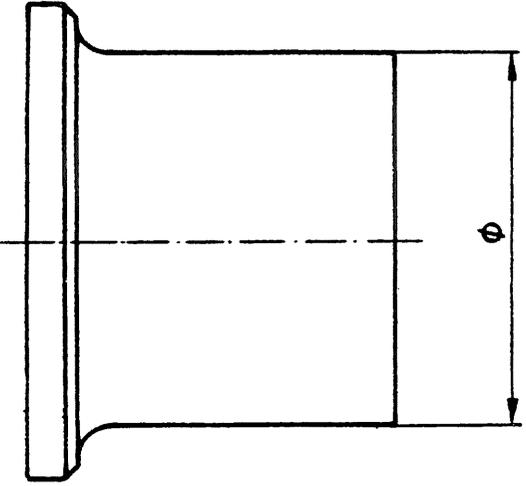
K02059		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				62-10-106		Tuleja Втулка Sleeve	
									
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul						
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
K02059-1R	8,08	1	K02059P	14	10	1	62-10-106P1	185,4	1
K02059-2R	8,18	1	K02059P-1R	14	10,08	1	62-10-106P2	185,6	1
K02059-3R	8,30	1	K02059P-2R	14	10,18	1	62-10-106P3	185,8	1
			K02059P-3R	14	10,30	1			

T-1R POKRYWA REDUKTORA, НОСОК КАРТЕРА, REDUCTION GEAR COVER

62-10-119		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
					
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul		Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table
62-10-119-1	8,08	1	62-10-119-R	10	1
62-10-119-2	8,18	1	62-10-119R-R1	10,08	1
62-10-119-3	8,30	1	62-10-119R-R2	10,18	1
			62-10-119R-R3	10,30	1

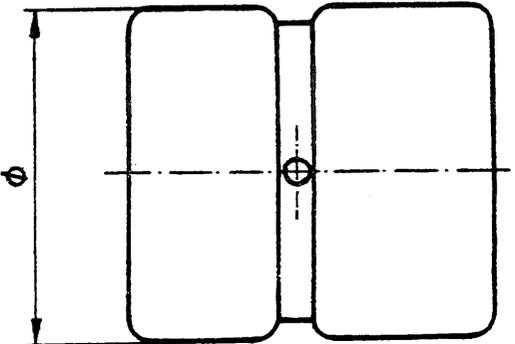
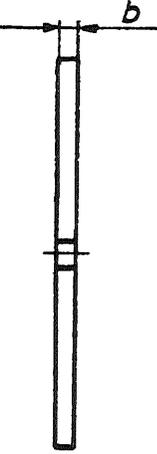
REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR

T-2R

101392	Tuleja wału śmigła Втулка вала винта Bush, propeller shaft	101393	Przednia tulejka wału śmigła Передняя втулка вала винта Front sleeve of propeller shaft			
						
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ϕA	ϕB	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ϕ	Tablica Таблица Table
101392 RK 101392 KR1 101392 KR2	78,05	60,22 60,32	2 2 2	101393P 101393P 101393P	Grupa Группа Group 1 2 3	54,55 54,60 54,65 2 2 2

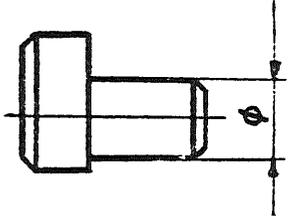
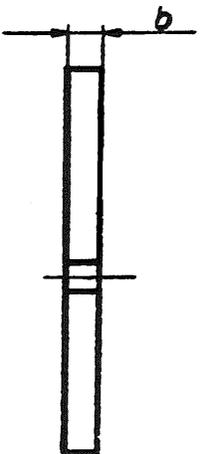
T-2R

REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR

K6-10-02	Tulejka satelity Втулка сателлита Planet sleeve	104397	Pierścień uszczelniający Уплотнительное кольцо Seal ring			
						
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	b	Tablica Таблица Table	
K6-10-02R	Grupa Группа Group					
K6-10-02R	1	45,05	2	62-065	2,6	2
K6-10-02R	2	45,10	2			
K6-10-02R	3	45,15	2			

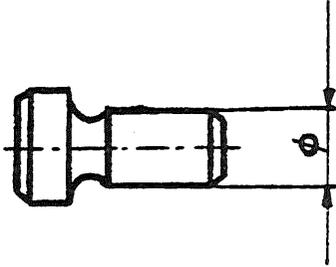
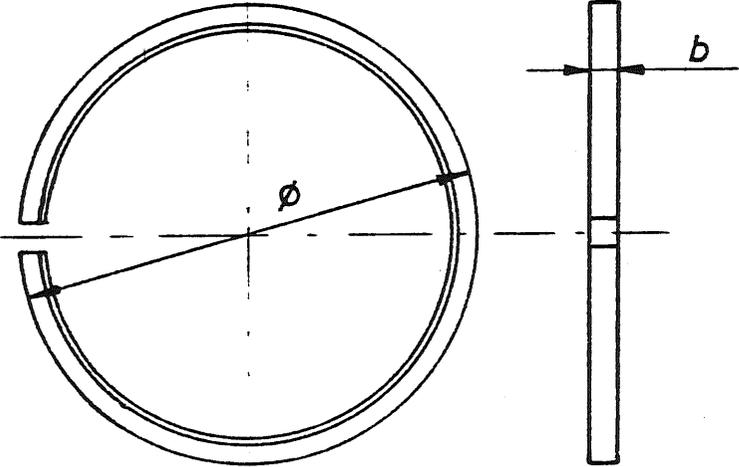
REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR

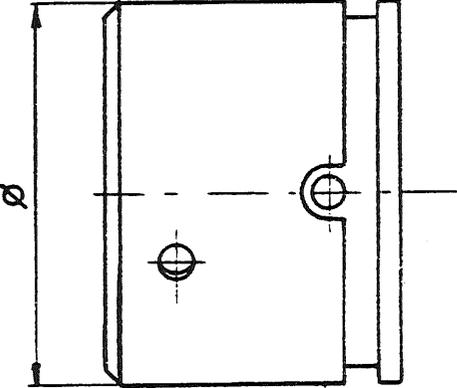
T-2R

104401	Kołek ustalający Установочный штифт Locating pin	105044	Pierścień uszczelniający Уплотнительное кольцо Seal ring		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	b	Tablica Таблица Table
104401P	5,1	2	105044P	2,61	2

T-2R

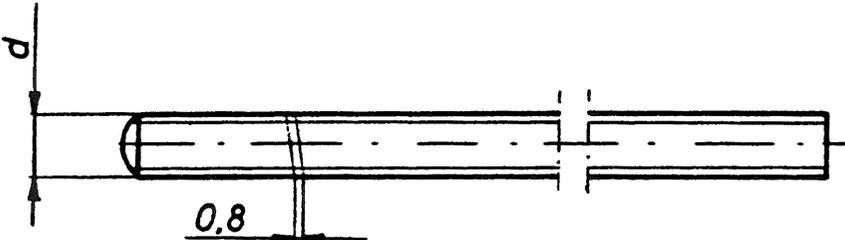
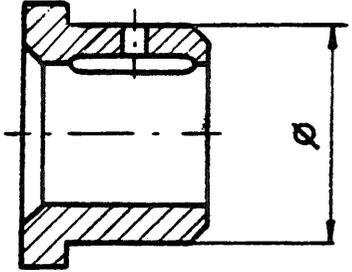
REDUKTOR, РЕДУКТОР, REDUCTION GEAR

75-RD-51	Kołek zabezpieczający Фиксирующий штифт Locating pin	10-087	Pierścień uszczelniający Уплотнительное кольцо Seal ring			
						
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	b	Tablica Таблица Table
75-RD-51P	5,64	2	10-087P 10-087P1 10-087P2	34,2	2,2 2,25	2 2 2

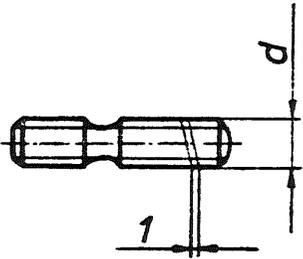
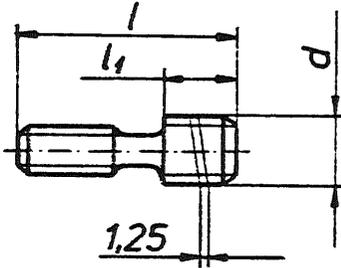
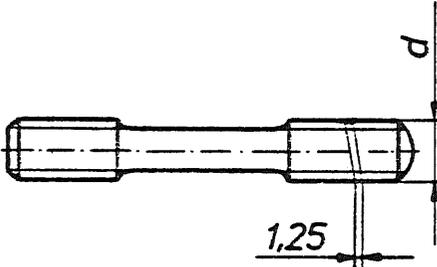
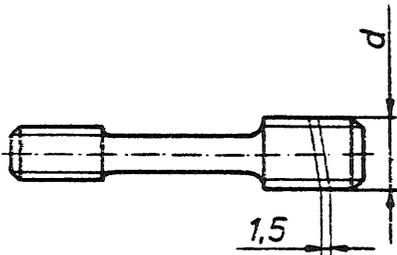
<p>K6-10-03</p>	<p>Tylna tulejka wału śmigła Задняя втулка вала винта Rear sleeve of propeller shaft</p>		
			
<p>Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part</p>		<p>ø</p>	<p>Tablica Таблица Table</p>
<p>K6-10-03P K6-10-03P K6-10-03P</p>	<p>Grupa Группа Group</p>	<p>1 2 3</p>	<p>78,05 78,10 78,15</p>
		<p>2 2 2</p>	

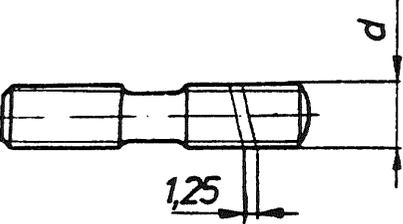
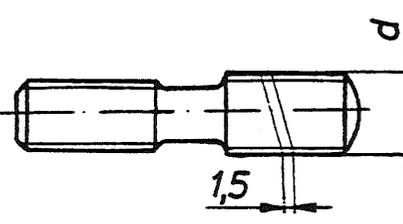
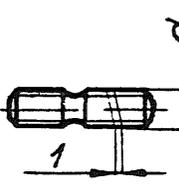
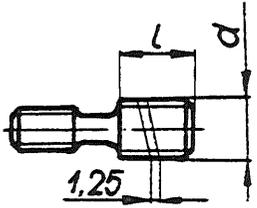
T-3R

napęd regulatora prędkości obrotowej, привод регулятора оборотов,
SPEED GOVERNOR DRIVE

62-10-36	Kołek zabezpieczający Фиксирующий штифт Locating pin		62-10-46	Tulejka Втулка Small sleeve	
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
62-10-36P	5	3	62-10-46P	28,2	3

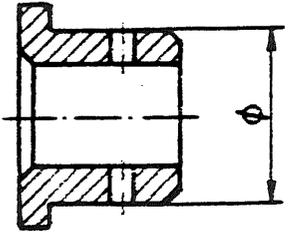
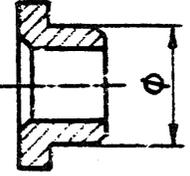
NAPĘD REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ, SPEED GOVERNOR DRIVE
T-3R

62-10-53			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt					62-10-74			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt		
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul					Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul		
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	l ₁	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table
62-10-53-1R	6,08	3	62-10-53P	25	10	8	3	62-10-74-1R	8,08	3	62-10-74P	10	3
62-10-53-2R	6,18	3	62-10-53P-1R	25	10	8,08	3	62-10-74-2R	8,18	3	62-10-74P-1R	10,08	3
62-10-53-3R	6,30	3	62-10-53P-2R	25	10	8,18	3	62-10-74-3R	8,30	3	62-10-74P-2R	10,18	3
			62-10-53P-3R	25	10	8,30	3				62-10-74P-3R	10,30	3

62-10-118			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			2-RD-1			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
												
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
62-10-118-1	8,08	1	62-10-118-R	10	1	2-RH-1	6,08	10	2-RD-1P	10,6	8	10
62-10-118-2	8,18	1	62-10-118R-R1	10,08	1	2-RS-1	6,18	10	2-RD-1P-R1	10,6	8,08	10
62-10-118-3	8,30	1	62-10-118R-R2	10,18	1	2-RT-1	6,30	10	2-RD-1P-R2	10,6	8,18	10
			62-10-118R-R3	10,30	1				2-RD-1P-R3	10,6	8,30	10

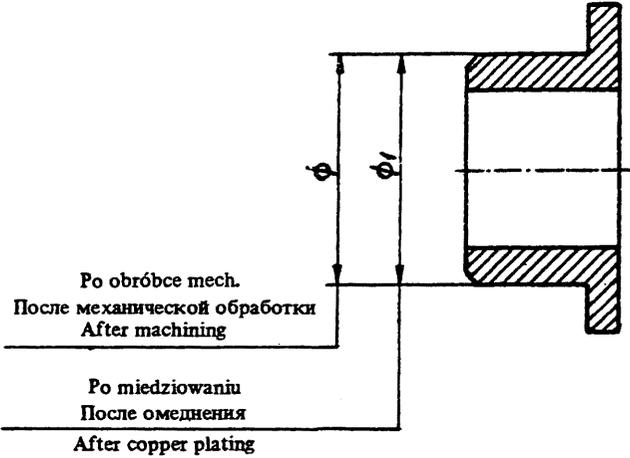
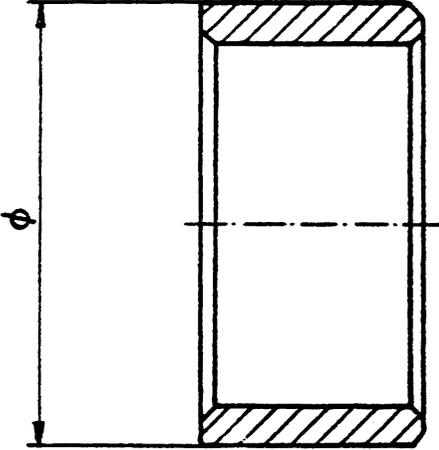
NAPĘD REGULATORA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, ПРИВОД РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ, SPEED GOVERNOR DRIVE

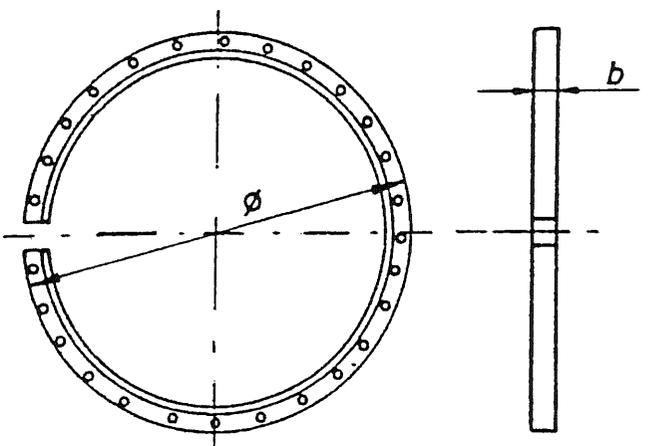
T-3R

62-10-47	Kołek zabezpieczający Фиксирующий штифт Locating pin	62-10-48	Tulejka Втулка Small sleeve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
62-10-47P	23,2	3	62-10-48P	17,2	3

T-4R

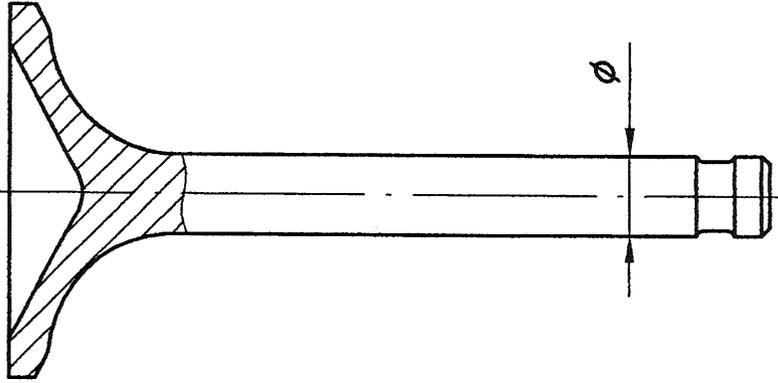
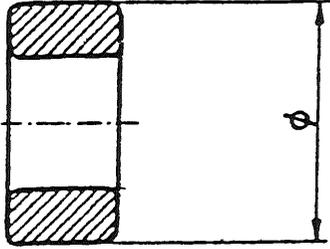
ROZRZĄD, ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, TIMING GERA

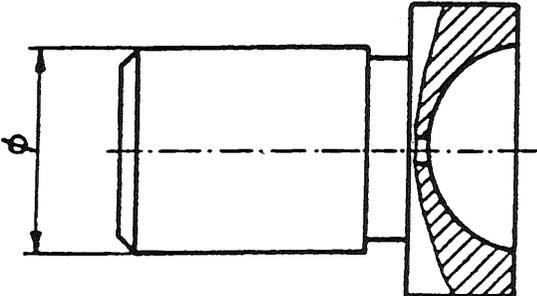
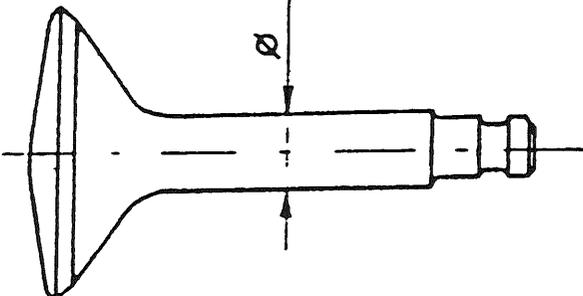
019913	Tulejka Втулка Sleeve	62-08-19	Tulejka tarczy krzywkowej Втулка кулачковой шайбы Cam disk sleeve			
						
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	ø ₁	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
019913P	19,18	19,25	4	62-08-19P	118,35	4

105045	Pierścień uszczelniający Уплотнительное кольцо Seal ring			
				
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	\varnothing	b	Tablica Таблица Table	
62-099 105045P1	112,5	2,61	4 4	

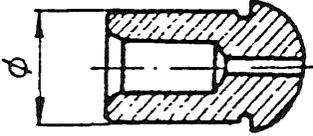
T-5R

MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VALVE GEAR

100194	Zawór ssący Впускной клапан Inlet valve	K6-09-01	Tulejka Втулка Sleeve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
100194P 100194P1	12,7 12,75	5, 5a	K6-09-01R K6-09-01R1	16,2 16,25	5 5

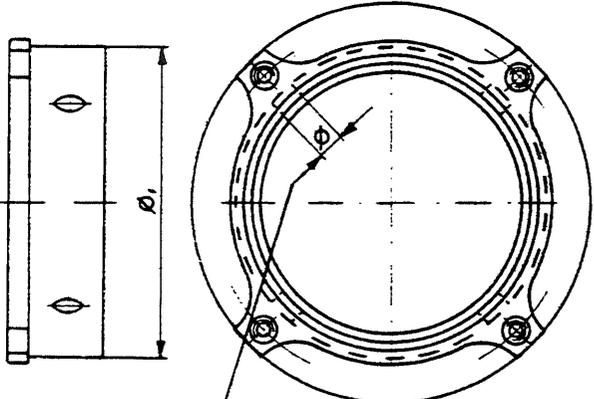
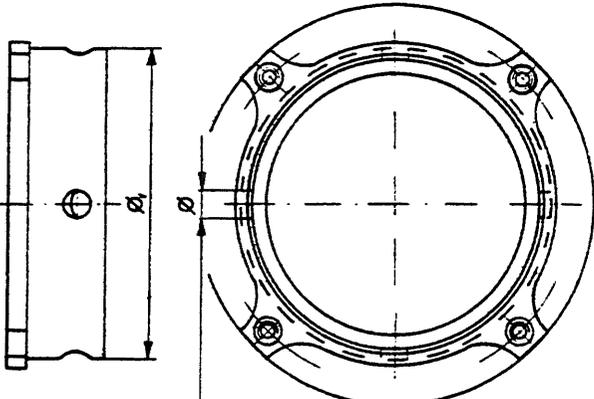
10-046	Końcówka kulista popychacza Сферический наконечник толкателя Tappet ball-shaped end	116093 lub/или/or 116093/1 lub/или/or K9-04-100	Zawór wydechowy Выпускной клапан Exhaust valve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	\varnothing	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	\varnothing	Tablica Таблица Table
501016 501017	13,7 14	5 5	116093P1 lub/или/or 116093/1P1 lub/или/or K9-04-100P1 116093P2 lub/или/or 116093/1P2 lub/или/or K9-04-100P2 116093K1 116093K2	22,00 22,05 21,85 21,80	5, 5a 5, 5a 5, 5a 5, 5a

T-5R MECHANIZM ROZRZĄDU, МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, VELVE GEAR

115180	Końcówka kulista Сферический наконечник Ball-shaped end		
			
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	
500729 115180P2 115180P3	11,6 11,65 11,7	5 5 5	

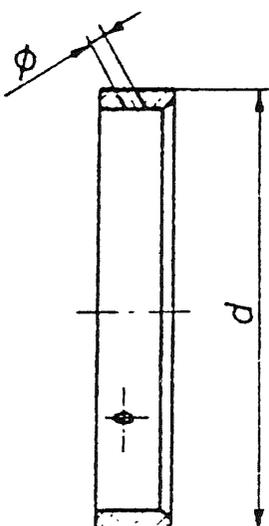
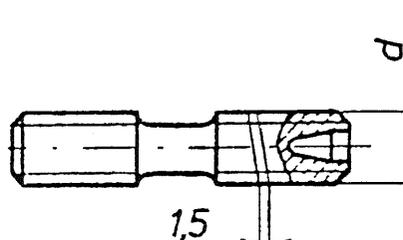
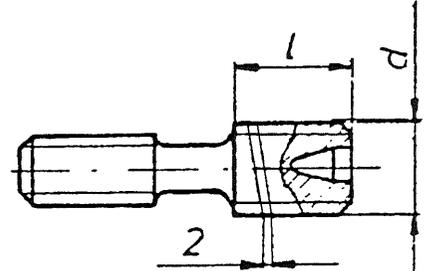
KARTER, KAPTEP, CRANKCASE

T-6R

105108	Tulejka Втулка Sleeve						
 <p>4 otwory równo rozstawione na obwodzie 4 отверстия равномерно размещенные по окружности 4 holes symmetrically spaced on periphery</p>				 <p>4 otwory równo rozstawione na obwodzie 4 отверстия равномерно размещенные по окружности 4 holes symmetrically spaced on periphery</p>			
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	\varnothing	\varnothing_1	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	\varnothing	\varnothing_1	Tablica Таблица Table
500664 501087	8	186,95	6	500830 105108P1 105108P2 105108P3	6,02 6,02 8 8	186,95 187,15 187,35	6 6 6 6

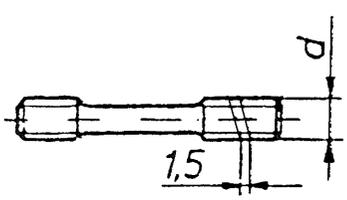
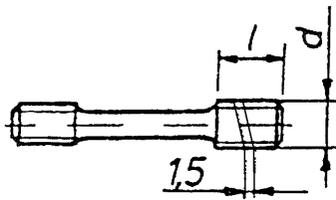
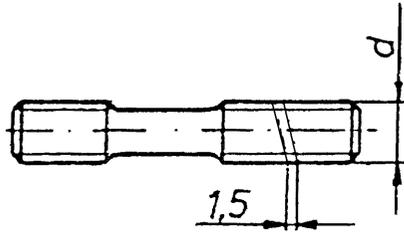
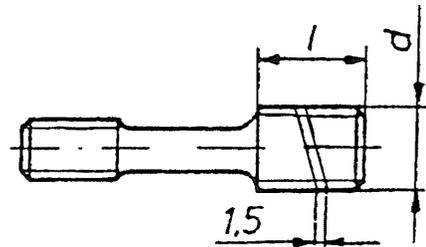
T-6R

KARTER, КАРТЕР, CRANKCASE

10-035	Tulejka łożyska Втулка подшипника Bearing sleeve			62-601-002 lub/или/or K6-01-15	Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt							
										Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul		
										Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul		
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part		d	ø	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	
10-035P1	186,95		6	62-601-002R1 lub/или/or K6-01-15R1	11,08	6	62-601-002R	26,5	13	6	6	
10-035P2	187,15	6,02	6	62-601-002R2 lub/или/or K6-01-15R2	11,18	6	62-601-002R-R1	26,5	13,08	6	6	
10-035P3	187,35	6,02	6	62-601-002R3 lub/или/or K6-01-15R3	11,30	6	62-601-002R-R2	26,5	13,18	6	6	
							62-601-002R-R3	26,5	13,30	6	6	

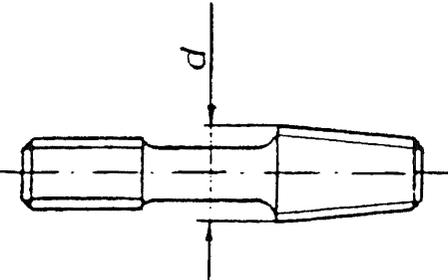
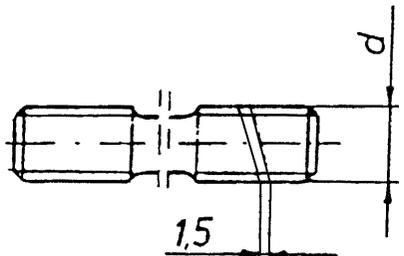
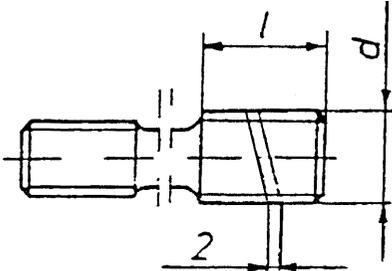
KARTER, КАРТЕР, CRANKCASE

T-6R

4-RD-5 lub/.../or K6-01-16			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				4-RD-54 lub/или/or K6-01-17			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
4-RH-5 lub/или/or K6-01-16 R1	10,08	6	500689	17,5	12	6	4-RH-54 lub/или/or K6-01-17 R1	10,08	6	500857	18,5	12	6
4-RS-5 lub/или/or K6-01-16 R2	10,18	6	500689-R1	17,5	12,08	6	4-RS-54 lub/или/or K6-01-17 R2	10,18	6	500857-R1	18,5	12,08	6
4-RT-5 lub/или/or K6-01-16 R3	10,30	6	500689-R2	17,5	12,18	6	4-RT-54 lub/или/or K6-01-17 R3	10,30	6	500857-R2	18,5	12,18	6
			500689-R3	17,5	12,30	6				500857-R3	18,5	12,30	6

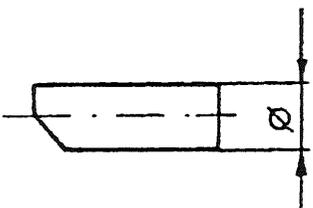
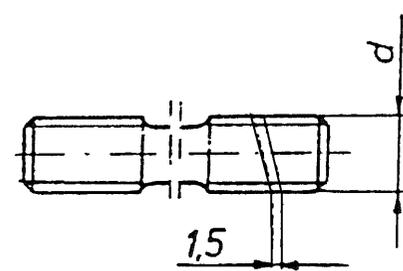
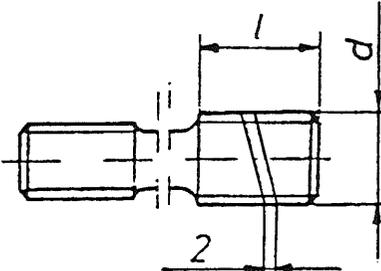
T-6R

KARTER, КАРТЕР, CRANKCASE

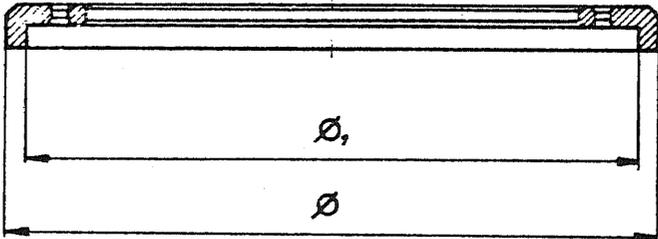
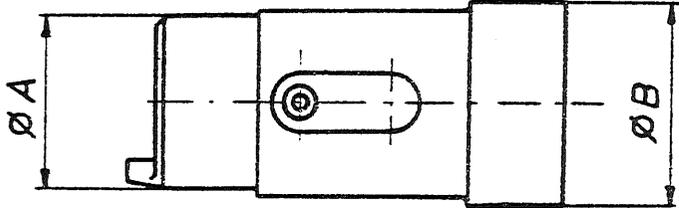
62-601-005	Kołek śrubowy stożkowy Шпилька с конической резьбой Taper stud-bolt		62-601-004	Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt					
									
							Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul		Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
62-601-005 R1	13,08	6	62-601-004-1R	11,08	6	62-601-004R	26,5	13	6
62-601-005 R2	13,18	6	62-601-004-2R	11,18	6	62-601-004R-R1	26,5	13,08	6
62-601-005 R3	13,30	6	62-601-004-3R	11,30	6	62-601-004R-R2	26,5	13,18	6
						62-601-004R-R3	26,5	13,30	6

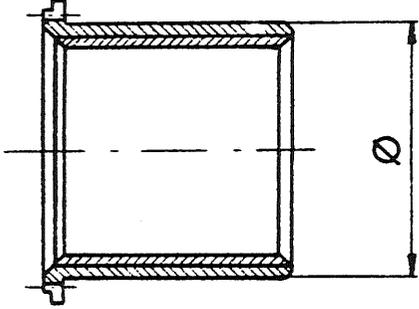
KARTER, КАРТЕР, CRANKCASE

T-6R

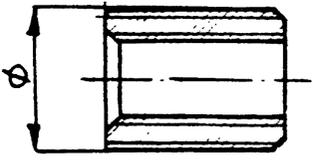
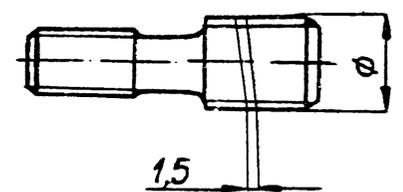
K0781	Kołek zabezpieczający Фиксирующий штифт Locating pin	62-01-32	Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt						
									
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	\varnothing	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
501198	8	6	62-01-32-1R 62-01-32-2R 62-01-32-3R	11,08 11,18 11,30	6 6 6	62-01-32R 62-01-32R1 62-01-32R2 62-01-32R3	21,5 21,5 21,5 21,5	13 13,08 13,18 13,30	6 6 6 6

T-7R MECHANIZM KORBOWY, ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ, CRANK AND ROCKER

62-06-05	Tylny pierścień Заднее кольцо Rear ring	62-06-17	Sworzeń korbowodów bocznych Палец прицепного шатуна Pin of articulated connecting-rod				
							
				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	ø ₁	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	øA	øB	Tablica Таблица Table
62-06-05P1 62-06-05P2	106,6	102,65	7	62-06-17R2 62-06-17R3 62-06-17R4 62-06-17R5 62-06-17R6 62-06-17R7	29,18	30,45	7
	106,6	102,3	7		29,21	30,48	7
					29,24	30,51	7
					29,27	30,54	7
					29,30	30,57	7
					29,33	30,60	7

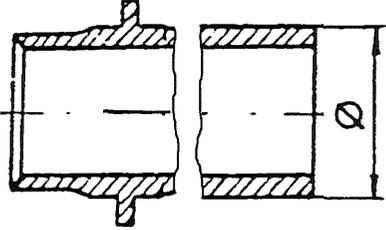
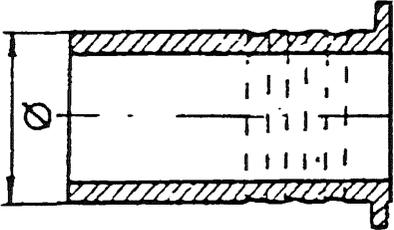
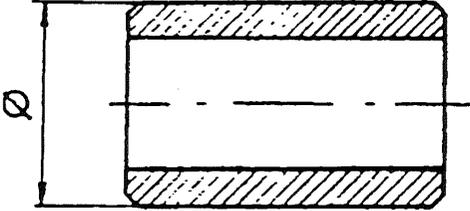
62-06-02	Tuleja stopy korbowodu głównego Втулка головки главного шатуна Bush of master connecting-rod big end		
			
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	\varnothing	Tablica Таблица Table	
62-06-02P1	88,12	7	
62-06-02P2	88,17	7	
62-06-02P3	88,22	7	
62-06-02P4	88,27	7	

T-8R CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

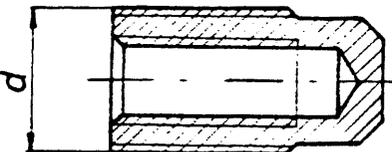
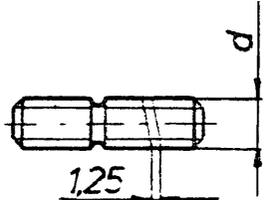
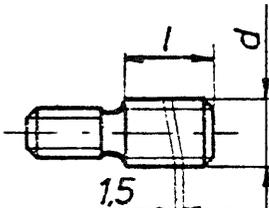
	Gniazdo Гнездо Seat		500680/K1	Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
							
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part		ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part		ø	Tablica Таблица Table
62-04-04P		8	8	500680-1R 500680-2R 500680-3R		10,08 10,18 10,30	8 8 8

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

T-8R

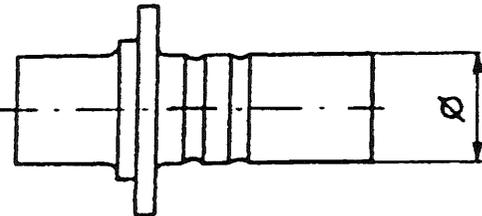
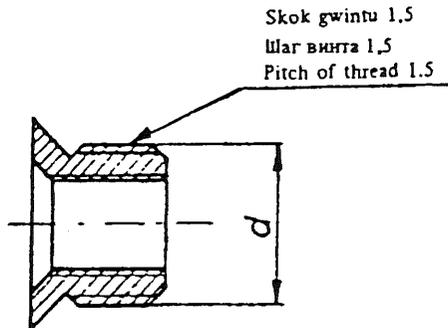
107727 lub/или/or K6-04-74 lub/или/or 62-104-019	Prowadnica zaworu wydechowego Направляющая клапана выпуска Exhaust valve guide	62-04-02/A	Tulejka uch głowicy cylindra Втулка проушин головки цилиндра Sleeve of cylinder head eyes				
 <p>107727 lub,или,or K6.04.74</p>		 <p>62.104.019</p>					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part		ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part		ø	Tablica Таблица Table
62-04-03P 501090 501091 501105 501106 107727P6 107727P7 107727P8	lub/или/or K6-04-74R1 K6-04-74R2 K6-04-74R3 K6-04-74R4 K6-04-74R5 K6-04-74R6 K6-04-74R7 K6-04-74R8	lub/или/or 62-104-019R1 62-104-019R2 62-104-019R3 62-104-019R4 62-104-019R5 62-104-019R6 62-104-019R7 62-104-019R8	27,16 27,24 27,36 27,49 27,61 27,73 27,85 27,97	8 8 8 8 8 8 8 8	62-04-02/A/R	8,6	8

T-8R CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

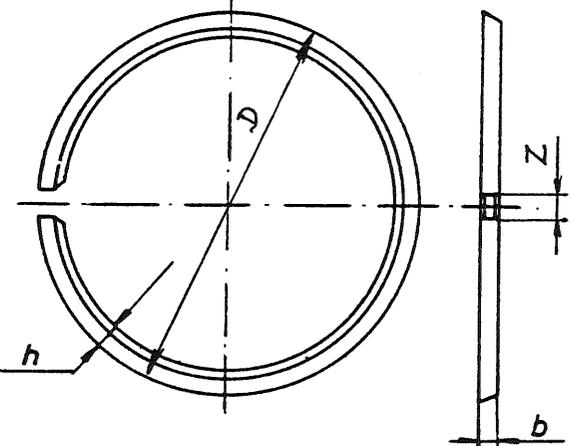
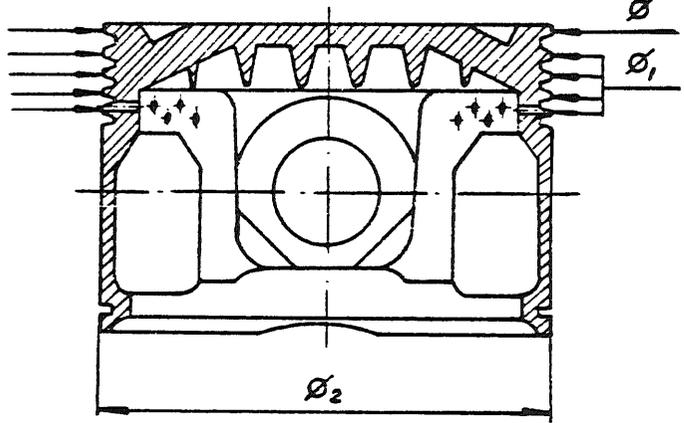
77-RD-52	Gniazdo Гнездо Seat		K0259		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				
									Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul
									Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
77-RD-52/R1	12,08	8	K0259-R1	8,08	8	501133	15	10	8
77-RD-52/R2	12,18	8	K0259-R2	8,18	8	501133-R1	15	10,08	8
77-RD-52/R3	12,30	8	K0259-R3	8,30	8	501133-R2	15	10,18	8
						501133-R3	15	10,30	8

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

T-8R

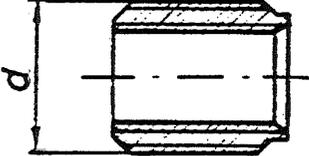
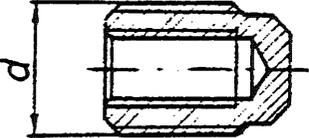
105082 lub/или/or K6-04-69	Prowadnica zaworu ssącego Направляющая клапана впуска Inlet valve guide	105446	Gniazdo świcy Гнездо свечи Spark plug seat				
							
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part		ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part		d	Tablica Таблица Table
62-081	K6-04-69R1	18,12	8	500633	24,13	8	
500663	K6-04-69R2	18,21	8	500704	24,25	8	
500631	K6-04-69R3	18,33	8	500634	24,38	8	
500765	K6-04-69R4	18,46	8	500705	24,75	8	
500717	K6-04-69R5	18,58	8	105446P5	27	8	
500718	K6-04-69R6	18,83	8				
500767	K6-04-69R7	19,08	8				
500789	K6-04-69R8	19,73	8				

T-8R CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

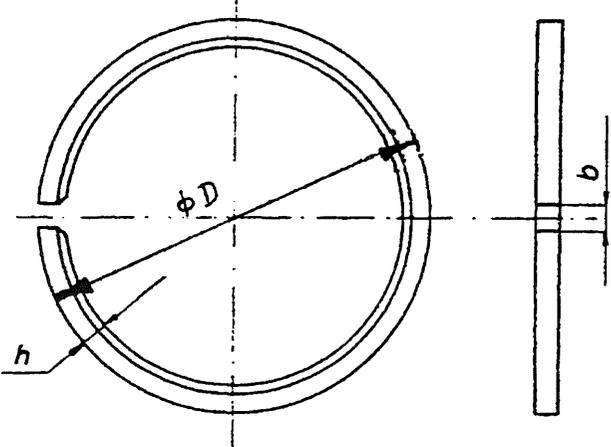
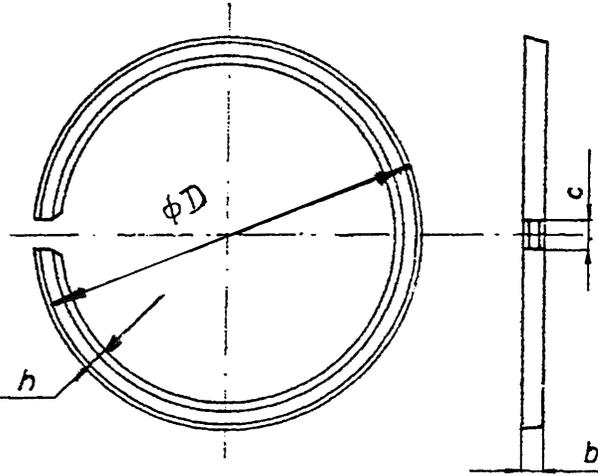
62-05-03	Pierścień tłokowy zgarniający Маслосбрасывающее порневое кольцо Piston scraper ring	K6-05-03 K6-05-22	Tłok Поршень Piston							
										
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	D	Z	b	h	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	Ø	Ø ₁	Ø ₂	Tablica Таблица Table
50-002	155,65	1,75 ^{+0,1}		5,375	8					
62-05-03P1	155,5	0,4±0,7	2,4		8	K6-05-03R	154,15	154,35	155	8
62-05-03P2	155,65	0,4±0,7	2,4	5,375	8	K6-05-22R	154,15	154,35	155	8

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

T-8R

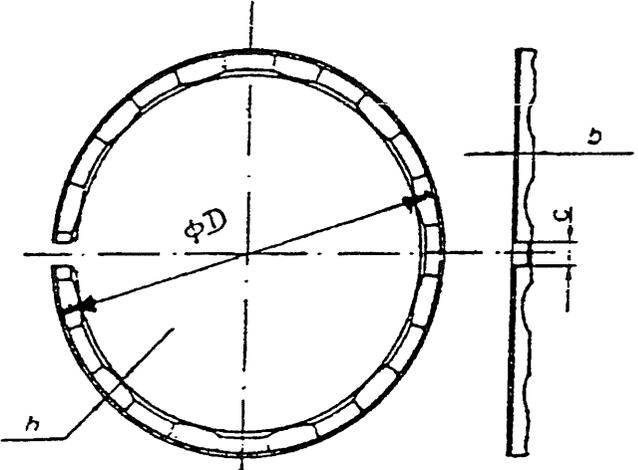
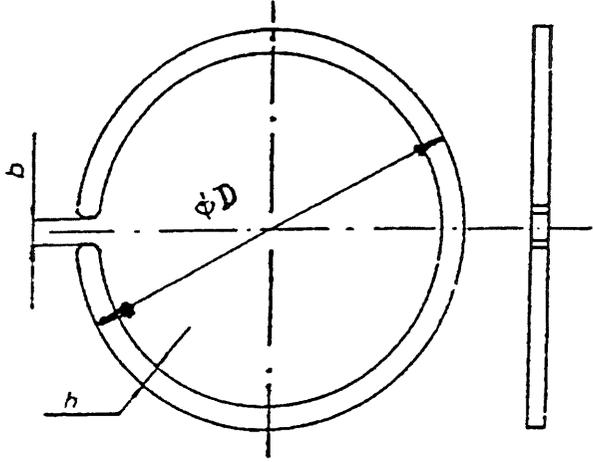
76-RD-1/B	Gniazdo Гнездо Seat		77-RD-1/A	Gniazdo Гнездо Seat	
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table
76-RD-1/B R1 76-RD-1/B R2 76-RD-1/B R3	12,08 12,18 12,30	8 8 8	77-RD-1/A R1 77-RD-1/A R2 77-RD-1/A R3	10,08 10,18 10,30	8 8 8

T-8R CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

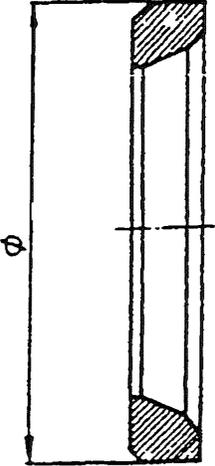
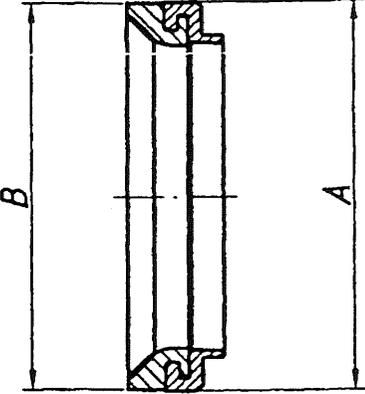
62-05-01	Pierścień tłokowy uszczelniający Газоуплотнительное поршневое кольцо Piston compression ring	62-05-04	Pierścień tłokowy zgarniający Маслосбрасывающее поршневое кольцо Piston scraper ring							
										
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	øD	b	h	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	øD	c	h	b	Tablica Таблица Table
50-005 62-05-01P1 62-05-01P2	155,65 155,5 155,65	 0,6±0,9 0,6±0,9	5,375 5,375	8 8 8	50-003 62-05-04P1 60-05-04P2	155,65 155,5 155,65	 0,1±0,4 0,15±0,4	5,375 5,375	 2,4 2,4	8 8 8

CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

T-8R

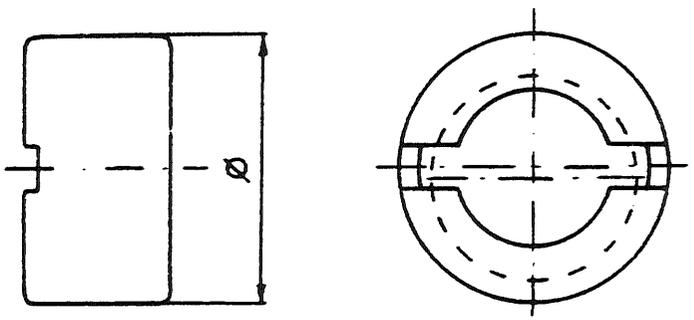
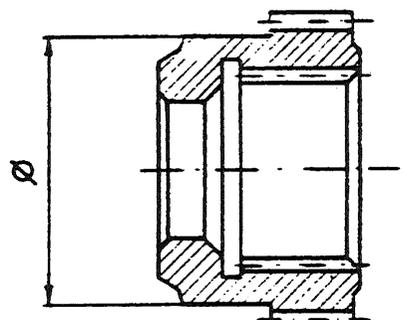
62-05-05	Pierścień tłokowy zgarniający Маслосбрасывающее поршневое кольцо Piston scraper ring	62-05-14	Pierścień tłokowy uszczelniający Газоуплотнительное поршневое кольцо Piston compression ring							
										
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	øD	c	h	b	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	øD	h	b	Tablica Таблица Table
50-004 62-05-05P1 62-05-05P2	155,65 155,5 155,65	 0,1±0,4 0,15±0,4	5,375 5,375	 2,38 2,38	8 8 8	62-05-14P1 62-05-14P2	155,5 155,65	 5,375	0,7±1,0 0,7±1,0	8 8

T-8R CYLINDER Z TŁOKIEM, ЦИЛИНДР С ПОРШНЕМ, CYLINDER AND PISTON

104188	Gniazdo zaworu ssącego Седло впускного клапана Inlet valve seat	K6-04-214	Gniazdo zaworu wydechowego Седло выпускного клапана Exhaust valve seat			
						
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	øA	øB	Tablica Таблица Table
500748 500626 500722	80,55 80,67 80,92	8 8 8	K6-04-214 R1 K6-04-214 R2 K6-04-214 R3 K6-04-214 R4	83,7 83,9 84,1 84,2	83,2 83,4 83,6 83,7	8 8 8 8

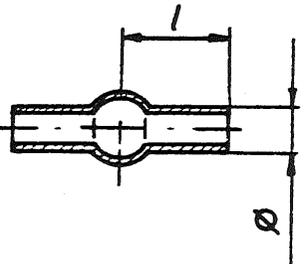
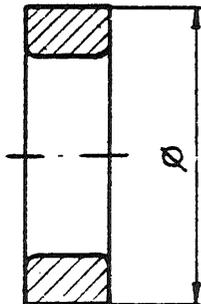
WAŁ WYKORBIONY, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, CRANKSHAFT

T-9R

K6-03-37	Korek Пробка Plug	449801	Sprzęgło Муфта Coupling		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
K6-03-37 R1 K6-03-37 R2	44,3 44,5	9 9	501011	44,3	9

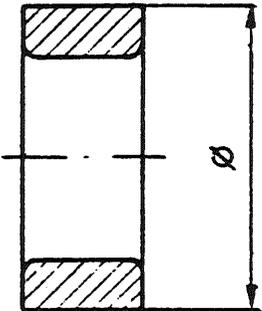
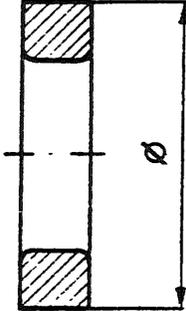
T-9R

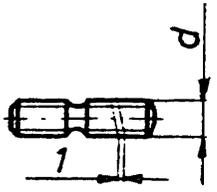
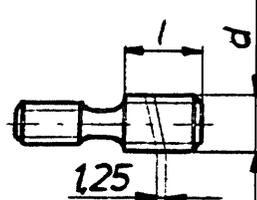
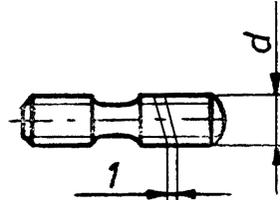
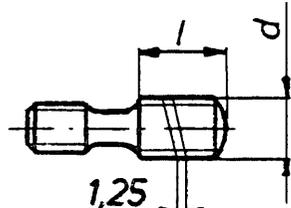
WAŁ WYKORBIONY, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, CRANKSHAFT

62-03-08	Rurka olejowa Трубка маслопровода Oil pipe			K6-03-28	Tulejka Втулка Sleeve		
							
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	1	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	
62-03-08P	18	7	9	K6-03-28R K6-03-28R1	50,3 50,5	9 9	

WAŁ WYKORBIONY, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, CRANKSHAFT

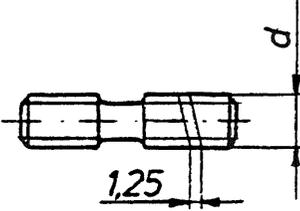
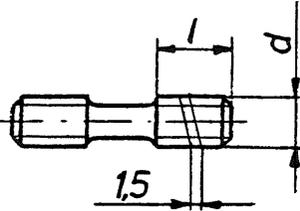
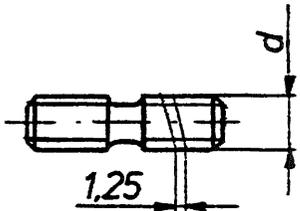
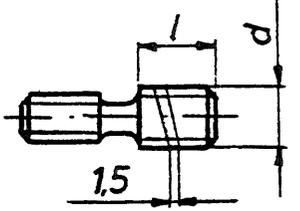
T-9R

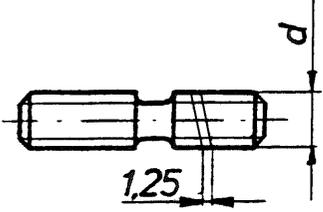
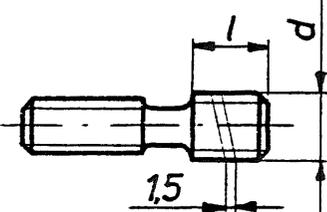
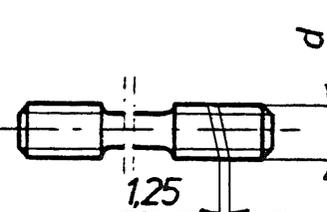
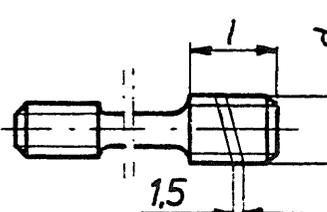
K6-03-29	Tulejka Втулка Sleeve	K6-03-30	Tulejka Втулка Sleeve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
K6-03-29R	50,566	9	K6-03-30R K6-03-30R1	50,2 50,5	9 9

2-RD-1			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				2-RD-2			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
2-RH-1	6,08	10	2-RD-1P	10,6	8	10	2-RH-2	6,08	10	500677	11	8	10
2-RS-1	6,18	10	2-RD-1P-R1	10,6	8,08	10	2-RS-2	6,18	10	500677-R1	11	8,08	10
2-RT-1	6,30	10	2-RD-1P-R2	10,6	8,18	10	2-RT-2	6,30	10	500677-R2	11	8,18	10
			2-RD-1P-R3	10,6	8,30	10				500677-R3	11	8,30	10

KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

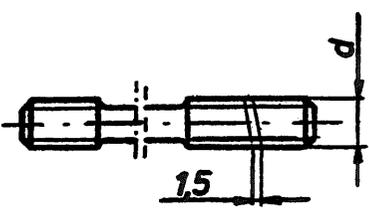
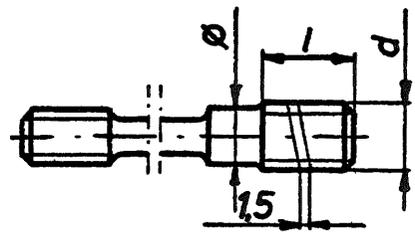
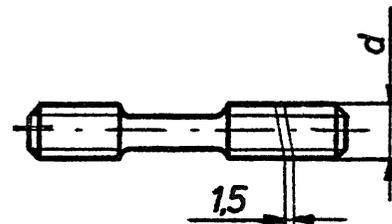
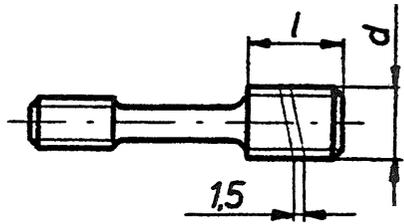
T-10R

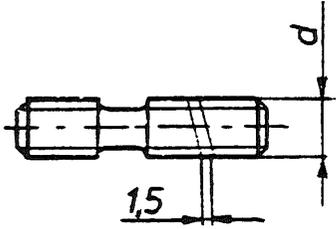
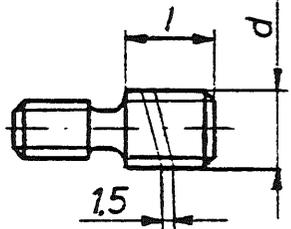
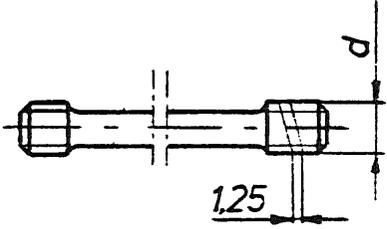
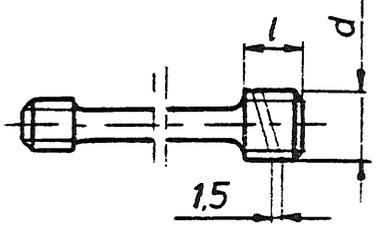
3-RD-1			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				3-RD-2			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
3-RH-1	8,08	10	500679	14	10	10	3-RH-2	8,08	10	500680	14	10	10
3-RS-1	8,18	10	500679-R1	14	10,08	10	3-RS-2	8,18	10	500680-R1	14	10,08	10
3-RT-1	8,30	10	500679-R2	14	10,18	10	3-RT-2	8,30	10	500680-R2	14	10,18	10
			500679-R3	14	10,30	10				500680-R3	14	10,30	10

3-RD-4			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				3-RD-52			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
3-RH-4	8,08	10	500682	13,5	10	10	3-RH-52	8,08	10	501078	14,5	10	10
3-RS-4	8,18	10	500682-R1	13,5	10,08	10	3-RS-52	8,18	10	501078-R1	14,5	10,08	10
3-RT-4	8,30	10	500682-R2	13,5	10,18	10	3-RT-52	8,30	10	501078-R2	14,5	10,18	10
			500682-R3	13,5	10,30	10				501078-R3	14,5	10,30	10

KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

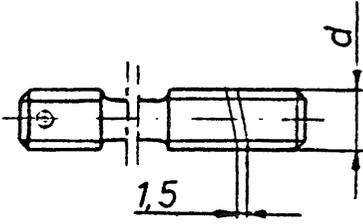
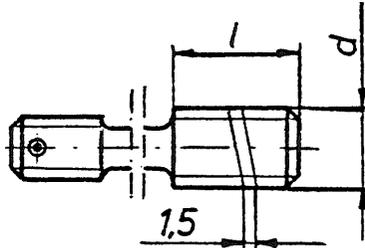
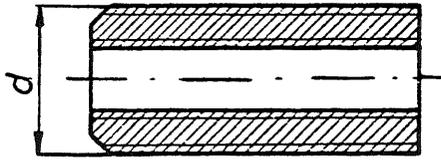
T-10R

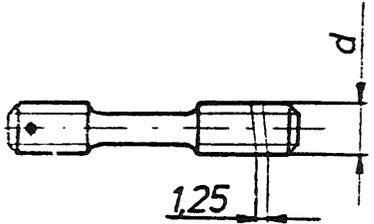
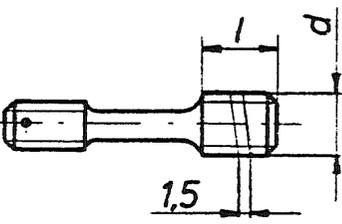
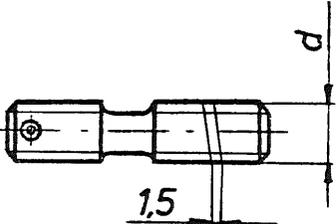
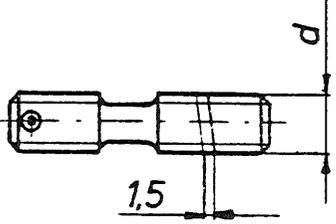
4-RD-52			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt					4-RD-54			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				
															
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul					Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	ø	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	
4-RH-52	10,08	10	500856	9,35	17,5	12	10	4-RH-54	10,08	10	500857	18,5	12	10	
4-RS-52	10,18	10	500856-R1	9,35	17,5	12,08	10	4-RS-54	10,18	10	500857-R1	18,5	12,08	10	
4-RT-52	10,30	10	500856-R2	9,35	17,5	12,18	10	4-RT-54	10,30	10	500857-R2	18,5	12,18	10	
			500856-R3	9,35	17,5	12,30	10				500857-R3	18,5	12,30	10	

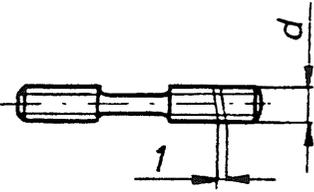
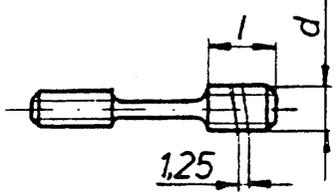
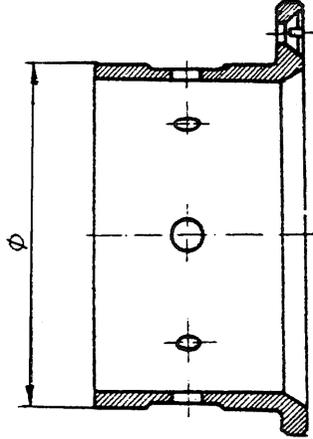
4-RD-57			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				10-RD-55			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
4-RH-57	10,08	10	500859	19	12	10	10-RH-55	8,08	10	500698	14	10	10
4-RS-57	10,18	10	500859-R1	19	12,08	10	10-RS-55	8,18	10	500698-R1	14	10,08	10
4-RT-57	10,30	10	500859-R2	19	12,18	10	10-RT-55	8,30	10	500698-R2	14	10,18	10
			500859-R3	19	12,30	10				500698-R3	14	10,30	10

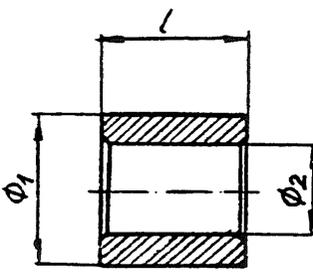
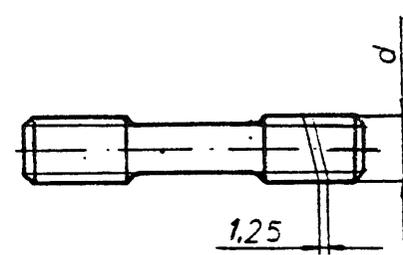
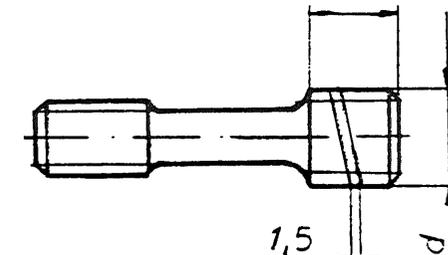
KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

T-10R

11-RD-55		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt					76-RD-1/A		Gniazdo Гнездо Seat	
										
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul							
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table	
11-RH-55	10,08	10	500865	21	12	10	76-RD-1/B R1	12,08	10	
11-RS-55	10,18	10	500865-1R	21	12,08	10	76-RD-1/B R2	12,18	10	
11-RT-55	10,30	10	500865-2R	21	12,18	10	76-RD-1/B R3	12,30	10	
			500865-3R	21	12,30	10				

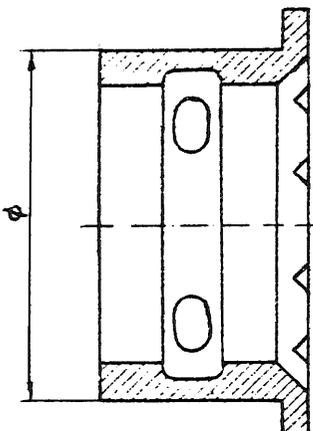
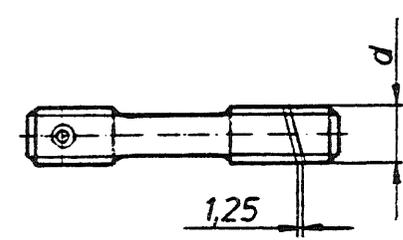
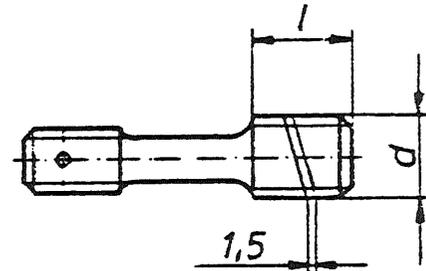
K0237			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				K0246			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt		
												
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul		
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table
K0237-1R	8,08	10	500896	13,5	10	10	K0246-1R	10,08	10	501073	12	10
K0237-2R	8,18	10	500896-R1	13,5	10,08	10	K0246-2R	10,18	10	501073-R1	12,08	10
K0237-3R	8,30	10	500896-R2	13,5	10,18	10	K0246-3R	10,30	10	501073-R2	12,18	10
			500896-R3	13,5	10,30	10				501073-R3	12,30	10

K02010			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				101400			Tulejka Втулка Sleeve		
												
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table			
K02010-1R	6,08	10	K02010P	11	8	10	101400R	60,25	10			
K02010-2R	6,18	10	K02010P-1R	11	8,08	10						
K02010-3R	6,30	10	K02010P-2R	11	8,18	10						
			K02010P-3R	11	8,30	10						

					3-RD-6			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt																						
Tulejka Втулка Sleeve					3-RD-6			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt																						
																														
												Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul															
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part		1	Ø1	Ø2	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul		d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul		1	d	Tablica Таблица Table																
62-17-31R		20	20	13	10	3-RH-6	8,08	11	500684	14,5	10	11	3-RS-6	8,18	11	500684-R1	14,5	10,08	11	3-RT-6	8,30	11	500684-R2	14,5	10,18	11	500684-R3	14,5	10,30	11

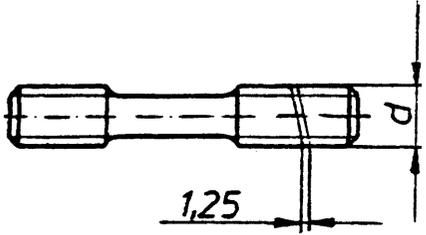
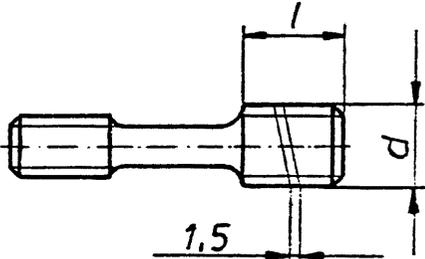
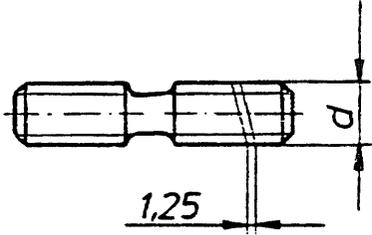
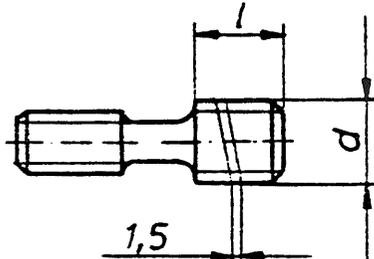
POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КРЫШКА, REAR COVER

T-11R

105249	Tulejka Втулка Sleeve	62-611-39	Kolek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt						
									
		Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
105249P	64,3	11	62-611-39-1R 62-611-39-2R 62-611-39-3R	8,08 8,18 8,30	11 11 11	62-611-39R 62-611-39R-1R 62-611-39R-2R 62-611-39R-3R	12 12 12 12	10 10,08 10,18 10,30	11 11 11 11

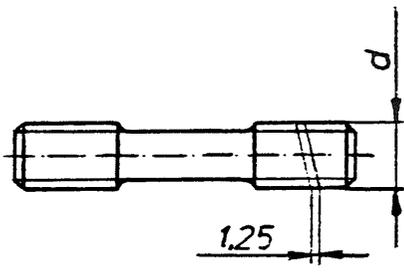
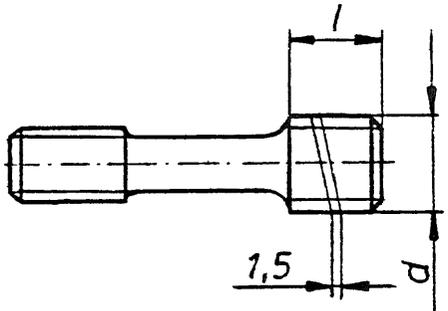
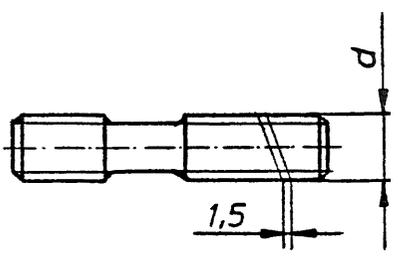
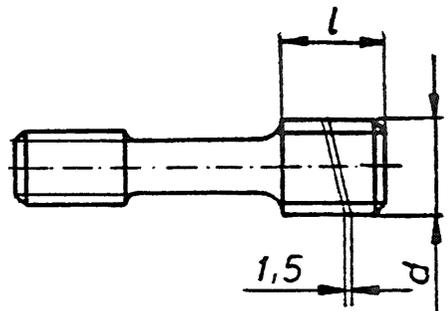
T-11R

ПОКРЫВА ТЫЛНА, ЗАДНЯЯ КРЫШКА, REAR COVER

K6-11-14			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				3-RD-1			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
K6-11-14-1R	8,08	11	K6-11-14R	11	10	11	3-RH-1	8,08	11	500679	14	10	11
K6-11-14-2R	8,18	11	K6-11-14R-1R	11	10,08	11	3-RS-1	8,18	11	500679-R1	14	10,08	11
K6-11-14-3R	8,30	11	K6-11-14R-2R	11	10,18	11	3-RT-1	8,30	11	500679-R2	14	10,18	11
			K6-11-14R-3R	11	10,30	11				500679-R3	14	10,30	11

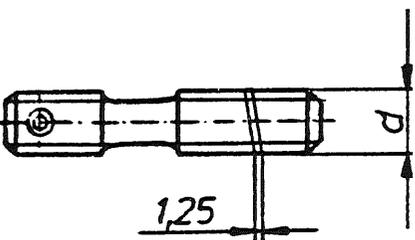
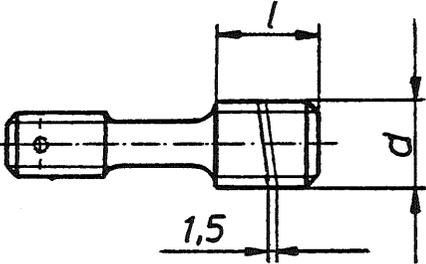
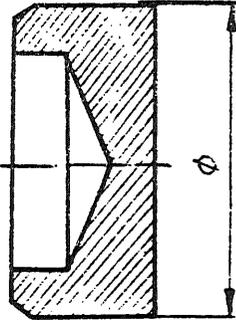
POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КРЫШКА, REAR COVER

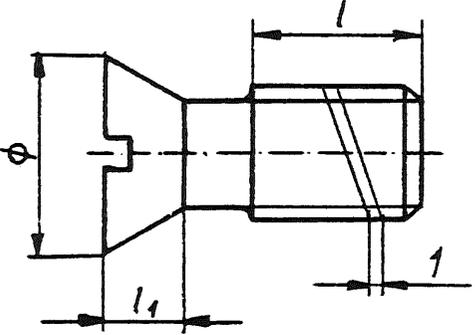
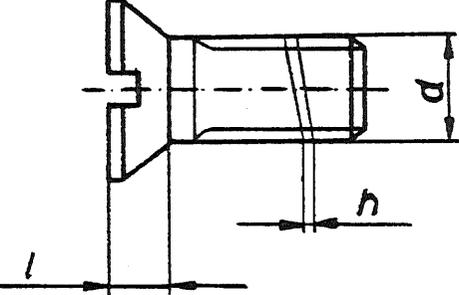
T-11R

3-RD-6			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				4-RD-2			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
3-RH-6	8,08	11	500684	14,5	10	11	4-RH-2	10,08	11	500687	17	12	11
3-RS-6	8,18	11	500684-R1	14,5	10,08	11	4-RS-2	10,18	11	500687-R1	17	12,08	11
3-RT-6	8,30	11	500684-R2	14,5	10,18	11	4-RT-2	10,30	11	500687-R2	17	12,18	11
			500684-R3	14,5	10,30	11				500687-R3	17	12,30	11

T-11R

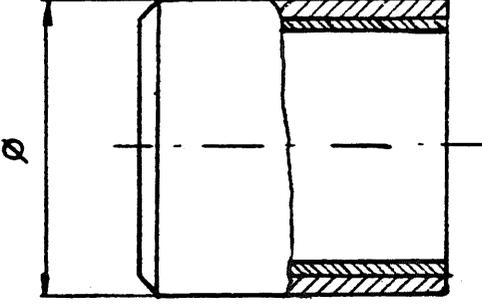
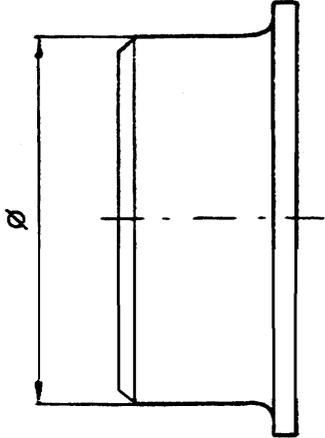
ПОКРЫВА ТЫЛНА, ЗАДНЯЯ КРЫШКА, REAR COVER

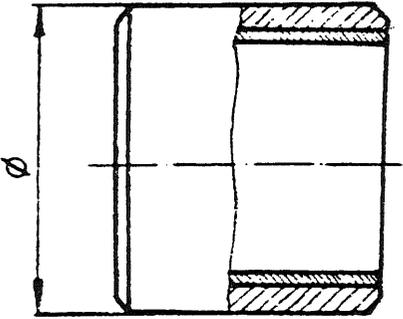
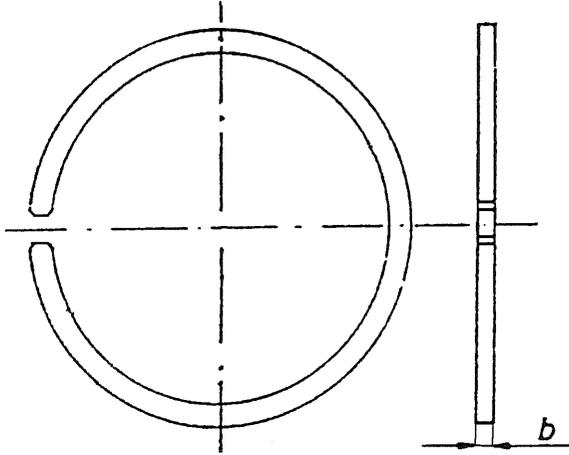
10-RD-5			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				62-11-34			Korek oporowy Опорная пробка Thrust cap		
												
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul									
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part			d	Tablica Таблица Table	
10-RH-5	8,08	11	500694	14,5	10	11	62-11-34KR1			22,38	11	
10-RS-5	8,18	11	500694-R1	14,5	10,08	11						
10-RT-5	8,30	11	500694-R2	14,5	10,18	11						
			500694-R3	14,5	10,30	11						

K6-17-01	Wkręć Винт Screw	52-RD-1	Wkręć Винт Screw						
									
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	l	l ₁	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	h	l	d	Tablica Таблица Table
K6-17-01R	13,3	16	3,95	12	52-RD-1P1 52-RD-1P2	1 1,25	3 2,5	7 8	12 12

T-12R

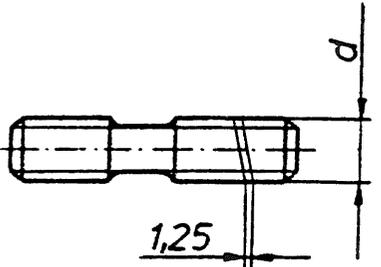
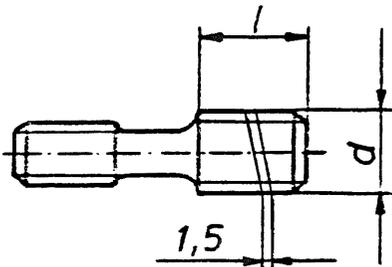
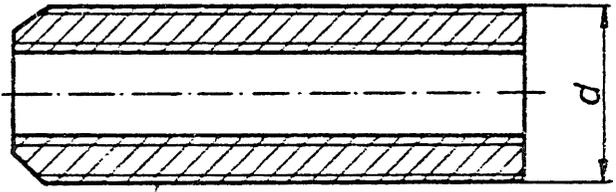
MECHANIZM SPRĘŻARKI, МЕХАНИЗМ НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER GEAR

105002	Przednia tulejka Передняя втулка Front sleeve	107718	Tulejka Втулка Sleeve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
500786	37,15	12	501130	60,3	12

62-18-11	Tylna tulejka Задняя втулка Rear sleeve	K6-18-03	Pierścień uszczelniający Уплотнительное кольцо Seal ring		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ϕ	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	b	Tablica Таблица Table
62-18-11R	37,4	12	K6-18-03R	2,29 _{-0,02}	12

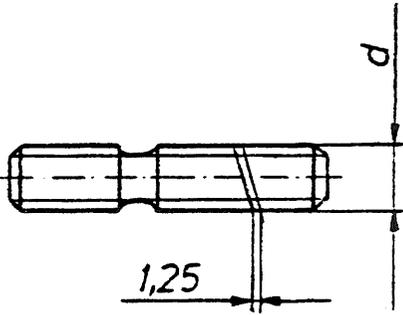
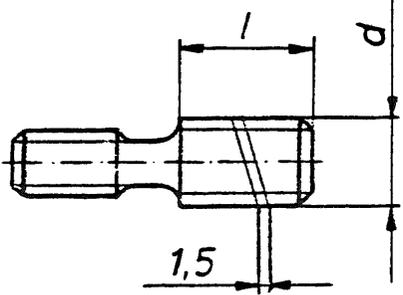
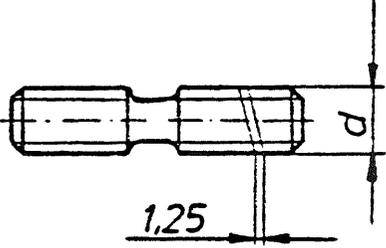
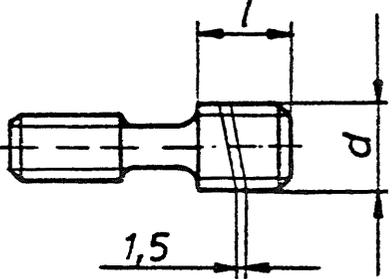
T-13R

ZBIORNIK OLEJU, МАСЛОУСТОЙНИК, OIL TANK

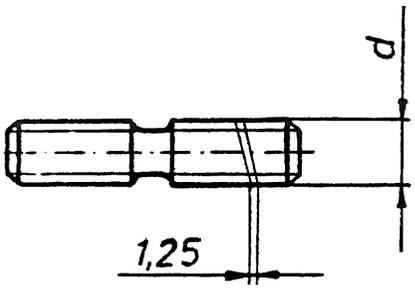
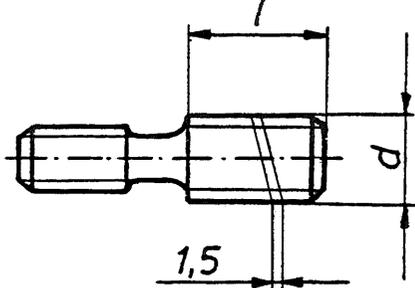
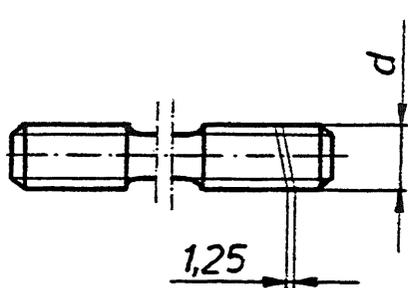
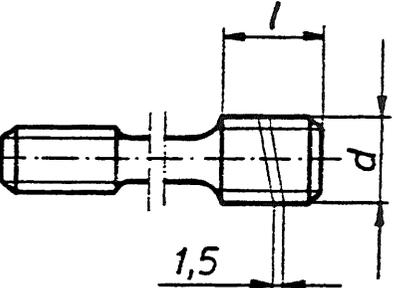
3-RD-2		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt					76-RD-1/A		Gniazdo Гнездо Seat	
						 <p>Skok gwintu 1,5 Шаг винта 1,5 Pitch of thread 1.5</p>				
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul							
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table	
3-RH-2	8,08	13	500680	14	10	13	76-RD-1/B R1	12,08	13	
3-RS-2	8,18	13	500680-R1	14	10,08	13	76-RD-1/B R2	12,18	13	
3-RT-2	8,30	13	500680-R2	14	10,18	13	76-RD-1/B R3	12,30	13	
			500680-R3	14	10,30	13				

ZBIORNIK OLEJU, МАСЛОУСТОЙНИК, OIL TANK

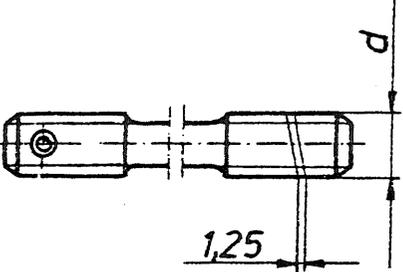
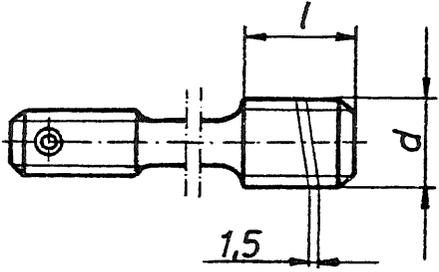
T-13R

K0259			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				3-RD-1			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
K0259-R1	8,08	13	501133	15	10	13	3-RH-1	8,08	13	500679	14	10	13
K0259-R2	8,18	13	501133-R1	15	10,08	13	3-RS-1	8,18	13	500679-R1	14	10,08	13
K0259-R3	8,30	13	501133-R2	15	10,18	13	3-RT-1	8,30	13	500679-R2	14	10,18	13
			501133-R3	15	10,30	13				500679-R3	14	10,30	13

T-14R PRZEWÓD ŁĄCZĄCY GAŹNIK ZE SPREŻARKĄ, ПЕРЕХОДНИК КАРБЮРАТОРА, CARBURETTOR TO SUPERCHARGER CONNECTING PIPE

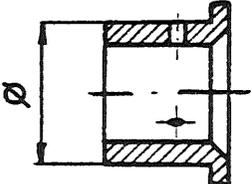
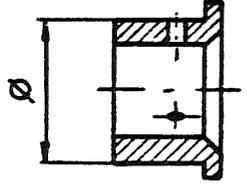
3-RD-2			Kolek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				3-RD-56			Kolek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
3-RH-2	8,08	14	500680	14	10	14	3-RH-56	8,08	14	500850	14	10	14
3-RS-2	8,18	14	500680-R1	14	10,08	14	3-RS-56	8,18	14	500850-R1	14	10,08	14
3-RT-2	8,30	14	500680-R2	14	10,18	14	3-RT-56	8,30	14	500850-R2	14	10,18	14
			500680-R3	14	10,30	14				500850-R3	14	10,30	14

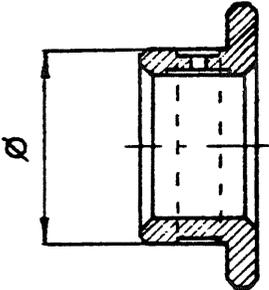
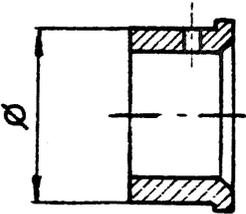
PRZEWÓD ŁĄCZĄCY GAŹNIK ZE SPREŻARKĄ, ПЕРЕХОДНИК КАРБЮРАТОРА, CARBURETTOR TO
SUPERCHARGER CONNECTING PIPE T-14R

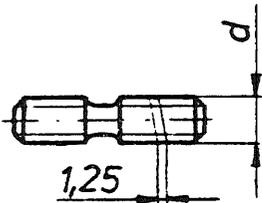
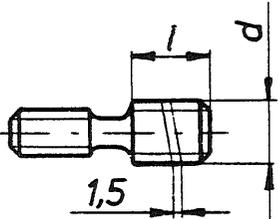
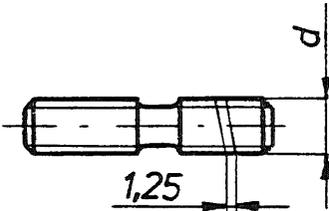
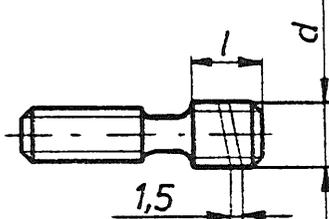
10-RD-12		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				
						
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
10-RH-12	8,08	14	500696	14	10	14
10-RS-12	8,18	14	500696-R1	14	10,08	14
10-RT-12	8,30	14	500696-R2	14	10,18	14
			500696-R3	14	10,30	14

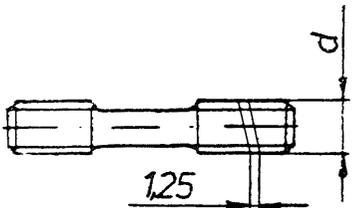
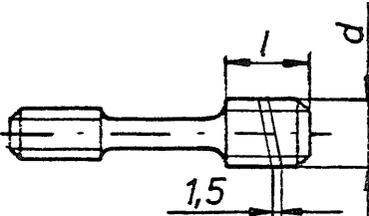
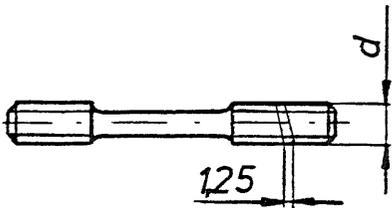
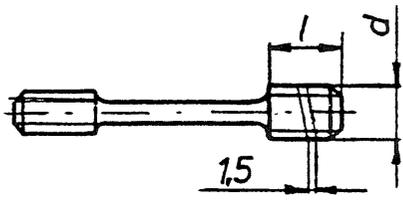
T-15R

SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

105764	Tulejka Втулка Sleeve	105765	Tulejka Втулка Sleeve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
105764P	24,275	15	105765P	24,275	15

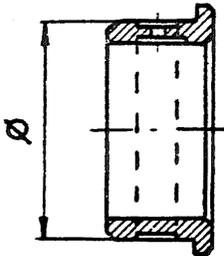
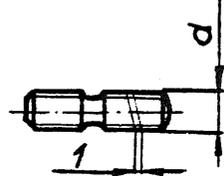
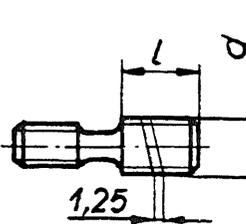
105766	Tulejka Втулка Sleeve	105767	Tulejka Втулка Sleeve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
105766P	32,3	15	105767P	27,2	15

3-RD-1			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				3-RD-4			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
3-RH-1	8,08	15	500679	14	10	15	3-RH-4	8,08	15	500682	13,5	10	15
3-RS-1	8,18	15	500679-R1	14	10,08	15	3-RS-4	8,18	15	500682-R1	13,5	10,08	15
3-RT-1	8,30	15	500679-R2	14	10,18	15	3-RT-4	8,30	15	500682-R2	13,5	10,18	15
			500679-R3	14	10,30	15				500682-R3	13,5	10,30	15

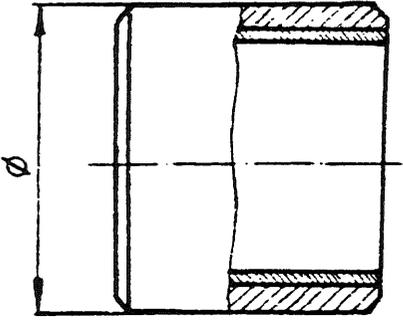
3-RD-6		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt					3-RD-56		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				
													
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul				Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
3-RH-6	8,08	15	500684	14,5	10	15	3-RH-56	8,08	15	500850	14	10	15
3-RS-6	8,18	15	500684-R1	14,5	10,08	15	3-RS-56	8,18	15	500850-R1	14	10,08	15
3-RT-6	8,30	15	500684-R2	14,5	10,18	15	3-RT-56	8,30	15	500850-R2	14	10,18	15
			500684-R3	14,5	10,30	15				500850-R3	14	10,30	15

T-15R

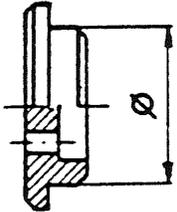
SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

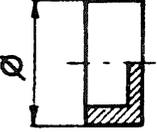
106701	Tulejka Втулка Sleeve		2-RD-1	Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt							
									Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul		
									Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul		
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table		
106701P	34,2	15	2-RH-1 2-RS-1 2-RT-1	6,08 6,18 6,30	10 10 10	2-RD-1P 2-RD-1P-R1 2-RD-1P-R2 2-RD-1P-R3	10,6 10,6 10,6 10,6	8 8,08 8,18 8,30	10 10 10 10		

POŚREDNI NAPĘD SPREŻARKI, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИВОД НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER INDIRECT DRIVE
T-17R

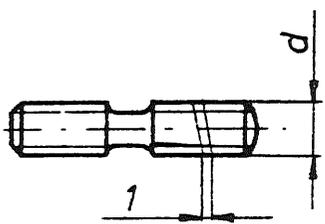
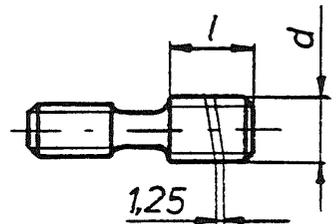
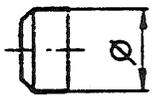
100008	Tulejka Втулка Sleeve		
			
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	
100008KR1	32,1	17	

T-18R NAPĘD ISKROWNIKA I POMPY OLEJU, ПРИВОД МАГНЕТО И МАСЛЯНОГО НАСОСА, MAGNETO AND OIL PUMP DRIVE

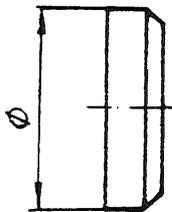
100225	Korek Пробка Cap		
			
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	
500654	27,29	18	

83-RD-52	Korek Пробка Cap				
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø				
500662	23,6	19			

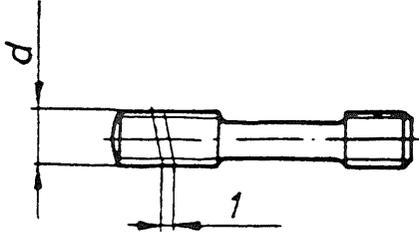
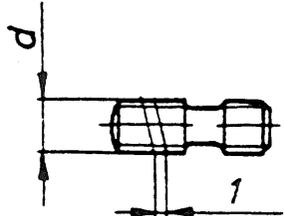
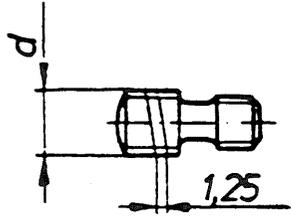
T-20R NAPĘD OBROTOMIERZA I POMPY PALIWA, ПРИВОД ТАХОМЕТРА И ТОПЛИВНОГО НАСОСА, ENGINE-SPEED INDICATOR AND FUEL PUMP DRIVE

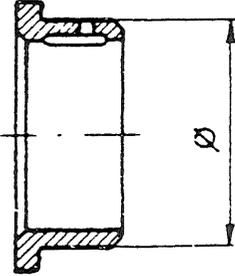
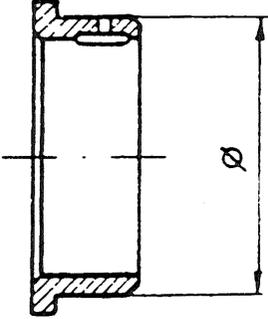
2-RD-53		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt					104117	Korek Пробка Plug		
										
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul							
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	
2-RH-53	6,08	20	500848	10,5	8	20	500661	16,75	20	
2-RS-53	6,18	20	500848-R1	10,5	8,08	20				
2-RT-53	6,30	20	500848-R2	10,5	8,18	20				
			500848-R3	10,5	8,30	20				

NAPĘD OBROTOMIERZA I POMPY PALIWA, ПРИВОД ТАХОМЕТРА И ТОПЛИВНОГО НАСОСА, ENGINE-SPEED INDICATOR
AND FUEL PUMP DRIVE T-20R

62-11-201	Korek wałka pośredniego napędu pompy paliwa Пробка промежуточного валика привода топливного насоса Cap of fuel pump drive layshaft		
			
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	
62-11-201R	26,2	20	

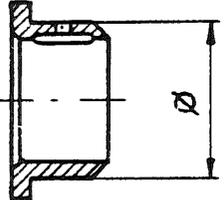
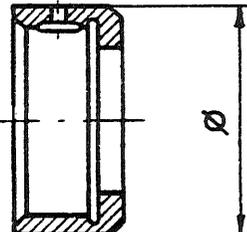
T-21R NAPĘD FILTRA TCM-25, ПРИВОД ФИЛЬТРА TCM-25 (ТЦМ-25), TCM-25 FILTER DRIVE

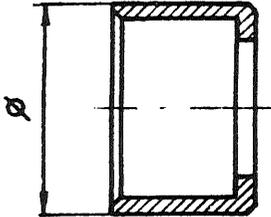
00-01-101			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt			00-01-519			Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt								
																	
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part			d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul			d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul			d	Tablica Таблица Table			
00-01-101R1			7,08	21	00-01-519R1			6,08	21	00-01-519R			8	21			
00-01-101R2			7,18	21	00-01-519R2			6,18	21	00-01-519R-R1			8,08	21			
					00-01-519R3			6,30	21	00-01-519R-R2			8,18	21			
										00-01-519R-R3			8,30	21			

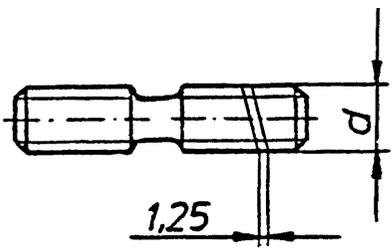
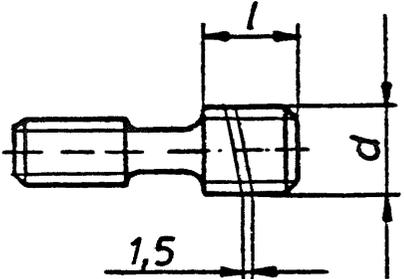
62-611-26	Tulejka Втулка Sleeve		62-611-27	Tulejka Втулка Sleeve	
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
62-611-26R	30,3	21	62-611-27R	37,3	21

T-21R

НАРЁД ФИЛТРА ТСМ-25, ПРИВОД ФИЛТРА ТСМ-25 (ТЦМ-25), TCM-25 FILTER DRIVE

62-611-29	Tulejka Втулка Sleeve	K6-11-05	Tulejka Втулка Sleeve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
62-611-29R	21,3	21	K6-11-05R	31,3	21

62-602-022	Tulejka Втулка Sleeve		
			
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	
62-62-022R	28,2	22	

3-RD-1		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				
						
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
3-RH-1	8,08	24	500679	14	10	24
3-RS-1	8,18	24	500679-R1	14	10,08	24
3-RT-1	8,30	24	500679-R2	14	10,18	24
			500679-R3	14	10,30	24

WYKAZ CZĘŚCI SILNIKA Z PODANIEM NUMERÓW TABLIC ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ С НОМЕРАМИ ТАБЛИЦ LIST OF ENGINE PARTS WITH Nos OF TABLES

Uwaga:

Części nie wyszczególnione w niniejszym katalogu mają w rubryce 2 oznaczenie ułamkowe:

Licznik: numer tablicy,

Mianownik – l.p. zespołu, do którego dana część wchodzi.

Примечание:

Детали на приведенные в настоящем каталоге имеют в колонке 2 дробное обозначения:

Знаменатель – номер таблицы,

Числитель – порядковый номер узла в который входит данная деталь.

Caution:

Engine parts not specified in this catalogue bear a fractional designation in column 2:

Numerator – table No

Denominator – ord. No of assembly incorporating the part in question

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
100008	17	100280	10	100980	11	104241	10
100059	11	100281	10	100982	11	104289	2
100067	12	100282	10	100989	19	104397	2
100069	12	100283	11	101083	10/61	101101	2
100075	12	100289	10	101112	10	104424	14
100086	20	100295	4	101174	15	104489	8
100087	20	100299	10	101175	15	104490	8
100088	20	100300	10	101176	15	104491	8
100115	20	100324	10	101201	7	104600	19
100129	8	100331	1	101244	1/23	104814	6
100130	8	100504	14	101248	1/23	104891	17
100138	4,19	100505	14	101392	2	104935	17
100139	19	100778	10	101393	2	104940	16
100140	19	100788K	10	101400	10	104961	18
100189	5, 5a	100786	13	101480	8	104981	5, 5a
100190	5, 5a	100787	13	101496	24	105001	16
100194	5, 5a	100790	13	101497	24	105002	12
100194-1	5/35	100792	13	101505	5, 5a	105005	12
100201	11	100793	13	104100	18	105007	12
100210	16	100794	13	104106	25/7	105008	16
100225	18	100891	18, 19	104117	20	105010	16
100249	13	100929	23/22	104176/K	10	105011	12
100267	13	100930	23/16-17, 23/20-21	104177	20	105012	12
100269	11	100956	5, 5a	104186	11	105023	6
100277	10	100967	11	104188	8	105024	6
100279	10	100970	8	104213	8	105031	4

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
105032	4	105353	1	105774	15	107790	5
105034	4	105354	1	105842	12	107924	8
105035	4	105364	23/1-2	105903	19	108365	11
105036	4	105366/C	23/1-2	105904	19	111802	2
105037	4	105380	2	105906/K	19	114244	5, 5a
105044	2	105386	23/16-22 –	106342	18	114245	5, 5a
105045	4	105393	23/17-18	106529	7	114246	5, 5a
105064	20	105394	23/16-22	106543	9	114680	8
105069	17	105398	10	106584	9	114681	5, 5a
105073	19	105404	23/17-20	106628	7	115180	5, 5a
105075	19	105405	23/16-21	106658	18	115365	5, 5a
105079	5	105420	11	106701	15	116093 lub, или, or	5, 5a
105082 lub, или, or K6-04-69	8	105421	11	106721	15	116093/1 lub, или, or	5/36
		105422	11	106816	4	K9-04-100	
105084	5	105423	11	106817	4	116661	5, 5a
105085	5	105425	17	106929	16	117809	2
105107	4	105446	8	107417	5, 5a	117974	5, 5a
105108	6	105502/K	19	107431	16	286529	24/29
105115	14	105545	11	107525	9	420702	16
105145	8	105629	11	107666	4	449801	9
105146	13	105698	10	107718	12	449802	9
105147	10	105764	15	107727 lub, или, or	8	500680/K1	8
105172	9	105765	15	62-104-019		709.501.5	24/29
105186	7	105766	15	lub, или, or		827500	24/29
105187	7	105767	15	K6-04-74		019913	4
105249	11	105773	15	107788	5	019914	4

Nr części № детали Part number	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy № таблицы Table No
024702	4	10-012	5/15	10-093	9	62-102-009	13/78
026901	19	10-013	5/15	10-095	2	62-102-013	13/78
026902/К	10	10-014	5/15	10-100	2	К6-02-24	1
029942	10	10-015	5/15	10-107	15	К6-02-25	13
029943	18, 19	10-030	12	10-112	11	К6-02-26	13/74
030402	11	10-035	6	10-121	23/17, 23/21	К6-02-27	13/74
030403	5/7	10-039	12	10-122	23/17, 23/21	К6-02-28	13/74
030404	5/7	10-041	5, 5a	10-123	15	К6-02-29	13
030405	5/7	10-043	5, 5a	10-124	15	К6-02-30	13
042101	5/7	10-044	5, 5a	62-01-14	1,6	К6-02-31	13
042201	9	10-045	5, 5a	62-01-32	6	К6-02-32	13
042403	9	10-046	5, 5a	62-601-002	6	К6-02-33	13
061901	13	10-054	2	lub, или, or К6-01-15		К6-02-34	13/75
062001	13	10-056	2	62-601-004	6	К6-02-35	13/75
069929	10	10-061	4	62-601-005	6	К6-02-36	13/75
070202	23/16-21, 23/19-22	10-063	8	lub, или, or К6-01-15	6	К6-02-37	13/75
070407	23/16-21	10-064	8	К6-01-07		К6-02-38	13/75
075001	23/22	10-068	5, 5a	К6-01-08	6	К6-02-39	13/75
079201	23/19	10-069	5/16	К6-01-09	6	К6-02-40	13/75
10-001	12	10-072/К-1	5/7, 5a	К6-01-10	6	К6-02-46	13
10-002	24/11-12	10-087	2	К6-01-11	6	К6-02-47	13/78
10-003 gr. I	5, 5a	10-088	10	62-02-02	13	К6-02-48	13/78
10-003 gr. II	5, 5a	10-090/A	9	62-02-03	13	К6-02-49	13/78
10-010	5/15	10-091	9	62-02-14	13	К6-02-50	13/78
10-011	5/15	10-092	9	62-102-008	13	К6-02-98	13

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
K6-02-99	13	62-604-055	5a	K6-05-03	8	62-10-15	3
62-03-07	9	62-104-009	5a	K6-05-16	8	62-10-16	3
62-03-08	9	62-104-011	13	K6-05-22	8	62-10-18	3
62-03-09	9	62-104-019	13	62-06-01	7	62-10-27	3
K6-03-04	9	62-04-240	8	62-06-02	7	62-10-28	3
K6-03-05	9	K4-04-15	8	62-06-05	7	62-10-29	1
041902	9	K4-04-16	8	62-06-15	7	62-10-31	1
K6-03-25	9	K4-04-17	8	62-06-17	7	62-10-36	3
K6-03-28	9	K4-04-18	8	62-606-003	7	62-10-37	3
K6-03-29	9	K4-04-23	8	62-07-03	5, 5a	62-10-46	3
K6-03-30	9	K4-04-24	8	62-07-04	5/16	62-10-47	3
K6-03-33	9	K6-04-43	8	62-07-05	5, 5a	62-10-48	3
K6-03-37	9	K6-04-44	8	62-07-06	5, 5a	62-10-52/A	1,3
K6-03-39	9	K6-04-69	8	62-08-01	4	62-10-53	3
62-04-01	5/36	K6-04-72 do, по , to	8	62-08-12 do, по , to	4	62-10-57	3
62-04-02/A	8	K6-04-73	5a	62-08-14		62-10-58	3, 14, 25/6
62-04-08	8	K6-04-74	8	62-08-16	4	62-10-64	3
62-04-18	8	K6-04-76	5a	62-08-18	4	62-10-72	2
62-04-24	8	K6-04-77 do, по , to	8	62-08-19	4	62-10-74	3
62-04-26 lub, или, or	8	K6-04-78		K6-08-11	4	62-10-106	1
K6-04-71		62-05-01	8	62-09-01	5, 5a	62-10-107	2
62-04-27	5	62-05-04	8	62-09-05	5, 5a	62-10-108	1
62-04-31	8	62-05-05	8	K6-09-01	5, 5a	62-10-112	1
62-04-42 do, по , to	5a	62-05-11	8	K6-09-10	5, 5a	62-10-118	3
62-04-45		62-05-14	8	K6-09-11	5, 5a	62-10-119	1
62-604-053	5a	62-05-03	8	62-10-04	1/23	62-10-123	1

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
62-10-124	3	K6-1015	3	62-611-38	11	62-15-36	20
62-10-126	1/38	62-11-03	19	62-611-39	11	62-15-37	20
62-10-127	1/38	62-11-06	19	62-611-40	21	62-15-42	20
62-10-129	3	62-11-16	19	62-611-62	21	62-15-43	20
62-10-131	3	62-11-17	11	62-611-64	21	62-15-44	20
62-10-132	3	62-11-18	18, 19	62-611-67	21	62-15-47	20
62-10-133	3	62-11-18/A	18/10 19/22	K6-11-02	21	62-15-56	20
62-10-137	2	62-11-23	18	K6-11-03	21	62-15-57	20/31
62-10-141	2	62-11-24	11	K6-11-04	21	62-15-58	20
62-10-148	2	62-11-25	18	K6-11-05	21	62-15-59	20
62-10-149	2	62-11-33	19	K6-11-06	21	62-17-02 lub, или, or	10
62-10-152	2	62-11-34	11	K6-11-07	13	K6-17-02/2	
62-10-158	3	62-11-35	19	K6-11-08	13	62-17-03	10
62-10-161	1	62-11-36	19	K6-11-09	13	62-17-04	10
62-10-162	1	62-11-38	11	K6-11-10	13	62-17-32	10
62-10-176	2	62-11-63	21	K6-11-11	13	62-17-33	10
62-110-014	2	62-11-64	21	K6-11-12	13	62-17-34	10
62-110-015	2	62-11-67	13	K6-11-13	13	62-17-35	10/61
62-610-030	2	62-11-201	20	K6-11-14	11	62-17-36	10/61
62-610-044	2	62-611-26	21	62-114-13	15	62-17-41	13
62-610-045	3	62-611-27	21	62-15-01	20	62-17-48	10
62-610-046	3	62-611-29	21	62-15-29	20	62-17-65	14
K6-10-01	3	62-611-34	21	62-15-31	20	62-17-66	14
K6-10-02	2	62-611-35	21	62-15-32	20	62-17-73	14
K6-10-03	2	62-611-36	21	62-15-34	20	K6-17-01	12
K6-10-09	2	62-611-37	21	62-15-35	20	K6-17-02	14

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
K6-17-07	14	K6-19-64	15	62-21-62	24/27 24/32	62-36-39	23
K6-17-24	14	K6-19-67	15	62-21-101	24	62-36-41	23/6-7
K62-17-01	14	62-21-14	24/22	62-21-102	24	62-36-46	23/16-21
K62-17-02	14	62-21-17	24/18	62-21-105	24	62-36-47	23/22
K62-17-03	14	62-21-18	24/18	62-21-106	24	62-36-48	23/16-22
K62-17-07	14	62-21-19	24/18	62-21-107	24	62-36-49	23/1-2
K62-17-08	14/38	62-21-21	24	62-21-113	24	62-36-51	23/2
K62-17-09	14/38	62-21-23	24/11-12	62-21-114	24/26	62-36-52	23/1
K62-17-10	14/38	62-21-24	24/23-24	62-21-115/A	24/28 24/33	62-36-51/K	23/1-2
62-18-11	12	62-21-27	24/11-12	62-21-116	24/21 24/27 24/32	62-36-53/C	23/1-2
62-18-12	12	62-21-28	24/11-12	62-21-117	24/11-12	62-36-53/K1	23/1-2
62-18-13	12	62-21-31	24/11	62-21-118/K	24/11	62-36-54	23/1-2
K6-18-03	12	62-21-34	24/28 24/33	62-21-121	24	62-36-64	23/16
K6-18-04	17	62-21-36	24/21 24/27 24/32	62-121-025	24	62-36-215	23/17-19 23/21
62-19-01/K	15	62-21-37	24/21 24/27 24/32	K6.21.31	24	62-636-037	23/1-2
62-19-04	15	62-21-41	24/27 24/32	62-36-01	23/20	K6-36-05	23/1-2
62-19-05	15	62-21-42	24/27 24/32	62-36-04	23/15 23/19	K6-36-06	23/16-22
62-19-06	15	62-21-44/A	24/21 24/27 24/32	62-36-07	23/16-22	K6-36-07	23/6
62-19-08	15	62-21-47	24	62-36-27	23/18	K6-36-08	23/7
62-19-09	15	62-21-48	24/21	62-36-29	23/18	K6-36-09	23
62-19-14	15	62-21-49	24/21	62-36-31	23/22	2-RD-1	3, 10, 15
62-19-15	15	62-21-51	24	62-36-33	23/17-19 23/21	2-RD-2	10
62-19-16	15	62-21-51A	24	62-36-34	23/16-22	2-RD-53	1, 20
62-19-17/K	15	62-21-53	24/23-24	62-36-35	23/19	3-RD-1	10, 11, 15, 24, 13
62-19-18	15	62-21-57	24/27 24/32	62-36-37/C	23	3-RD-2	1, 10, 13, 14
K6-19-63	15	62-21-61	24/27 24/32	62-36-38	23/18	3-RD-4	10, 15

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
3-RD-6	10, 11, 15	51-RD-3	18, 19	71-RD-2/A	9	97-RD-6	1, 6, 13, 14
3-RD-52	10	52-RD-1	10, 12, 20	71-RD-3/A	9	97-RD-9	6
3-RD-56	14, 15	65-RD-3	11	71-RD-5/A	1, 4, 6	97-RD-39	23/17-20
4-RD-2	11	65-RD-5	5, 5a	72-RD-4	10	97-RD-57	1
4-RD-5 lub, или, or	6	65-RD-66	2	72-RD-5	1	97-RD-58/A	19
K6-01-16		65-RD-71	9	72-RD-53	9	97-RD-72	15
4-RD-52	10	66-RD-1	3, 5, 10, 5a, 13 15,	72-RD-57	1, 15	97-RD-100	6
4-RD-54 lub, или, or	6, 10		20, 23	73-RD-42/A	8	98-RD-4	10
K6-01-17		66-RD-2	1, 10, 11,	73-RD-50	11, 20	99-RD-2	2
4-RD-57	10		13-15, 17	73-RD-64	18	99-RD-3	9
10-RD-5	11	66-RD-3	1, 11, 13, 14	73-RD-67	11	99-RD-6	24/26
10-RD-12	14	66-RD-54	8	75-RD-51	2	100-RD-50	13-15, 20, 21
10-RD-55	10	67-RD-1	25/2	76-RD-1/A	10, 13	100-RD-51	8, 15, 23
10-RD-61	10	67-RD-2	11	76-RD-1/B	8	103-RD-55	9
11-RD-3	1	67-RD-6	6	77-RD-1/A	8	103-RD-58	9
11-RD-55	10	67-RD-51	1, 6, 9, 14	77-RD-52	8	103-RD-60	7
11-RD-57	1	68-RD-18	14	83-RD-52	19	106-RD-53	16
23-RD-1	20	68-RD-57	4	84-RD-52	3, 25/6, 14	106-RD-55	23/17-19,
24-RD-53	4	68-RD-58	2	88-RD-53	10		23/21-22
24-RD-54	23	68-RD-59	8	92-RD-1	10	106-RD-57	23/1-2, 23/16-22
29-RD-52	8	68-RD-62	6	92-RD-17	10, 13	118-RD-54	13
29-RD-52/B	8	68-RD-72 lub, или, or	15	97-RD-2	14	118-RD-59	1
29-RD-55	9	K6-17-23		97-RD-3	5, 10, 13, 21, 5a	119-RD-2	3, 5, 10, 5a
36-RD-50	2	70-RD-1	11, 14	97-RD-4	1, 3, 8, 10, 11	119-RD-3	1, 10, 11, 13-15
44-RD-1	10	70-RD-1/A	13, 14		13-15, 17, 20, 23		17, 23, 24
51-RD-1	19	71-RD-2	5, 6, 5a	97-RD-5	11	119-RD-4	1, 13, 14

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
119-RD-5	8	K0781	6	00.05.58	3	14.717.14	21
125-RD-1	11	K0791	6	00.07.55	21	14-902-011	13/76
126-RD-1	5, 5a	K0880	11	00.07.100	15	15.02-117	13
126-RD-3	18, 19	K0884	1, 11	00.07.500	1	26.11.48	21
128-RD-1/K	8	K0911	11	00.12.11	21	26.28.23	13
150-RD-1/K1	23	K0924	16	00.12.601	21	26-104-04/A	8
K0158	23/16-22	K0972	3	00.711.05	21	112-01-30	11
K0162	1, 13	K0973	3	11.06.09	24	51003	13, 24
K0163	23/1-2, 24	K0991	10/63, 25/4	11.08.39	21	51059	13/75
K0197	4, 16	K0992	10/63, 25/4	11.08.56	3, 10, 15, 23/21	35508	13/75
K0237	10	K0998	3, 11		23/17-19	54516	13/75
K0246	10	K1012	1, 3, 8, 10, 11	14-10-501/A	1/38	55186 lub, или, or	8
K0259	8, 13		14, 15, 20	14-21-31	24/30	55184	
K0359	11	K1056	2, 4	14-21-32/RZ	24/30	55221R	13
K0374	8	K1074	8	14-21-36/1K	24/30	K109150	13
K0385	3	K01025	10	14-21-36/2K	24/30	R7-102/A	3
K0459	11	K02010	10	14-21-36/3K	24/30	P9C-1526	3
K0462	8	K02059	1	14-21-39	24/20, 24/20A	R792A	3
K0488	5, 5a	K07030	11	14.21.67	24	Śruba M5x14	13
K0490	5, 5a	K08060	14	14.27.28	13	(lub M5x16)	
K0633	16	K08063	1, 10, 11	14.27.531/J	14	осупкована	
K0716	2	K09054	24/11, 24/12	14.45.15	13/78	PN-74/M-82105	
K0751	23/1-2, 23/16-22	00.01.101	21	14.45.41	13/76	Болт M5x14	
K0775	12	00.01.519	21	14.301.03	21	(или M5x16)	
K0776	3, 10, 11, 15, 17, 24	00.03.24 00.03.58.5	13 14, 21	14-602-147 14-602-149	13/76 13/76	оцинкованый PN-74/M-82105	

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
Bolt M5x14 (or M5x16) zinc-coated PN-74/M-82105 Zawlecзка S-Zn 1,6x16 PN-76/M-82001 Шплинт S-Zn 1,6x16 PN-76/M-82001 Split pin S-Zn 1,6x16 PN-76/M-82001 Pyrojaket 866NWPFP 65-217 NG.17.23.09	8	Wykaz części filtru TCM-25 Перечень деталей фильтра TCM-25 (ТЦМ-25) List of filter parts TCM-25					
		62-102-001 62-602-016 62-602-017 62-602-018 62-602-019 62-602-020 62-602-021 62-602-022 62-602-024 62-602-025 K6-02-41 K6-02-42 K6-02-43 K6-02-44 K6-02-45 K6-02-59 K6-02-117	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	00-07-18/K 00-12-11	22 22		

WYKAZ ZESPOŁÓW SILNIKA Z PODANIEM NUMERÓW TABLIC
ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ С НОМЕРАМИ ТАБЛИЦ
LIST OF ENGINE ASSEMBLIES WITH Nos OF TABLES

Uwaga:

Zespoły nie wyszczególnione w niniejszym katalogu mają w rubryce 2 oznaczenie ułamkowe:

Licznik: numer tablicy,

Mianownik – l.p. zespołu, do którego dana część wchodzi.

Примечание:

Узлы не приведенные в настоящем каталоге имеют в колонке 2 дробное обозначения:

Знаменатель – номер таблицы,

Числитель – порядковый номер узла в который входит данная деталь.

Caution:

Engine assemblies not specified in this catalogue bear a fractional designation in column 2:

Numerator – table No

Denominator – ord. No of assembly incorporating the part in question

Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No
300076 lub, или, or 30-45/13-C7-W3 DIN 3017	13	026900/К 30-001 gr. I 30-001 gr. II	10 5, 5a 5, 5a	62-102-090 62-602-120 62-602-121	13 22 22	К6-05-219 62-06-20 62-106-010	8 7 7
300081	10	30-002 lub, или, or	5, 5a	62-602-122	22, 25	62-606-020	7
300103	25	25-40/12-W3		К6-02-106	13	62-07-20	5, 5a
300389	13	DIN 3017		К6-02-107	13	62-07-30	5, 5a
300528	18, 19	30-003	5/15	К6-02-108	13/75	62-07-60	5, 5a
300577	8	30-004	5/15	К6-02-208	13	62-07-70	5, 5a
300594	25	30-007	13	К6-02-209	13	62-07-80	5, 5a
300668	10	30-013	10	К6-02-210	13	62-08-60	4
300730	1/23	30-017	12	К6-03-107	9	62-08-90	4
304122/К	10	30-020	2	К6-03-108	9	К6-08-104	4
304125	20	30-023	4	К6-03-109	9	К6-08-105	4
304133	18	30-026	5, 5a	К6-03-202	9	62-10-05	1/23
304408	11	30-036	9	62-04-170 lub, или, or	8	62-10-06 lub, или, or	1
304839	12	30-060	23/17, 23/21	К6-04-151 lub, или, or		50-70/12-W3	
304840	12	30-061	15	К6-04-148/1		DIN 3017	
304882	4	К6-01-105	6	К6.04.214	8	62-10-07	1
304905	20	lub, или, or		К6-04-114	8	62-10-40	3
305016/К	19	К6-01-108		К6-04-115	8	62-10-75	3
305017	19	lub, или, or 30-015		К6-04-210	8	62-10-98	2
305361	19	К6-01-106	6	К6-04-211	8	62-10-150	2
305993	16	lub, или, or		К4-04-104	8	62-10-200/К1	1
013501	24	К6-01-109		К4-04-202	8	62-10-250/К1	3
025600	11	lub, или, or 30-014		62-105-010	8	62-10-500	2
026600	16	62-02-20	13	62-105-020	8	62-10-510	2

Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No
62-10-520	2	K6-17-106		62-21-76		62-36-210	23/19
62-610-260	1	62-17-240	14	62-21-77 lub, или, or	24	62-36-240/B	23
62-610-310	3	62-617-100	10	K6-21-209		lub, или, or	
62-610-310/M	3	K6-17-100	14	62-21-78	24	K6-36-205	
62-610-320	3	K6-17-103	14	62-21-79	24	62-36-240/C	23
62-610-340	3	K6-17-204	14	62-21-81	24	lub, или, or	
lub, или, or		K62-17-102	14/37	62-21-82	24	K6-36-206	
K6-10-205		K62-17-103	14	62-21-88/A	24	62-36-280	23
K6-10-101	2	62-18-110	12	62-21-89/A	24	K6-36-109	23
62-11-120	11	K6-18-102	17	62-21-91	24	K6-36-110 lub, или, or	
62-11-150	18	62-19-20	15	62-21-93 lub, или, or	24	K6-36-110/1	
62-11-160	18	62-19-30	15	K6-21-208		K6-36-204	23
62-11-350	13	62-19-70/K	15	62-21-103	24	14-21-35	24
62-611-210	11	62-19-80	15	62-21-104	24	14-21-36/K	24
62-611-290	25	K6-19-105	15	62-21-111	24	14-21-38	24
K6-11-101	21	K-19-106	15	62-21-112	24	14-45-174	13
K6-11-202	13	K6-19-200	15	K6-21-202	25	126220 Г lub, или, or	2
62-12-96	25	K6-19-207	15	62-36-50	23	126220 Б 2	
62-114-70	15	62-21-35	24	62-36-60	23	lub, или, or	
62-15-140	20	62-21-40	24	62-36-70	23/18	6-126220 Б 2	
62-15-160	20	62-21-58	24	62-36-150	23	lub, или, or	
62-15-200	20	62-21-59	24	62-36-160	23	126220 Б 2Т	
62-17-50	10	62-21-60 lub, или, or	24	62-36-170	23	lub, или, or	
62-17-60 lub, или, or	10	62-21-60/2		62-36-190	23	6-126220 Б 2Т	
6-492718Т1	9						
lub, или, or							

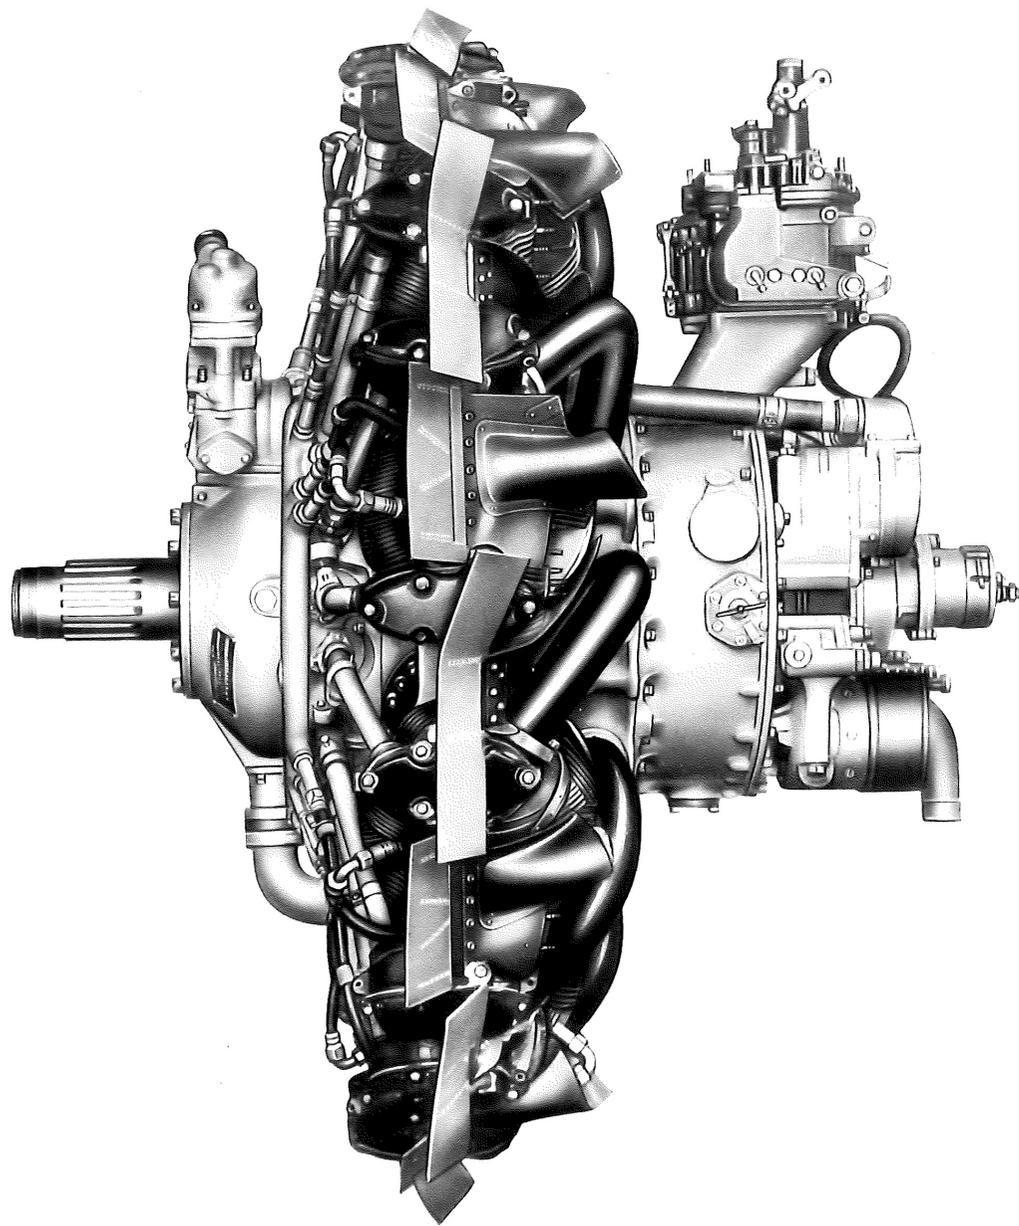
Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No
5-492718T1							
6-552919K1T1	9						
GSN-3000M	25						
R-9SM2	25						
RW-101	25						
AKM-62IRA	25						
RIM-U-24IR	25						
AK-50P-12	25						
SD-48BSM	25						
lub, или, or K6-21-215							

CZEŚĆ II, ЧАСТЬ II, PART II

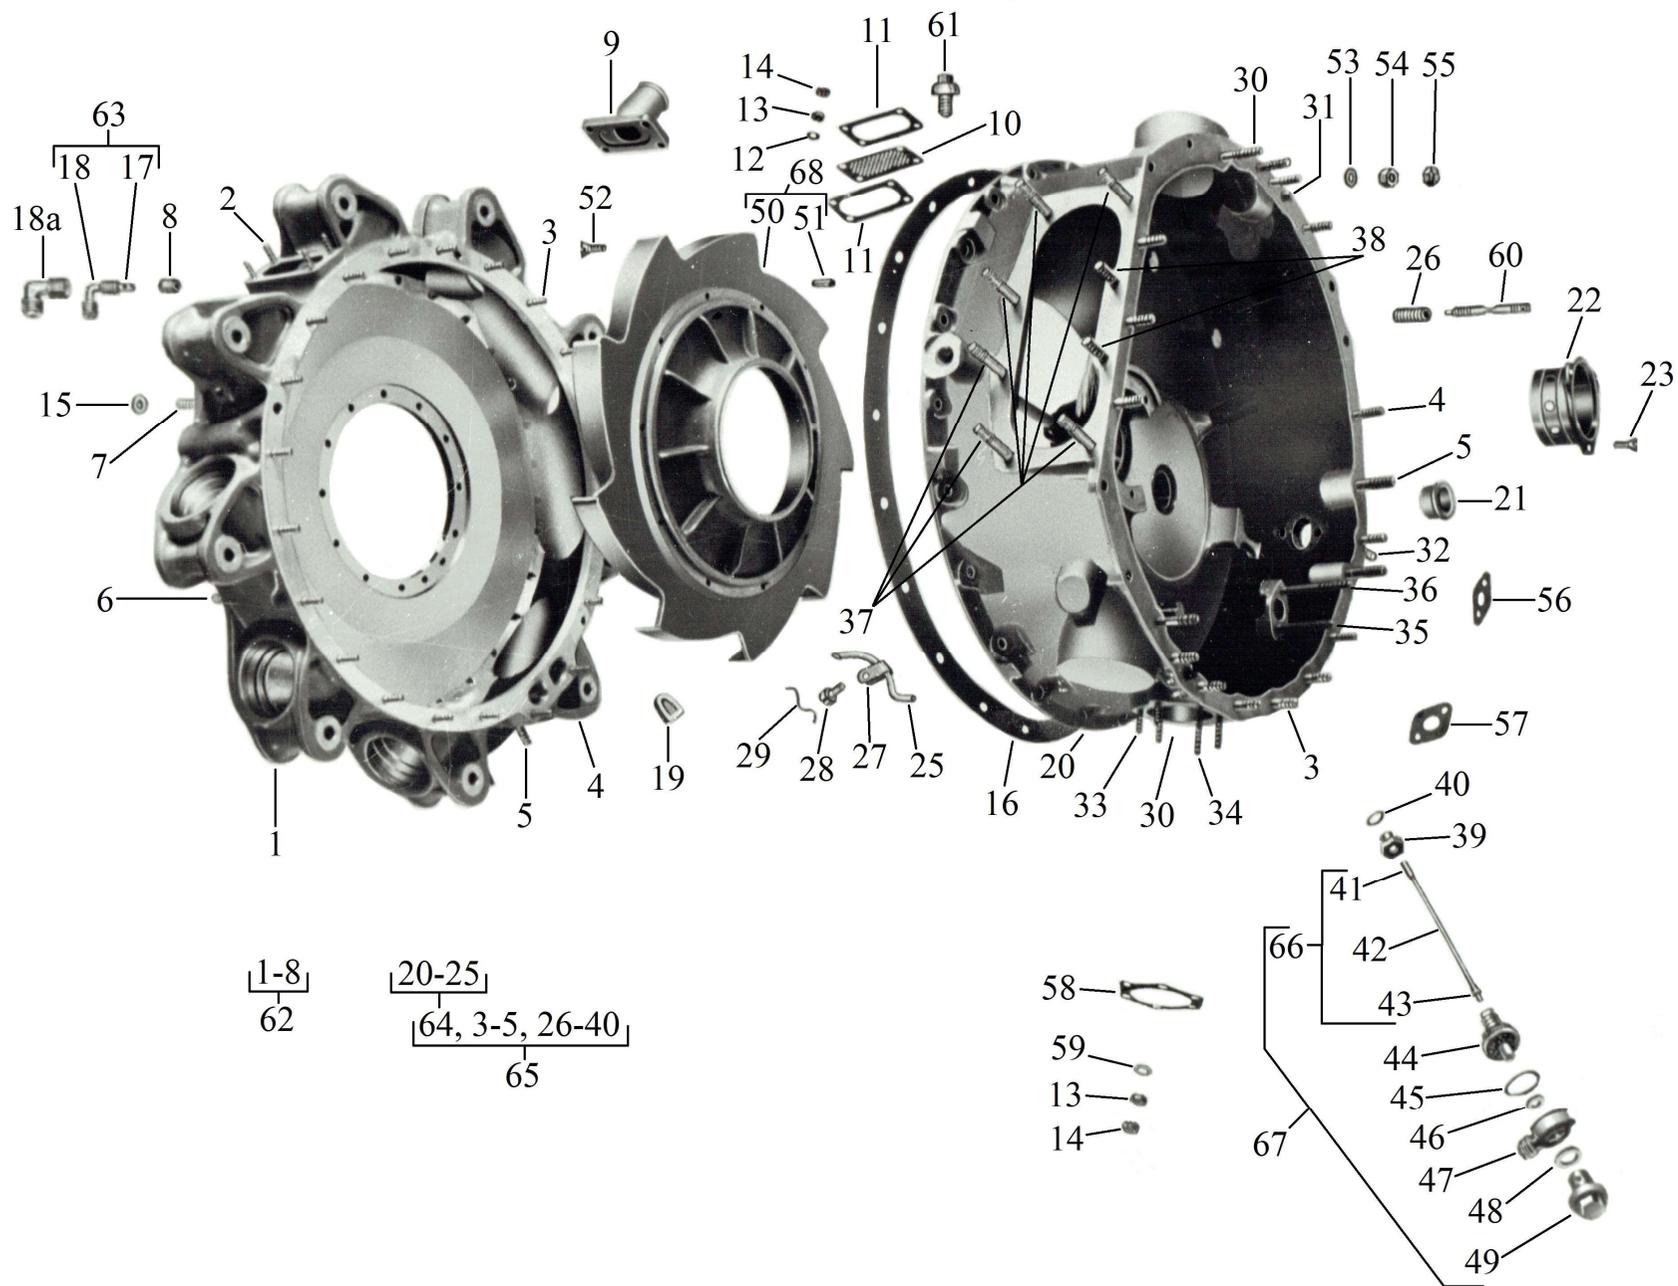
**KATALOG CZĘŚCI I ZESPOŁÓW SILNIKA LOTNICZEGO
ASz-62IR-M18**

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
АШ-62ИР-М18**

**AIRCRAFT ENGINE PARTS AND ASSEMBLIES CATALOGUE
ASz-62IR-M18**



ASz-62IR-M18
TABLICE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW SILNIKA



KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

T-10A

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	10-088	Przednia część korpusu sprężarki	Передний корпус нагнетателя	Front part, supercharger case	1	1	wchodzi do części 10-088, входит в деталь 10-088, included in 10-088
	88-RD-53	Korek	Пробка	Plug	2	2	
2.	2-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	8, 12B	
3.	3-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	30	41	
4.	3-RD-4*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	5	5	
5.	4-RD-54*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	12	
6.	4-RD-57*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	9	9	
7.	11-RD-55*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	18	18	
8.	K08063	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	5	
9.	62-17-34	Kołnierz odpowietrznika	Фланец суфлера	Collar, vent	1	1	
10.	62-17-32	Filtr odpowietrznika	Фильтр суфлера	Filter, vent	1	1	
11.	62-17-04	Uszczelka	Прокладка	Packing	2	2	
12.	11-08-56	Podkładka	Шайба	Washer	4	8, 17B	
13.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	10	60, 78B	
14.	119-RD-2	Zabezpieczenie zakrętki	Фиксатор гайки	Lock nut	10	54, 59B	
15.	105698	Podkładka uszczelniająca	Уплотнительная прокладка	Sealing washer	27	27	
16.	105147	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	100324	Rozpylacz	Распылитель	Sprayer	1	1	
18.	100778	Kolanko	Колено	Elbow	1	1	
18a.	100788/K	Kolanko	Колено	Elbow	1	1	
19.	069929	Zaślepka otworu zlewowego	Заглушка сливного отверстия	Plug, drain hole	1	1	
20.	026902/K	Tylna część korpusu sprężarki	Задний корпус нагнетателя	Rear part, supercharger case	1	1	
21.	026901	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
22.	101400*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
23.	K01025	Wkręt	Винт	Screw	3	3	
24.	101112	Rurka odpowietrznika	Трубка суфлера	Pipe, vent	1	1	w tablicy rysunkowej niewidoczna, не изображена на чертеже, invisible in table of drawings
25.	62-17-48	Rurka odsysająca	Отсасывающая трубка	Suction pipe	1	1	
26.	76-RD-1/A*	Gniazdo	Гнездо	Seat	4	5	
27.	100299	Ściągacz	Хомутик	Clamp	1	1	
28.	44-RD-1	Wkręt	Винт	Screw	1	1	
29.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb, по потребности, as required,		
30.	K0237*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	

KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

T-10A

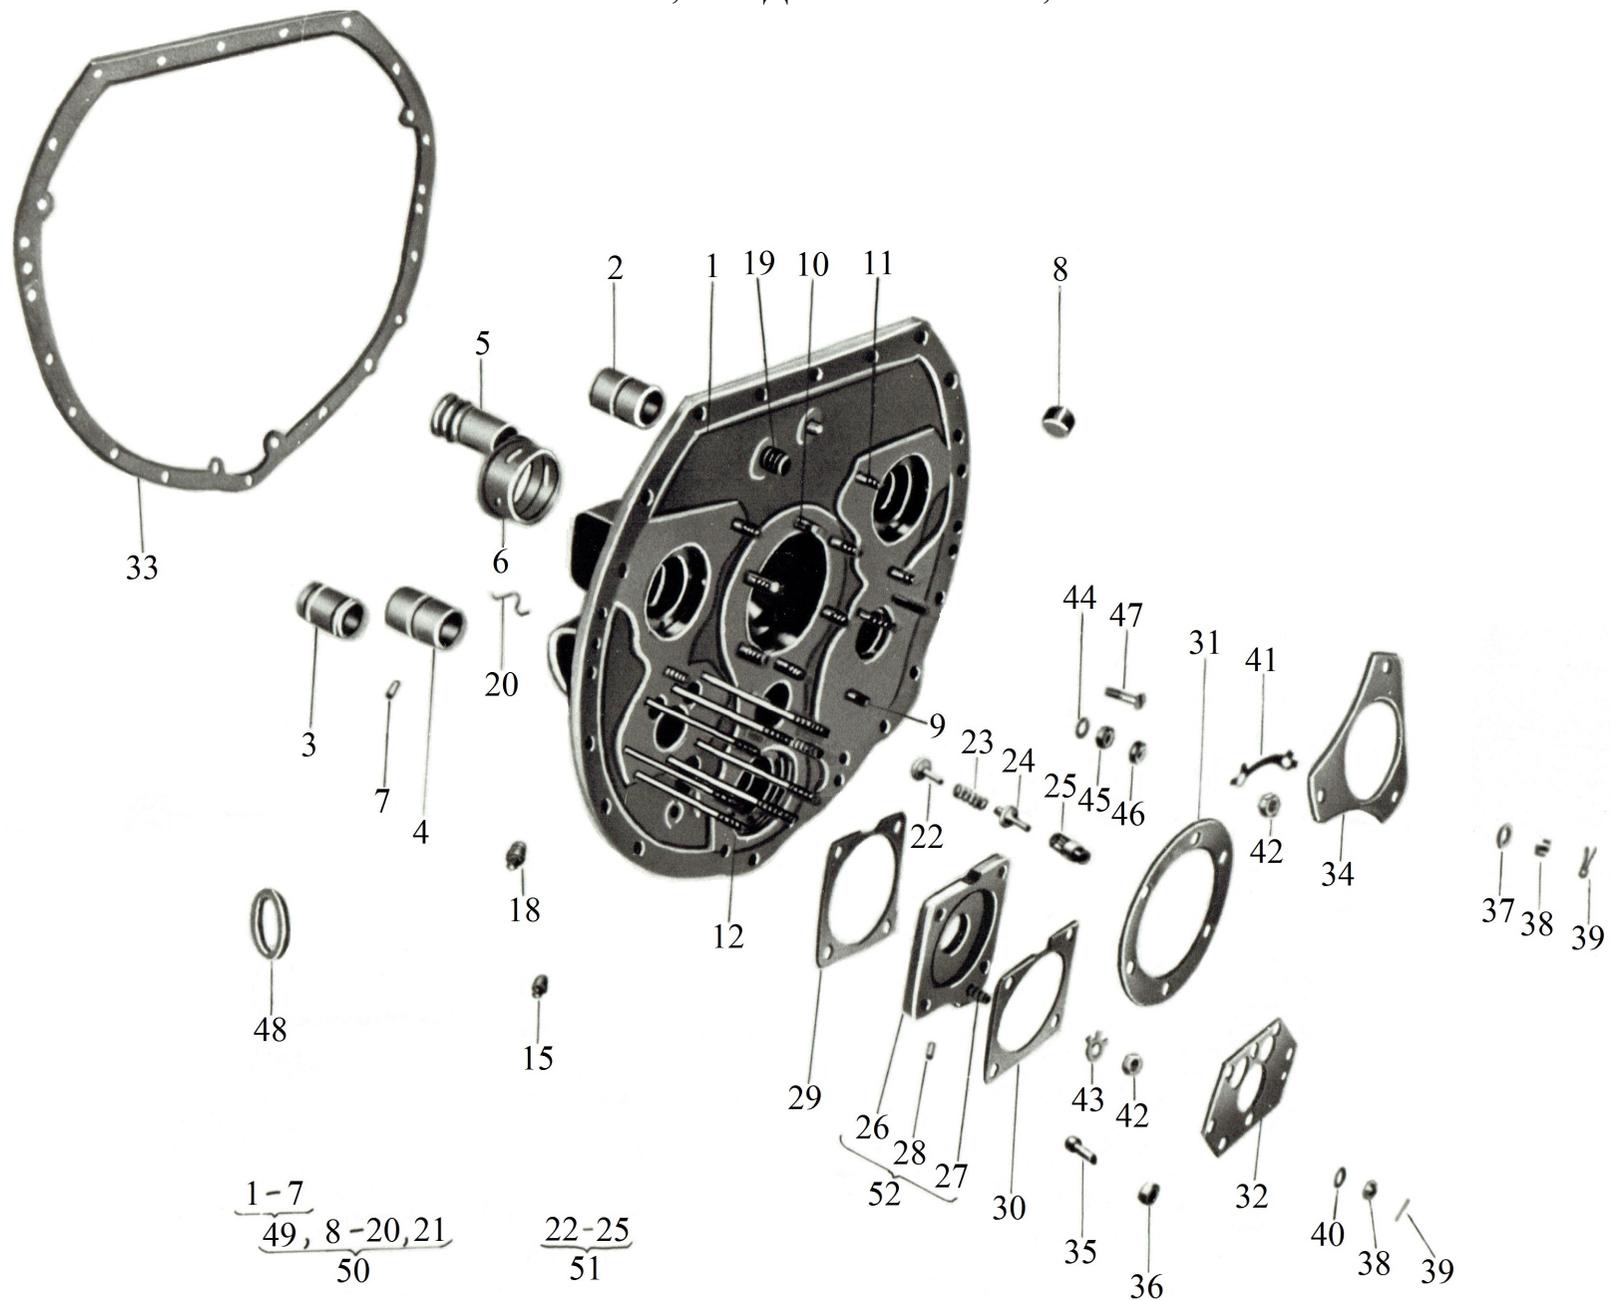
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	72-RD-4	Kołek ustalający	Фиксирующий штифт	Locating pin	2	2	
32.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	16	
33.	2-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	5	
34.	K02010*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
35.	3-RD-52*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	1	
36.	10-RD-55*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	1	
37.	4-RD-52*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	6	6	
38.	K0246*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
39.	100300	Tulejka zaworu	Втулка клапана	Sleeve, valve	1	1	
40.	62-17-03	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
41.	100281	Końcówka	Наконечник	End-piece	1	1	
42.	100282	Rurka zaworu	Трубка клапана	Pipe, valve	1	1	
43.	100280	Rurka	Трубка	Pipe	1	1	
44.	104241	Końcówka zaworu	Наконечник клапана	End-piece valve	1	1	
45.	98-RD-4	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
46.	100279	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
47.	62-17-33	Korpus zaworu	Корпус клапана	Body, valve	1	1	
48.	62-17-02	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
49.	100277	Korek korpusu zaworu	Пробка корпуса клапана	Plug, valve body	1	1	
50.	104176/K	Dyfuzor sprężarki	Диффузор нагнетателя	Diffuser, supercharger	1	1	
51.	K0776	Kołek	Штифт	Pin	1	10	
52.	52-RD-1	Wkręt	Винт	Screw	10	16	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	31	113, 125B	
54.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	25	86, 95B	
55.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки	Lock nut	25	80, 89B	
56.	92-RD-1	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
57.	92-RD-17	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	2	
58.	100289	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
59.	97-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	6	46	
60.	10-RD-61	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	4	
61.	62-17-60 lub, или, or K6-17-106	Odpowietrznik – zespół montażowy	Суфлер – сборный узел	Deaerator, assembly set Front part, supercharger	1	1	
62.	K6-17-111	Przednia część korpusu sprężarki – zespół technologiczny	Передняя часть корпуса нагнетателя – технологический узел	case, technological set Injector, assembly	1	1	1-8
63.	300668	Wtryskiwacz – zespół	Форсунка – узел	Rear part, supercharger	1	1	17,18
64.	026900/K	Tylna część korpusu sprężarki – zespół technologiczny	Задняя часть корпуса нагнетателя – технологический узел	case, technological set Rear part, supercharger	1	1	20–25
65.	62-617-100	Tylna część korpusu sprężarki – zespół technologiczny	Задняя часть корпуса нагнетателя – технологический узел	case, technological set Pipe, valve, technological	1	1	3–5, 26–40, 64
66.	300081	Rurka zaworu – zespół technologiczny	Трубка клапана – технологический узел	set Valve, assembly set	1	1	41–43

KORPUS SPRĘŻARKI, КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ, SUPERCHARGER CASE

T-10A

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
67.	62-17-50	Zawór – zespół montażowy	Клапан – сборный узел	Diffuser, supercharger, technological set	1	1	44-49, 66
68.	304122/K	Dyfuzor sprężarki – zespół technologiczny	Диффузор нагнетателя – технологический узел		1	1	50, 51



POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КЫШКА, REAR COVER

T-11A

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-11-17	Pokrywa tylna	Задняя крышка	Rear cover	1	1	
2.	62-11-24	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	2	
3.	100201	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
4.	105629	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
5.	100059	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
6.	105249*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
7.	K07030	Kołek	Штифт	Pin	1	1	
8.	62-11-34*	Korek oporowy	Опорная пробка	Plug, thrust	1	1	
9.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	7	16	
10.	4-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	8	8	
11.	10-RD-5*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	4	
12.	62-30-01*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	8	8	
13.	K08063	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	5	Nie uwidoczniiono w tablicy rysunkowej, nie izobrażena na чертеже, not shown in table of drawings
14.	73-RD-50	Kołek zabezpieczający	Фиксирующий штифт	Locating pin	1	3	Nie uwidoczniiono w tablicy rysunkowej, nie izobrażena na чертеже,

T-11A

POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КРЫШКА, REAR COVER

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	K0884	Korek	Пробка	Plug	7	9	not shown in table of drawings
16.	73-RD-67	Kołek zabezpieczający	Фиксирующий штифт	Locating pin	1	1	Nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej, nie изображена на чертеже, not shown in table of drawings
17.	125-RD-1	Korek	Пробка	Plug	1	1	Nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej, nie изображена на чертеже, not shown in table of drawings
18.	K0880	Korek	Пробка	Plug	1	1	
19.	K0998	Końcówka	Наконечник	End-piece	1	2	
20.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb, по потребности, as required,		
21.	112-01-30	Korek 6x1	Пробка 6x1	Plug 6x1	2	2	Nie uwidoczniono w tablicy rysunkowej, nie изображена на

POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КЫШКА, REAR COVER

T-11A

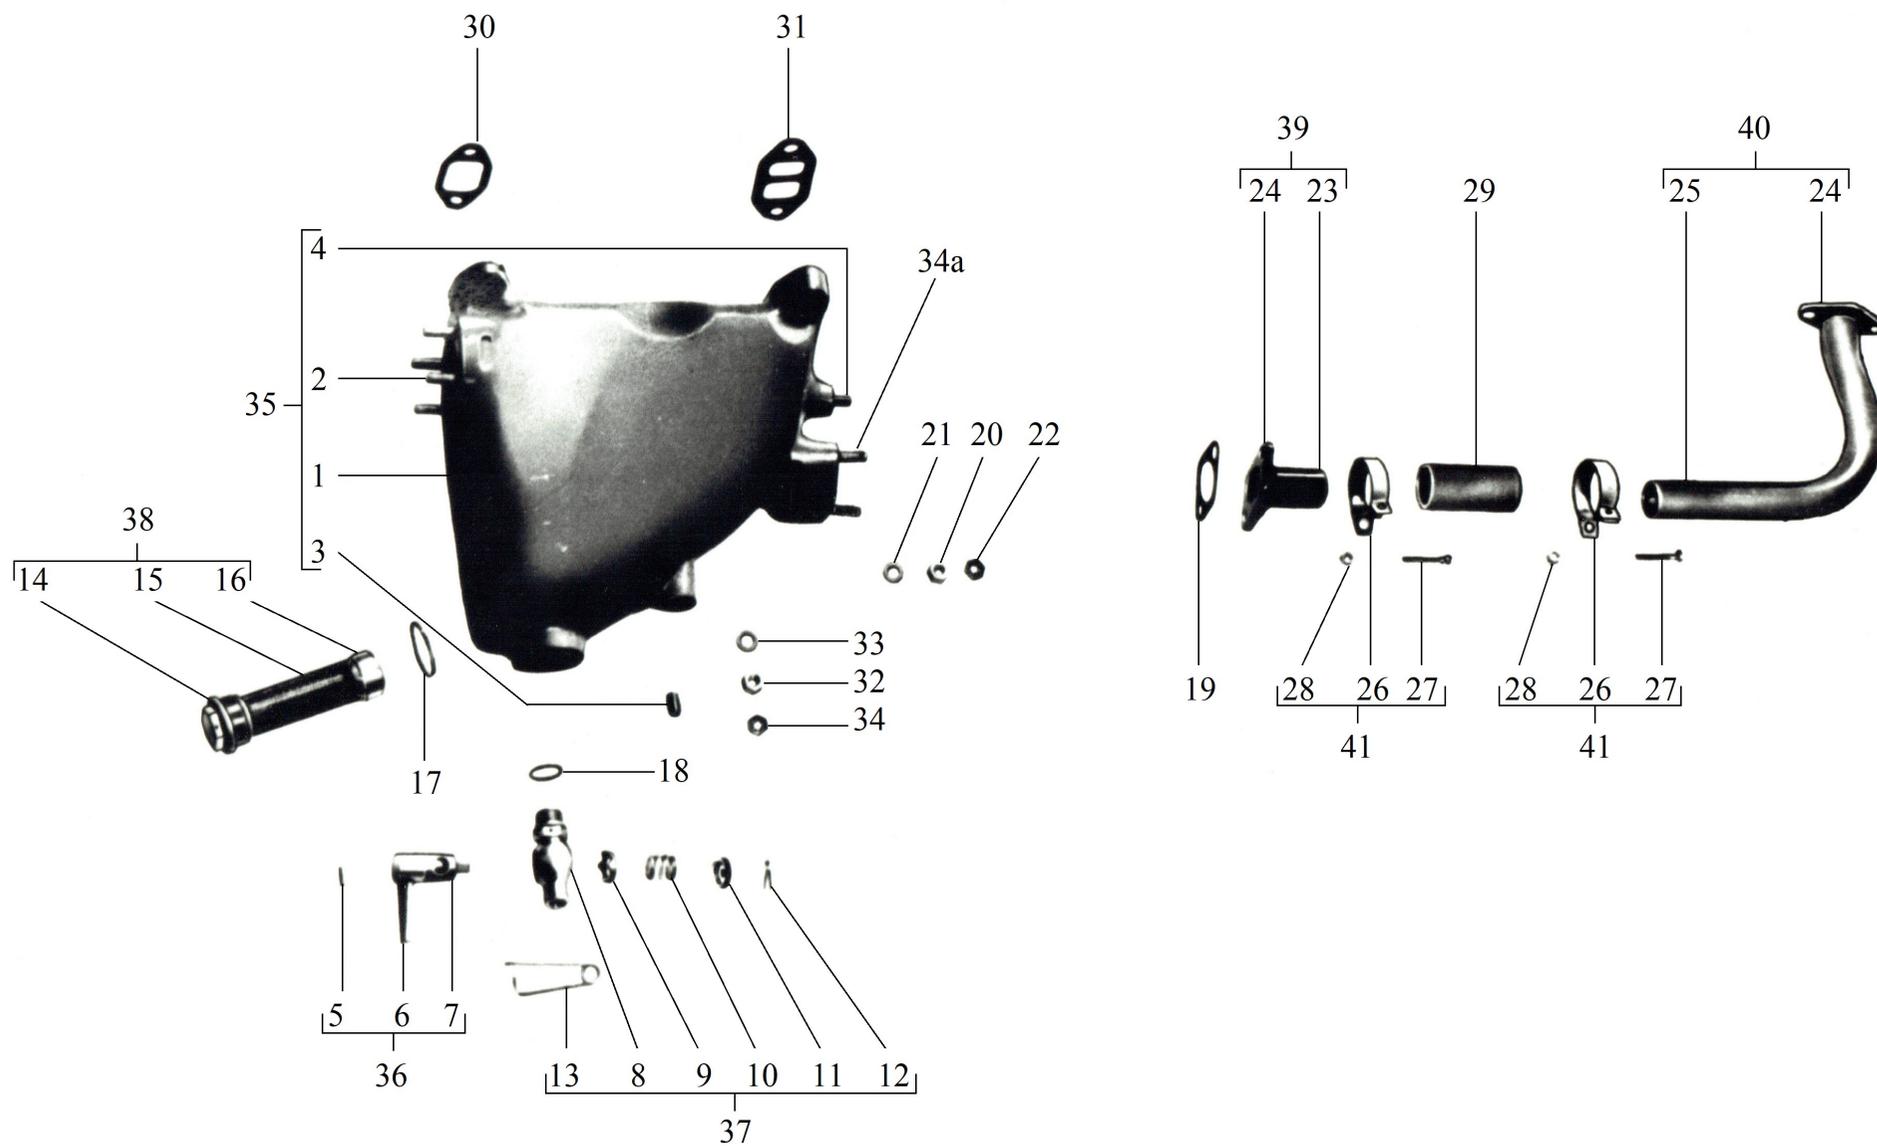
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	105421	Obejma zaworu zwrotnego	Обойма возвратного клапана	Clamp, non-return valve Spring	1	1	чертеже, not shown in table of drawings
23.	105422	Sprężyna	Пружина	Non-return valve	1	1	
24.	105423	Zawór zwrotny	Возвратный клапан	Seat, non-return valve	1	1	
25.	105420	Gniazdo zaworu zwrotnego	Седло возвратного клапана	Insert, dynamo	1	1	
26.	029943	Wkładka prądnicy	Привод генератора	Tip, dynamo insert			
27.	K0911	Końcówka wkładki prądnicy	Хвостовик привода генератора		1	1	
28.	K0776	Kolek	Штифт	Pin	1	13	
29.	100980	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
30.	100982	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
31.	100283	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
32.	104186	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
33.	105545	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
34.	100269	Uszczelka	Прокладка	Packing	2	2	
35.	100967	Końcówka	Хвостовик	End-piece	1	1	
36.	K0359	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
37.	97-RD-5	Podkładka	Шайба	Washer	6	6	
38.	67-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	14	14	

T-11A

POKRYWA TYLNA, ЗАДНЯЯ КРЫШКА, REAR COVER

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	70-RD-1	Zawlecзка	Шплинт	Split pin	14	22	
40.	K0459	Podkładka	Шайба	Washer	8	8	
41.	10-112	Zamek	Фиксатор	Lock	3	3	
42.	66-RD-3	Nakrętka	Гайка	Nut	10	35	
43.	108365	Zamek	Фиксатор	Lock	4	4	
44.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	13	113	
45.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	13	86	
46.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки	Locking element, nut	13	80	
47.	65-RD-3	Śruba	Болт	Bolt	4	4	
48.	62-11-38	Pierścień uszczelniający	Уплотительная прокладка	Seal ring	1	1	
49.	62-11-120	Pokrywa tylna – zespół technologiczny	Задняя крышка – технологический узел	Rear cover, technological set	1	1	1-7
50.	62-11-170	Pokrywa tylna (z kołkami) – zespół technologiczny	Задняя крышка (со шпильками) – технологический узел	Rear cover (with pins), technological set		1	8-21, 49
51.	304408	Zawór zwrotny – zespół technologiczny	технологический узел Возвратный клапан – технологический узел	Non-return valve, technological set		1	22-25
52.	025600	Wkładka prądniczy	технологический узел Привод генератора	Dynamo insert, assembly		1	26-28

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY



ZBIORNIK OLEJU, МАСЛОУСТОЙНИК, OIL TANK

T-13A

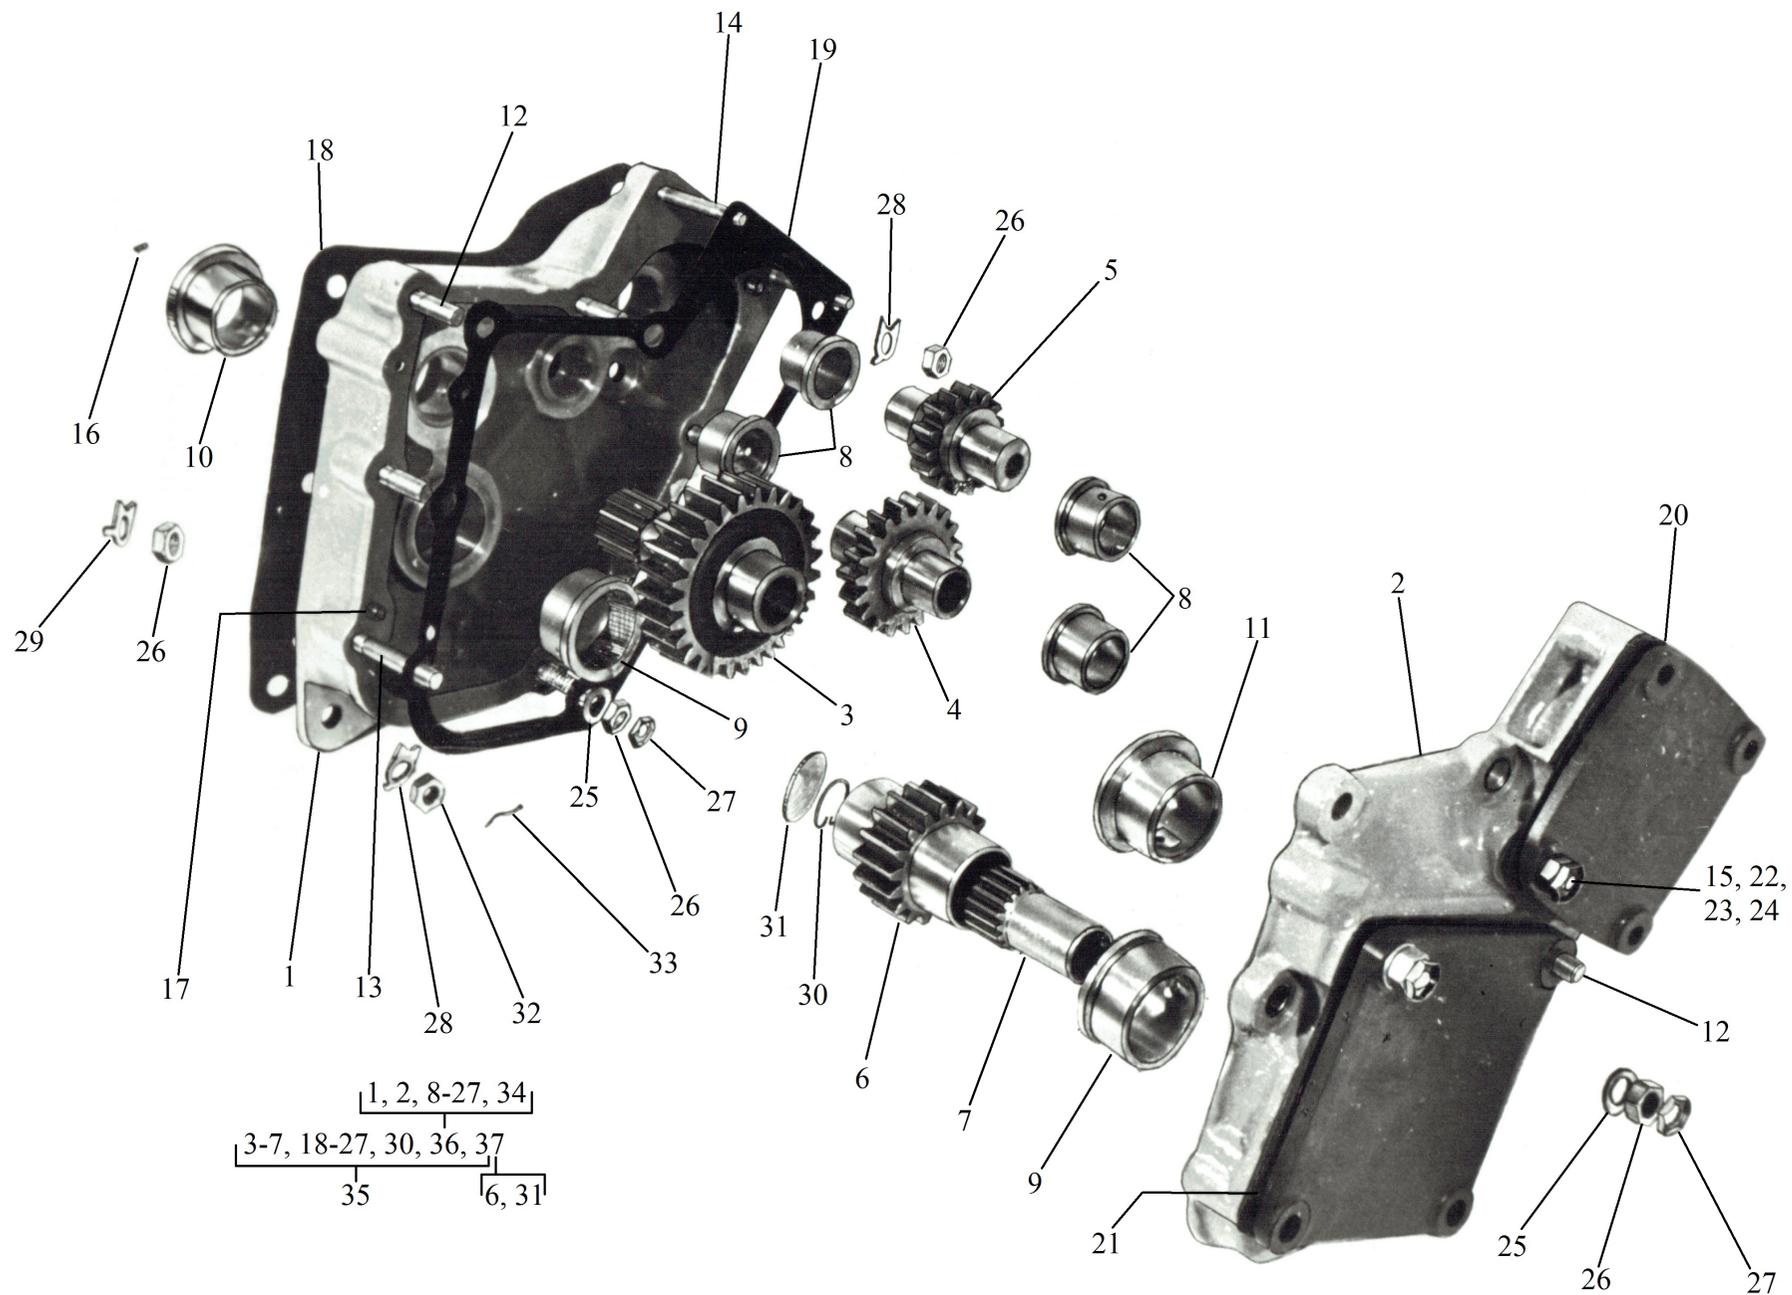
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	62-02-06	Zbiornik ściekowy oleju	Маслоотстойник	Oil sump	1	1	
2.	3-RD-2*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	41	
3.	76-RD-1/A*	Gniazdo	Гнездо	Seat	1	5	
4.	K0259*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	109	
5.	62-02-02	Nit	Заклепка	Rivet	1	1	
6.	15.02.117	Rączka	Рукоятка	Grip	1	1	
7.	100793	Korek	Пробка	Plug	1	1	
8.	100794	Korpus zaworu zlewowego	Корпус сливного крана	Body, drain valve	1	1	
9.	100790	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
10.	100792	Sprężyna	Пружина	Spring	1	1	
11.	100786	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
12.	70-RD-1/A	Zawlecзка 2x16	Шплинт 2x16	Split pin 2x16	1	3	
13.	100787	Agrafka	Булавка	Safety-pin	1	1	
14.	84-RD-4	Korek	Пробка	Plug	1	1	
15.	061602	Siatka	Сетка	Grid	1	1	
16.	061601	Pierścień	Кольцо	Ring	1	1	
17.	62-02-05	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
18.	62-02-03	Podkładka	Шайба	Washer	1	1	
19.	92-RD-17	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	2	
20.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	6	86	
						95B	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	4	113 125B	
22.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки	Locking element, nut	6	80 89B	
23.	062001	Krótki przewód	Винт	Conduit, short	1	1	
24.	62-17-41	Kołnierz	Гайка 5x0,8	Collar	1	2	
25.	061901	Tylna część przewodu	Дюритовая трубка	Rear part, conduit	1	1	
26.	100249	Ściągacz	Прокладка	Clamp	1	2	
27.	K0162	Wkręt	Прокладка	Screw	1	4	
28.	51003	Nakrętka 5x0,8	Гайка 5x0,8	Nut 5x0,8	1	24	
29.	118-RD-54	Łącznik diurytowy	Дюритовая трубка	Durite connector	1	1	
30.	100267	Uszczelka	Фиксатор гайки	Packing	1	1	
31.	105146	Uszczelka	Втулка	Packing	1	1	
32.	66-RD-3	Nakrętka	Гайка	Nut	2	35	
33.	97-RD-6	Podkładka	Шайба	Washer	2	38	
34.	119-RD-4	Zabezpieczenie nakrętki	Фиксатор гайки	Locking element, nut	2	25	
34a.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Соединитель	Stud-bolt	2	16	
35.	62-02-30	Zbiornik ściekowy oleju – zespół technologiczny	Маслоотстойник – технологический узел	Oil sump, technological set	1	1	
36.	300389	Korek zaworu zlewowego – zespół technologiczny	Пробка сливного крана – технологический узел	Plug, drain valve – technological set	1	1	1-4, 34a 5-7

ZBIORNIK OLEJU, MASŁOOSTOJYNIK, OIL TANK

T-13A

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	62-02-20	Zawór zlewowy – zespół montażowy	Сливной кран – сборный узел	Drain valve, assembly set	1	1	8-13, 36
38.	061600	Filtr – zespół montażowy	Фильтр – сборный узел	Filter – assembly set	1	1	14-16
39.	30-007	Krótki przewód – zespół technologiczny	Короткая трубка – технологический узел			1	23, 24
40.	30-006	Tylna część przewodu – zespół technologiczny	Задняя часть трубопровода – технологический узел	Rear part, conduit, technological set	1	1	24, 25
41.	300076 lub, или, or 30-45/13-C7-W3 DIN 3017	Ściągacz- zespół montażowy	Хомутик – сборный узел	Clamp, assembly set	2	2	26-28



SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15A

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	K6-19-47	Korpus skrzynki napędów	Корпус коробки приводов	Body, accessory gear box	1	1	
2.	K6-19-48	Pokrywka skrzynki napędów	Крышка коробки приводов	Cover, accessory gear box	1	1	
3.	K6-19-49	Wałek napędowy skrzynki	Ведущий валик коробки	Gear box drive shaft	1	1	
4.	K6-19-51	Koło zębate pośrednie	Промежуточное зубчатое колесо	Gear, intermediate	1	1	
5.	K6-19-52	Wałek napędzający pompę płatowcową	Ведущий валик насоса самолета	Hydraulic pump drive shaft	1	1	
6.	K6-19-50	Wałek napędzający pompę "Agro"	Ведущий валик насоса «Агро»	"Agro" – hydraulic pump drive shaft	1	1	
7.	K6-19-53	Sprzęgło	Муфта	Coupling	1	1	
8.	K6-19-14*	Tulejka	Втулка	Sleeve	4	4	
9.	K6-19-57	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	2	
10.	K6-19-59	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
11.	K6-19-58	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
12.	K6-19-55*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	6	6	
13.	K6-19-56	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
14.	K6-19-40	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	3	3	
15.	2-RD-2	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	5	
16.	K0776	Kołek zabezpieczający	Предохранительный штифт	Locking pin	1	11	

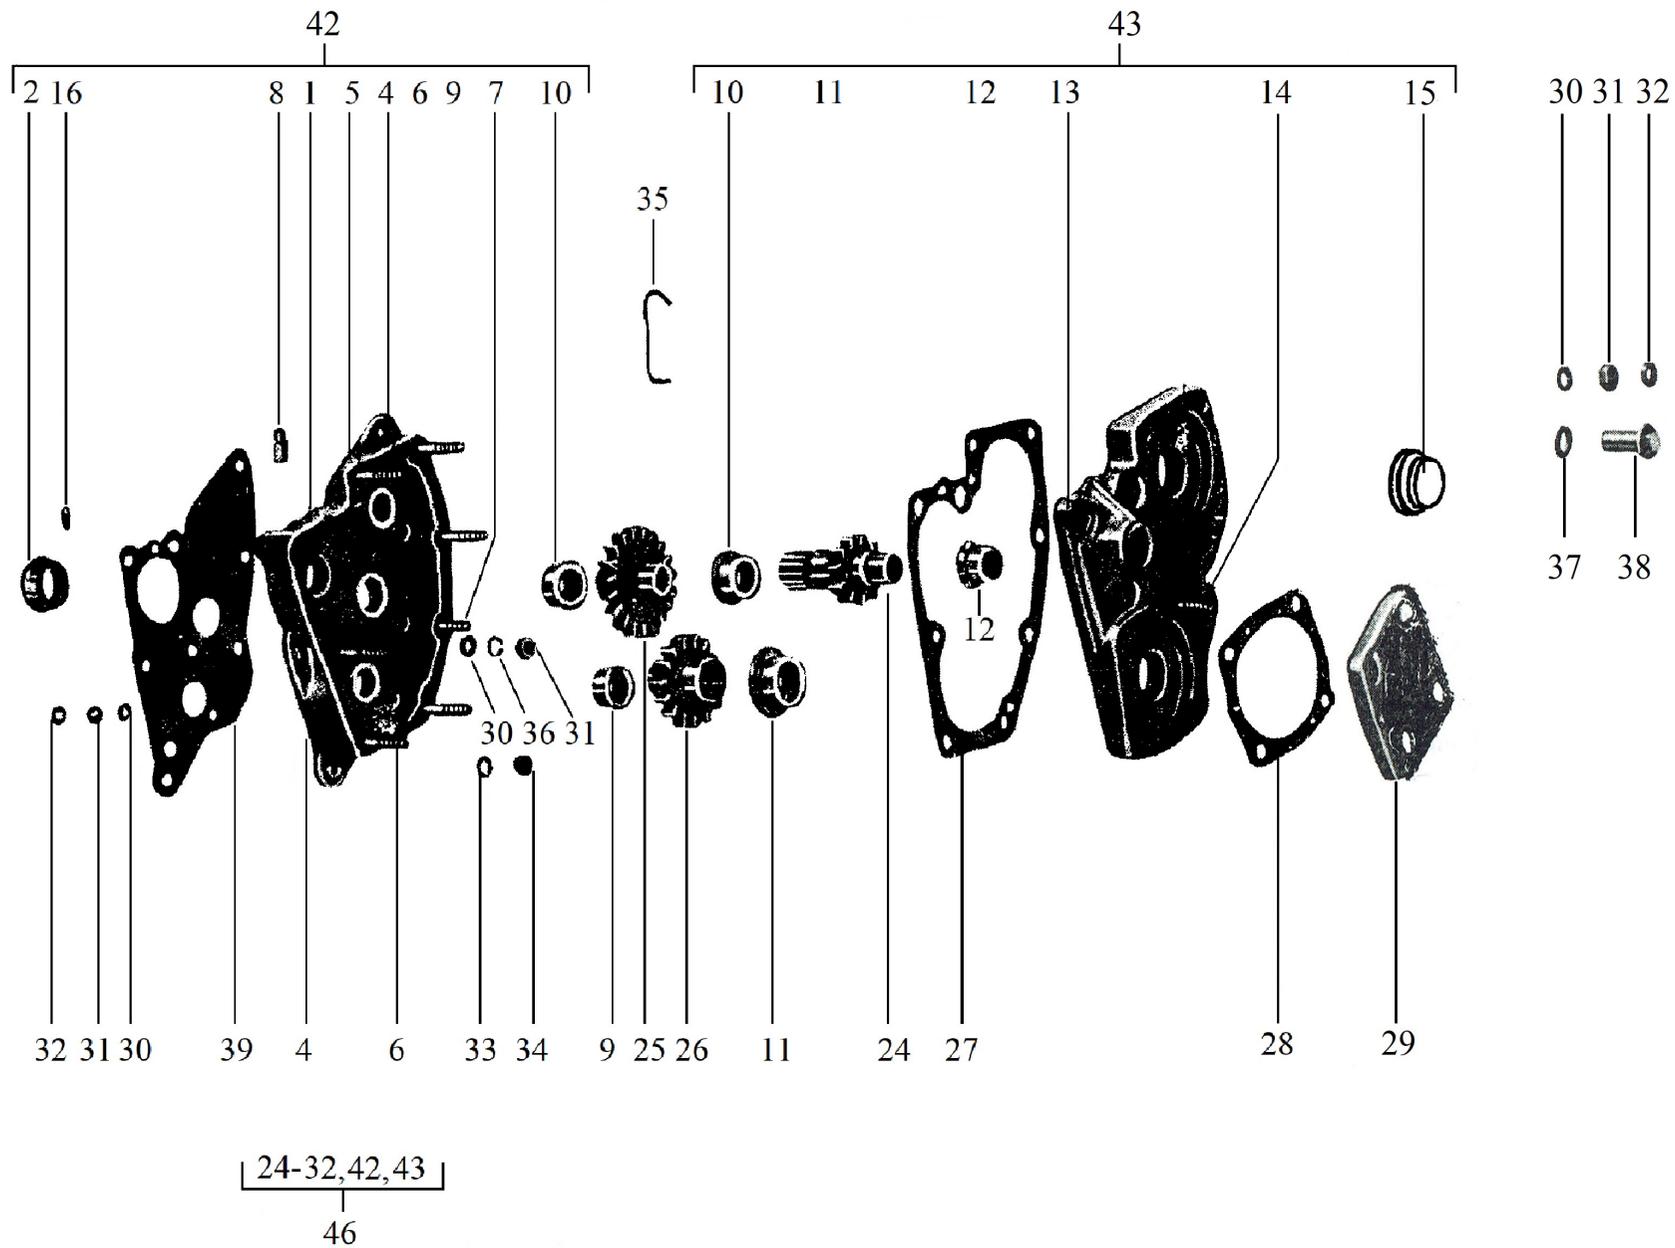
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	72-RD-57	Kołek	Штифт	Pin	2	3	
18.	K6-19-61	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
19.	K6-19-60	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
20.	K6-19-42	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
21.	K6-19-22	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
22.	97-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	4	46	
23.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	4	60	
24.	119-RD-2	Zabezpieczenie nakrętki	Котровка гайки	Lock nut	4	54	
						59B	
25.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	8	114	
26.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	8	86	
27.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Котровка гайки	Lock nut	8	77	
28.	K6-11-04	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	2	2	
29.	00.711.05	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	2	7	
30.	K6-19-54	Pierścień zabezpieczający	Предохранительное кольцо	Lock ring	1	1	
31.	K6-19-65	Zaślepka	Заглушка	Plug	1	1	
32.	62-19-14	Nakrętka	Гайка	Nut	2	2	

SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15A

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	K1012	Drut	проволока	Wire	wg potrzeb по потребности as required		
34.	3-RD-6	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	nie uwidoczniono na tablicy rysunkowej не изображен на чертеже no shown in table of drawings
34a.	K6-19-66	Pokrywka	Крышка	Cover	1	1	
35.	K6-19-104	Skrzynka napędów – zespół technologiczny	Коробка приводов – технологический узел	Accessory gear box, technological set	1	1	1-2, 8-17, 34
36.	K6-19-205	Skrzynka napędów – zespół montażowy	Коробка приводов – сборный узел	Accessory gear box, assembly set	1	1	3-5, 7, 19-27, 30, 34a, 35, 37
37.	K6-19-206	Wałek napędzający pompę „Agro“	Ведущий валик насоса «Агро»	„Agro“ – hydraulic pump drive shaft	1	1	6, 31

SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX



SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15A/1

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	K6-19-64	Korpus skrzynki napędów	Корпус коробки приводов	Body, accesory gear box	1	1	
2.	105766*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
4.	3-RD-6	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	5	
5.	72-RD-57	Kołek	Штифт	Pin	2	3	
6.	3-RD-56	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	3	4	
7.	3-RD-4	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	6	
8.	62-19-01/K	Korek	Заглушка	Plug	1	1	
9.	105764*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	do zespołu K6-19-219
					lub, или, or	lub, или, or	к узлу K6-19-219
					2	2	for assembly K6-19-219
10.	105767*	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	2	
11.	106701*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	do zespołu K6-19-219
					lub, или, or	lub, или, or	к узлу K6-19-219
					2	2	for assembly K6-19-219
12.	105765*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
13.	K6-19-63	Pokrywka korpusu	Крышка корпуса	Cover, body	1	1	
14.	3-RD-1*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	16	
15.	K6-19-67	Korek	Заглушка	Plug	1	1	
16.	K0776	Kołek	Штифт	Pin	3	13	
17.							
18.							

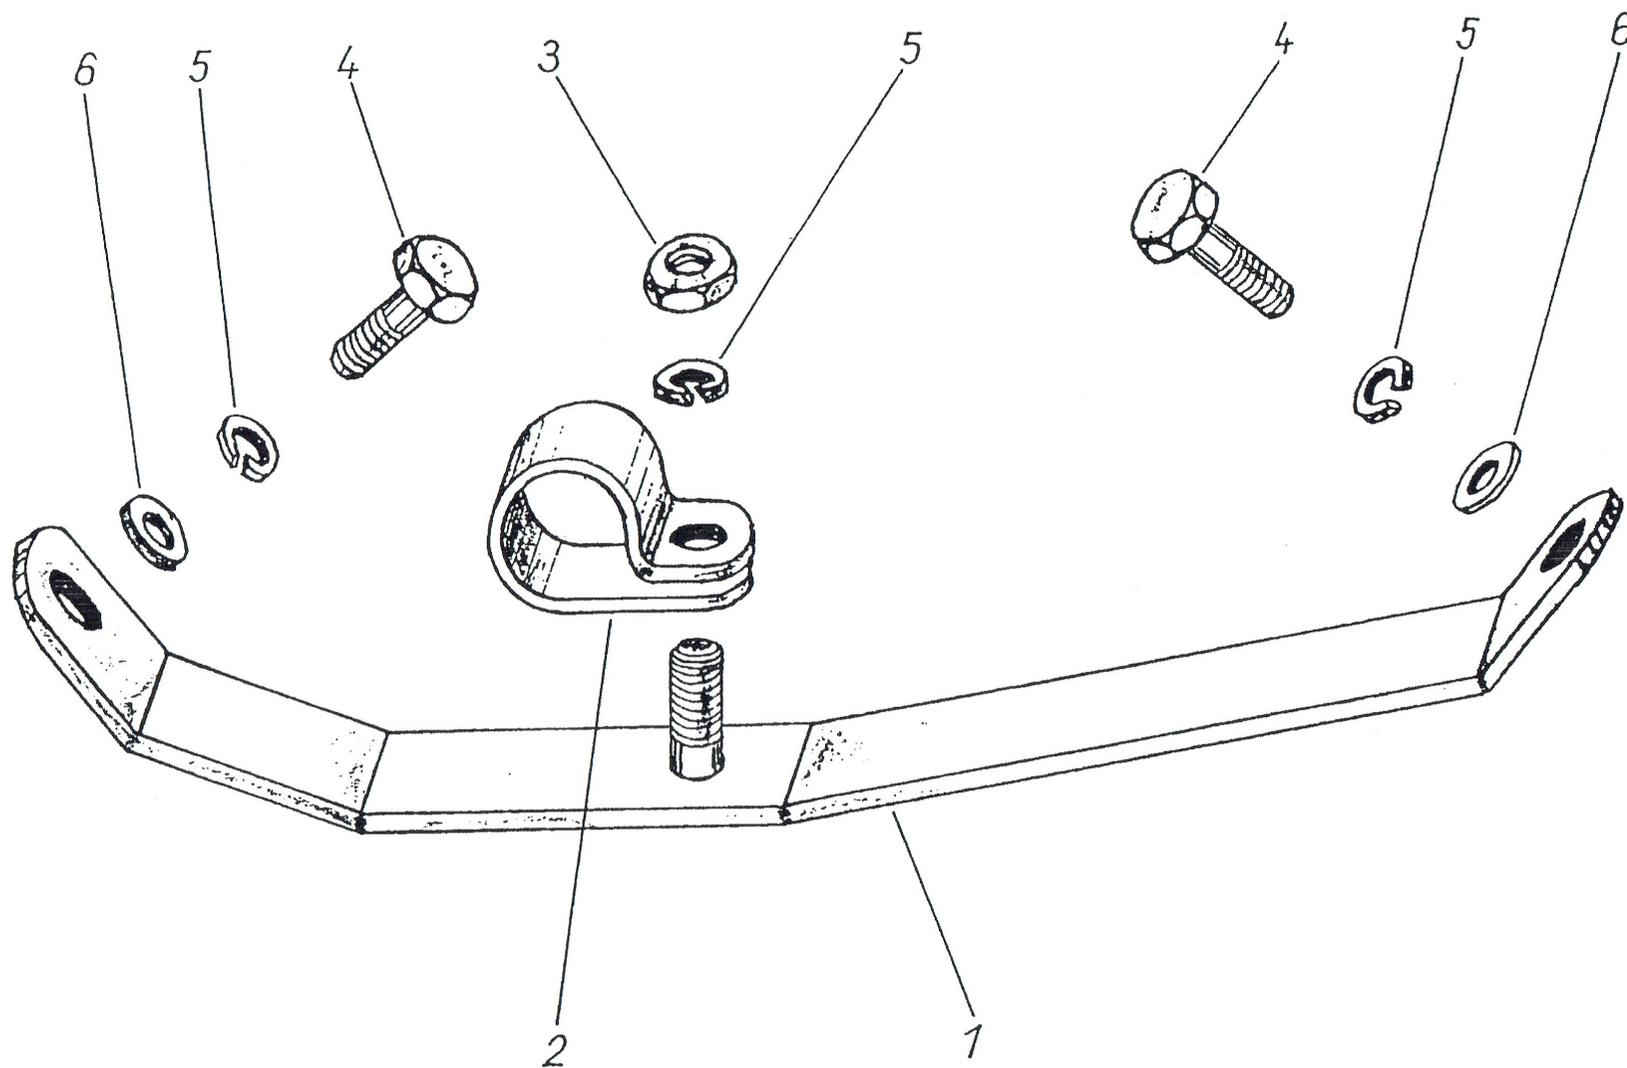
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.	101174	Wałek napędowy	Ведущий валик	Drive shaft	1	1	
25.	101175	Pośrednie koło zębate	Промежуточная шестерня	Gear, intermediate	1	1	
26.	101176	Pędzone koło zębate	Ведомая шестерня	Gear, driven	1 lub, или, or	1 lub, или, or	do zespołu K6-19-219 к узлу K6-19-219 for assembly K6-19-219
27.	105773	Uszczelka	Прокладка	Packing	2	2	
28.	10-107	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
29.	14.13.02	Pokrywka napędu zapasowego	Крышка резервного привода	Cover, auxiliary drive	1 lub, или, or	1 lub, или, or	do zespołu K6-19-219 к узлу K6-19-219 for assembly K6-19-219
30.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	11	113	
31.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	11	100	
32.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Lock nut	10	89	
33.	00.07.100	Podkładka	Шайба	Washer	3	3	
34.	62-19-14	Nakrętka	Гайка	Nut	3	3	
35.	K1012	Drut	проволока	Wire	wg potrzeb		

SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15A/1

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
					по потребности as required		
36.	100-RD-51	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	1	146	
37.	97-RD-72	Podkładka	Шайба	Washer	2	2	
38.	68-RD-72	Nakrętka		Nut	2	2	
	lub, или, or K6-17-23						
39.	105774	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
40.							
41.							
42.	K6-19-105	Korpus skrzynki napędów	Корпус коробки	Body, accessory gear box,	1	1	1, 2, 4-10, 16
	lub, или, or	– zespół technologiczny	приводов –	technological set			do zespołu K6-19-219
	305162		технополический узел				к узлу K6-19-219
43.	K6-19-106	Pokrywa korpusu – zespół technologiczny	Крышка корпуса –	Cover body, technological set	1	1	for assembly K6-19-219
	lub, или, or		технополический узел				10-14, 15,
	305164						do zespołu K6-19-219
44.							к узлу K6-19-219
45.							for assembly K6-19-219
46.	K6-19-218	Skrzynka napędów – zespół montażowy	Коробка приводов –	Accessory gear box, assembly set	1	1	24-32, 43, 43, 15
	lub, или, or		сборный узел				do silnika z klimatyzacją kabiny
	K6-19-219						к двигателю с
							климатизированием кабина
							to the engine with air conditioning
							cab

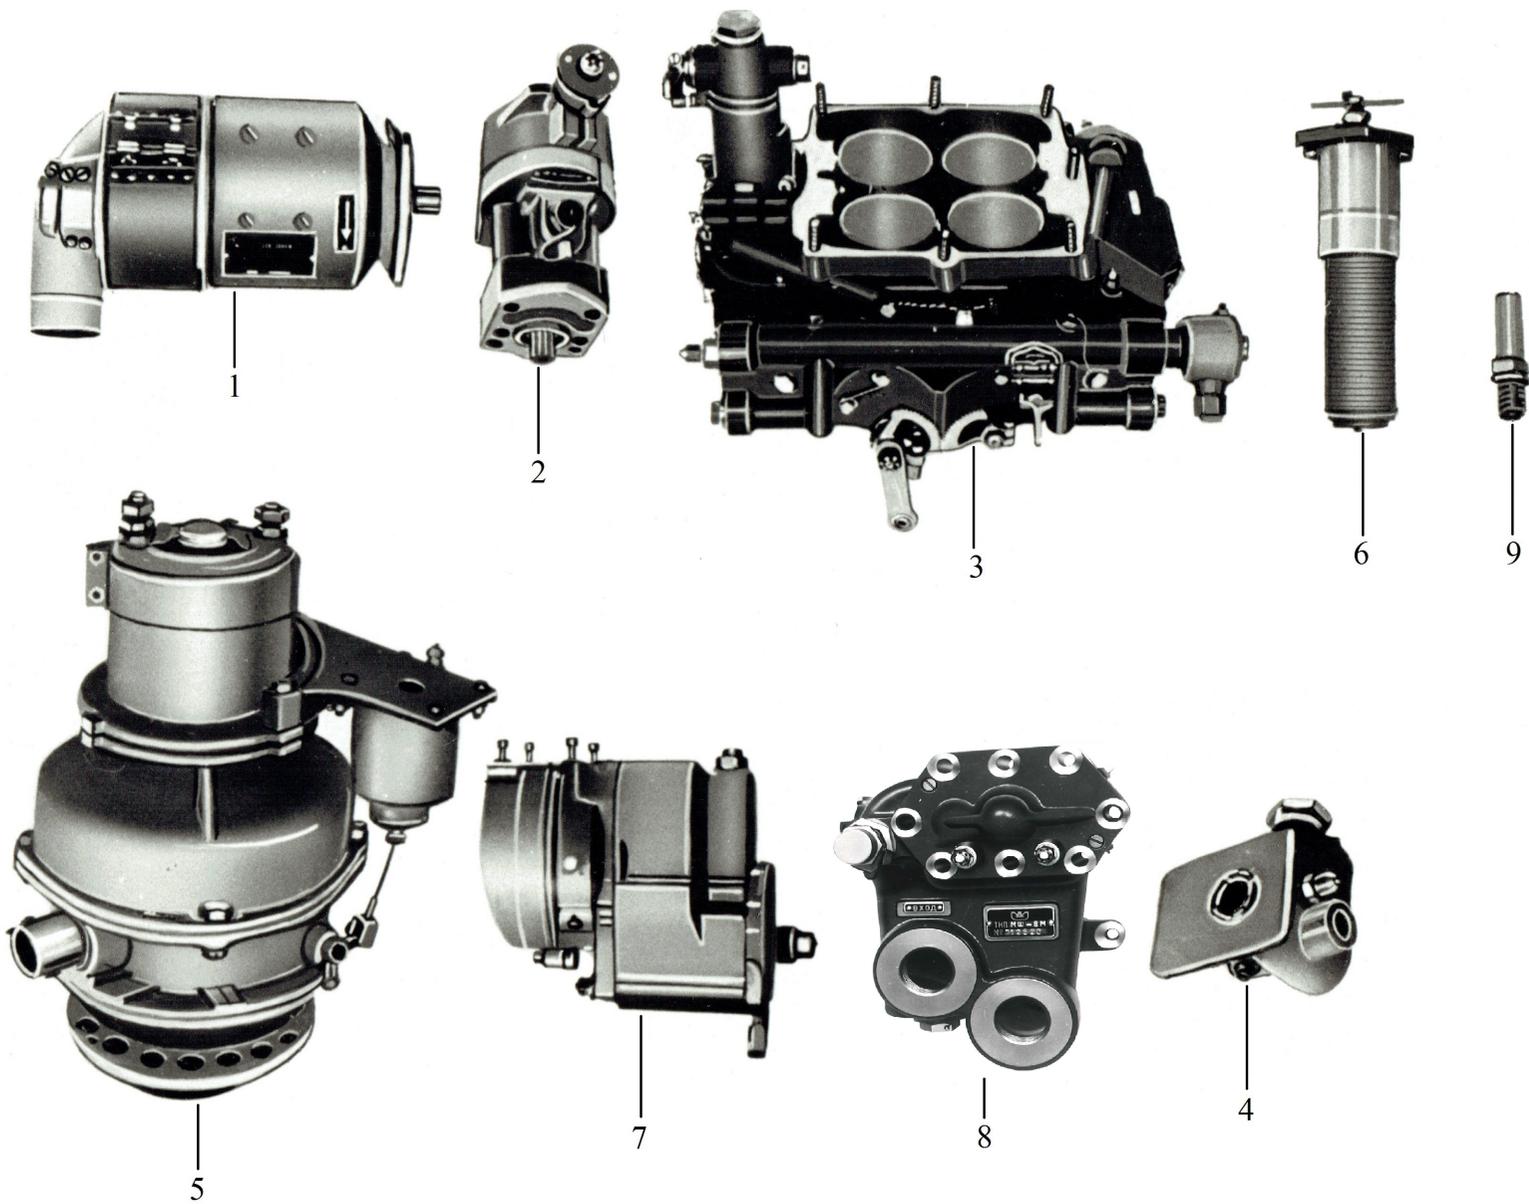
T-23A WSPORNIK PRZEWODU ZAPŁONOWEGO, КРОНШТЕЙН ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ , BRACKET
IGNITION CABLE



WSPORNIK PRZEWODU ZAPŁONOWEGO, КРОНШТЕЙН ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ, BRACKET IGNITION CABLE
T-23A

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	K6-36-136	Podtrzymka	Поддержка	Support	1	9	
2.	591022	Chomałtko	Хомутик	Clamp	1	9	
3.	00.03.58.5	Nakrętka M6x1	Гайка M6x1	Nut M6x1	1	9	
4.	50505	Śruba	Болт	Bolt	2	18	
5.	100-RD-50	Podkładka sprężynująca	Пружинная	Spring washer	3	31	
6.	11.08.56	Podkładka		Washer	2	26	

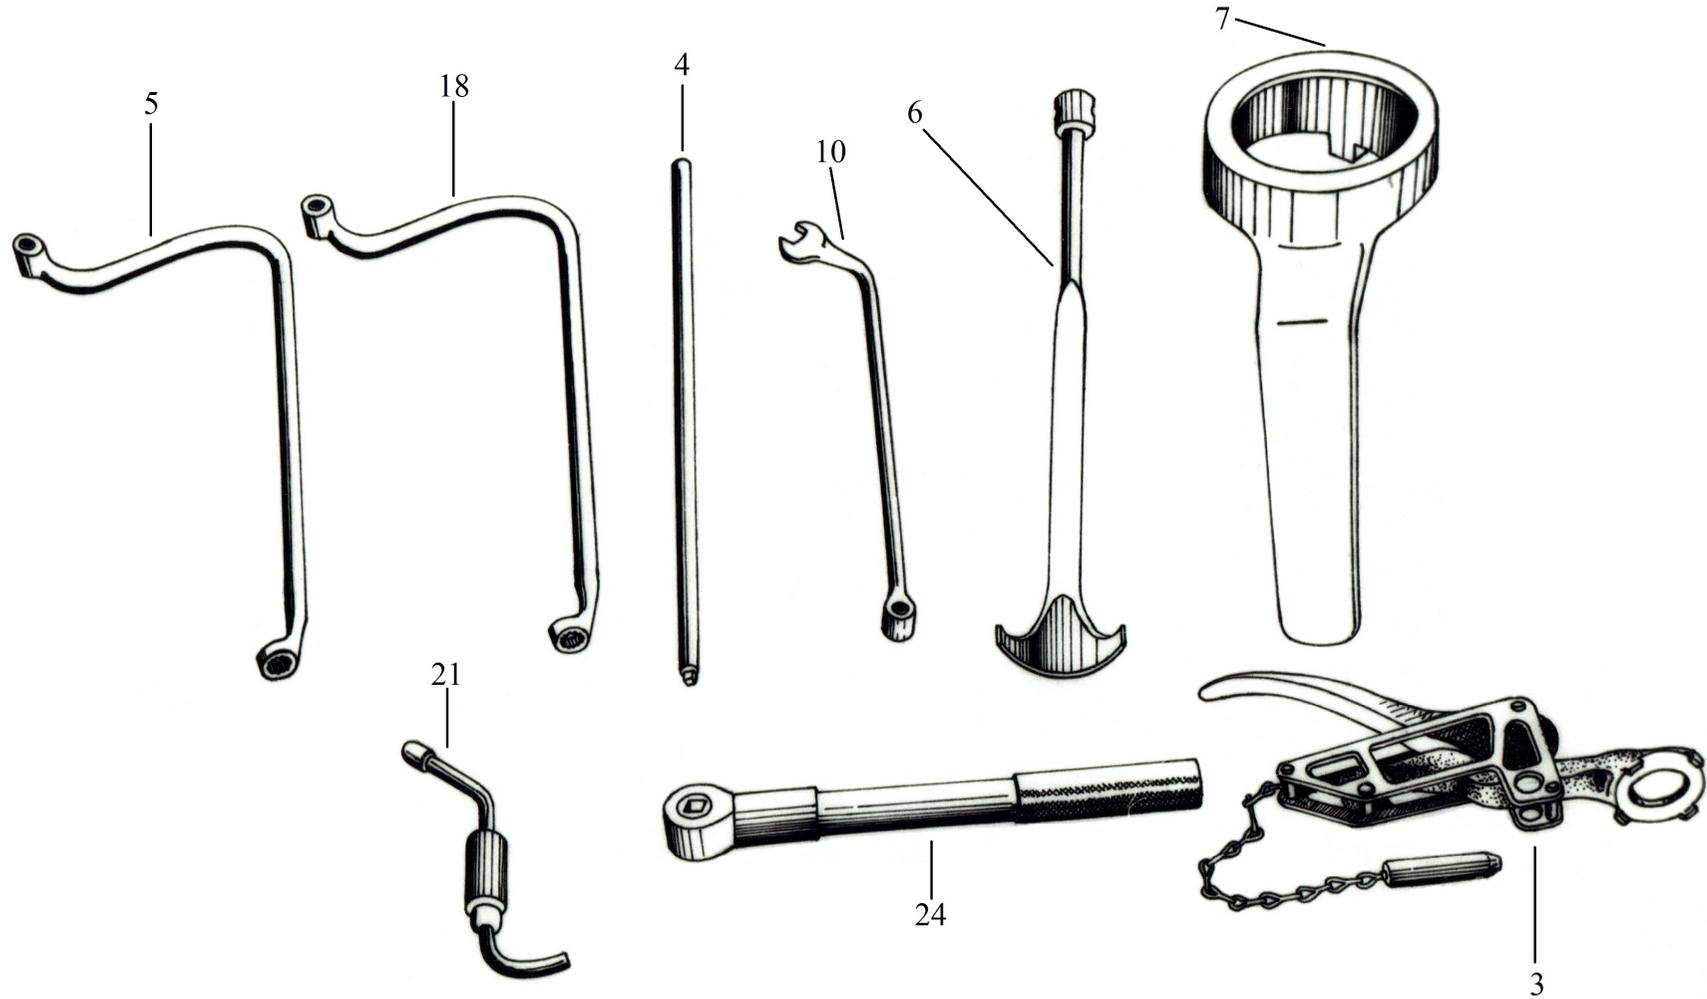
AGREGATY, АГРЕГАТЫ, ACCESSORIES

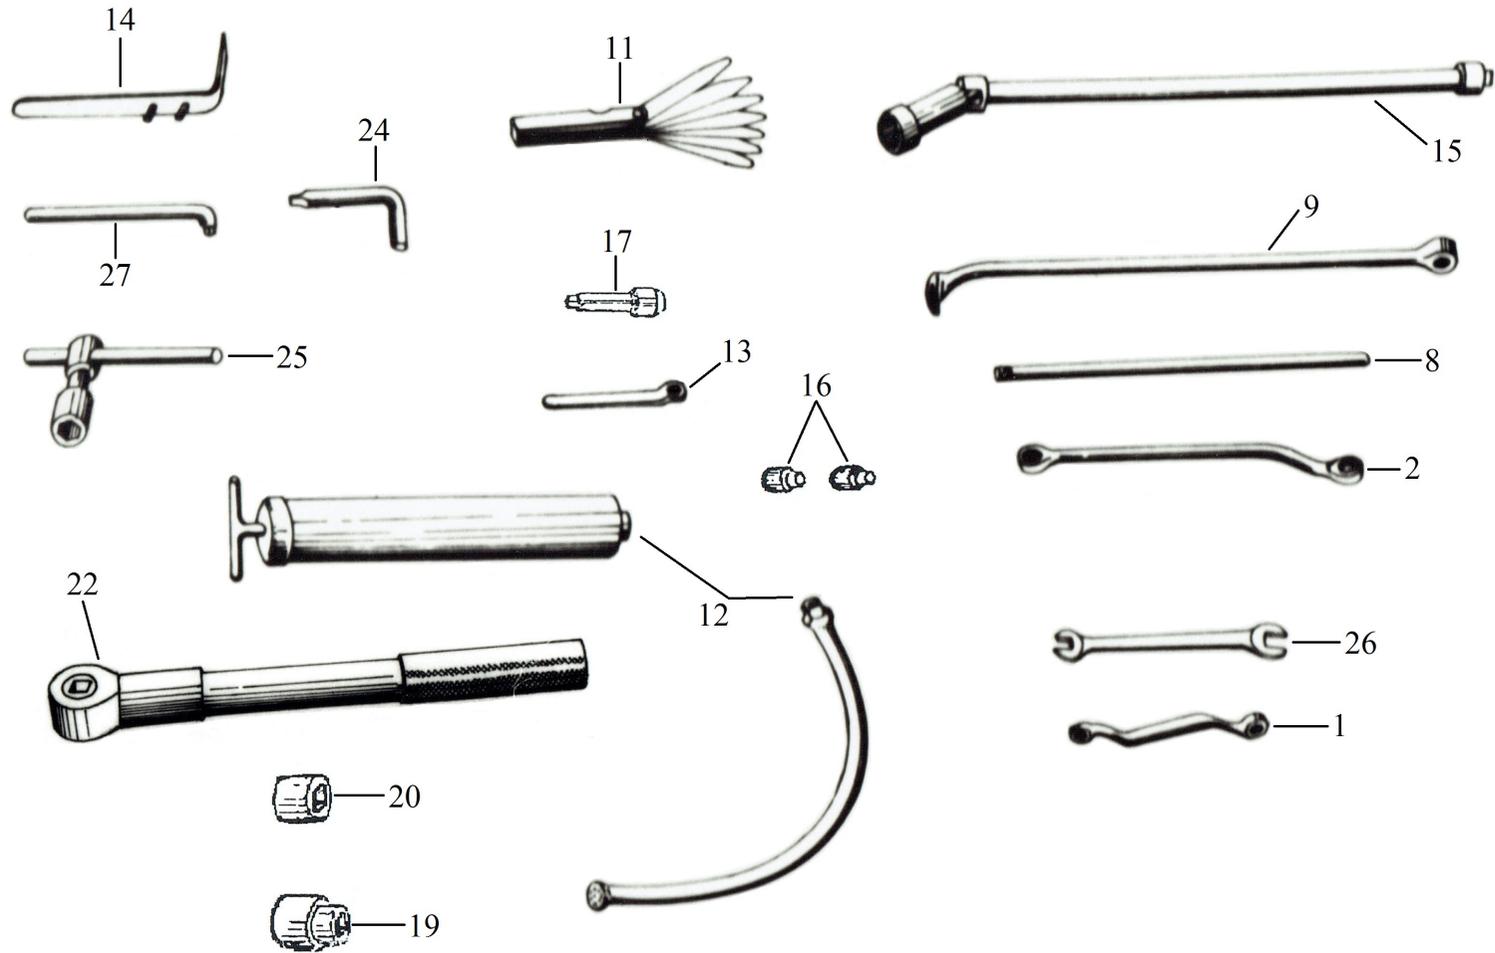


AGREGATY, АГРЕГАТЫ, ACCESSORIES

T-25A

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Prądnicą GSN-3000M	Генератор GSN-3000M (ГСН-3000M)	Dynamo GSN-3000M	1	1	
2.		Regulator prędkości obrotowej R-9SM2	Регулятор оборотов R-9SM2 (P-9CM2)	Speed governor R-9SM2		1	
3.		Gaźnik kompletny AKM-62IRA	Карбюратор AKM-62IRA (AKM-62ИРА)	Carburettor AKM-62IRA		1	
4.	62.12.96	Pompa benzynowa BNK-12BK	Топливный насос BNK-12BK (БНК-12БК)	Fuel pomp BNK-12BK		1	
5.		Rozrusznik elektryczno- bezwładnościowy RIM-U-24IR	Инерционный электростартер RIM-U-24IR (РИМ-У-24ИР)	Electric inertia starter			
6.	300103	Filtr oleju MFM-25	Масляный фильтр MFM-25 (МФМ-25)	Oil filter MFM-25		1	
7.	300594 lub, или, or K6.21.202	Iskrownik BSM-9 lub BSM-9F	Магнето BSM-9 или BSM-9F (БСМ-9 или БСМ-9Ф)	Magneto BSM-9 or BSM-9F		2	
8.	62.611.290	Pompa oleju MSz-8M	Масляный насос MSz-8M (МШ-8М)	Oil pump MSz-8M		1	
9.		Świeca SD-48BSM lub K6-21-215	Свеча SD-48BSM (СД-48БСМ) или K6-21-215	Spark plug SD-48BSM or K6-21-215		18	





Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	70002	Dwustronny klucz oczkowy 9x11 mm	Двойной закрытый гаечный ключ 9x11 мм	Double-ended box spanner 9x11 mm		1	
2.	700003	Dwustronny klucz oczkowy 13x13 mm	Двойной закрытый гаечный ключ 13x13 мм	Double-ended box spanner 13x13 mm		1	
3.	700054	Przyrząd do ściskania sprężyn zaworowych – zespół	Прибор для сжатия клапанных пружин – узел	Device for compressing valve springs, assembly		1	
4.	700381	Pokrętło	Вороток	Tommy bar		1	
5.	700382	Klucz do nakrętek cylindra 14 mm	Ключ для гаек цилиндра 14 мм	Spanner 14 mm for cylinder nuts		1	
6.	700605	Klucz do nakrętek dławika rury wylotowej	Ключ для гаек уплотнения всасывающей трубы	Spanner for nuts of induction pipe gland		1	
7.	700644	Klucz do nakrętki łożyska oporowego – zespół	Ключ для гайки упорного шарикоподшипника – узел	Spanner for thrust bearing nut, assembly		1	
8.	700760	Pokrętło	Вороток – узел	Tommy bar – assembly		1	
9.	701076	Klucz nasadowy lewy 15 mm	Ключ торцовый 15 мм, левый	Socket spanner 15 mm, L.H.		1	
10.	701076/K1	Klucz nasadowy prawy 15 mm	Ключ торцовый 15 мм, правый	Socket spanner 15 mm, R.H.		1	

NARZĘDZIA, INSTRUMENTY, TOOLS

T-26A

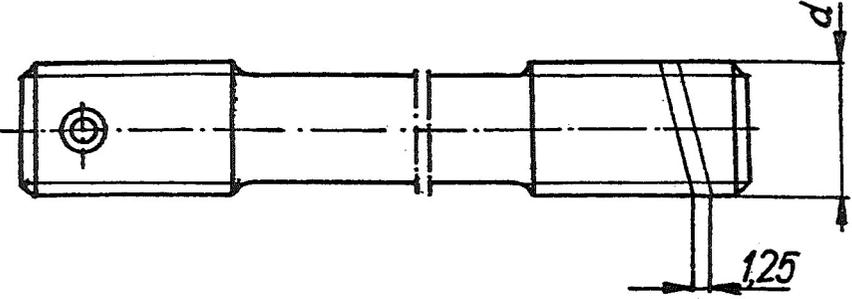
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	14.232.10.6	Szczelinomierz - zespół	Шуп	Feeler gauge		1	
12.	62-12-10	Pompka – zespół	Шириц для масла – узел	Pump, assembly		1	
13.	62-12-77/2	Klucz oczkowy	Закрытый гаечный ключ	Box spanner		1	
14.	62-12-81/1	Wkrętak do regulacji dźwigni zaworowych	Отвертка для регулировки винтов клапанных рычагов	Screwdriver for adjustment of valve rocker clearance		1	
15.	62-12-130	Klucz przegubowy	Ключ шарнирный	Articulated spanner		1	
16.	K4-21-01	Korek zwierający iskrownika	Смыкательная пробка манета	Magneto short-circuiting plug		2	
17.	K6-12-114	Nasadka 13 mm	Насадка 13 мм	Socket 13 mm		1	
18.	K6-112-24	Klucz do zabezpieczeń nakrętek cylindrów	Ключ контролки гайки цилиндра	Spanner for cylinder safetying nuts		1	
19.	K6-112-28	Łącznik klucza 1/2"	Ниппель ключа 1/2"	Spanner 1/2"		1	
20.	K6-112-29	Łącznik klucza 3/8"	Ниппель ключа 3/8"	Spanner 3/8"		1	
21.	P6350/2610	Przyrząd do podtrzymywania zaworu wylotowego	Прибор для монтажа впускного клапана	Device for suspending the inlet valve		1	
22.	666/6	Klucz dynamometryczny 8-60Nm	Динамометрический ключ	Torque wrench		1	
23.	666/20	Klucz dynamometryczny	Динамометрический ключ	Torque wrench		1	

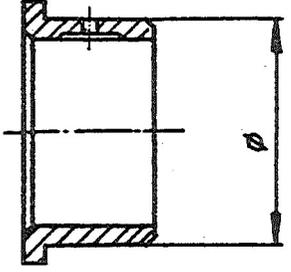
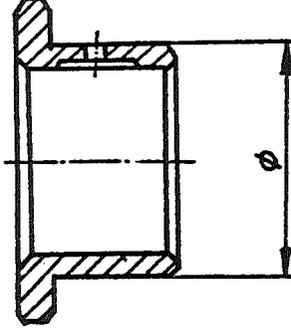
Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	99205	Wkrętak specjalny do dyszek	Отвертка для жиклеров	Screwdriver for nozzle		1	
25.	99410 A	Klucz nasadowy	Ключ торцовый	Socket spanner		1	
26.	RI-212	Klucz do części 67-RD-1 i N3701	Ключ для деталей 76-РД-1 и Н3701	Spanner for element 67.RD.1 and N3701		1	
27.	R-793	Klucz do nakrętek mocowania agregatu	Ключ для гаек крепления агрегата	Spanner for accesory attaching nuts		1	

ASz-62IR-M18
TABLICE CZĘŚCI REMONTOWYCH
ТАБЛИЦЫ РЕМОНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
TABLES OF OVERHAUL PARTS

T-11RA

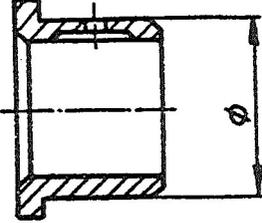
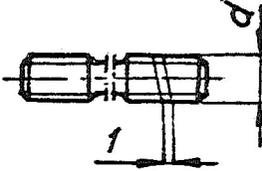
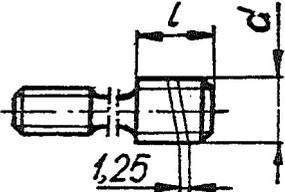
POKRYWA TYLNA ЗАДНЯЯ КЫШКА REAR COVER

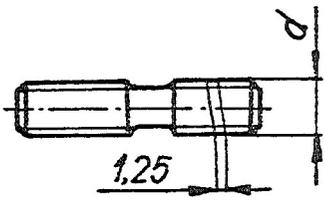
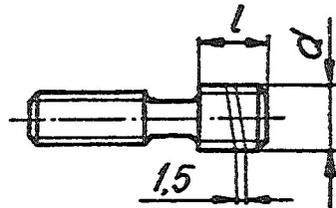
62-30-01	Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt	
		
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table
62-30-01-1R	8,08	11
62-30-01-2R	8,18	11
62-30-01-3R	8,30	11

K6-19-58	Tuleja Втулка Sleeve	K6-19-59	Tuleja Втулка Sleeve		
					
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table	Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	ø	Tablica Таблица Table
K6-19-58R	32,3	15	K6-19-59R	32,3	15

T-15RA

SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

K6-19-14	Tuleja Втулка Sleeve		K6-19-40	Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt					
									
Nr części remontowej № ремонтной детали No of overhaul part	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
K6-19-14R	24,3	15	K6-19-40R1 K6-19-40R2 K6-19-40R3	6,08 6,18 6,30	15 15 15	K6-19-40R K6-19-40R-R1 K6-19-40R-R2 K6-19-40R-R3	10 10 10 10	8 8,08 8,18 8,30	15 15 15 15

K6-19-55		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				
						
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
K6-19-55R1	8,08	15	K6-19-55R	14	10	14
K6-19-55R2	8,18	15	K6-19-55R-R1	14	10,08	14
K6-19-55R3	8,30	15	K6-19-55R-R2	14	10,18	14
			K6-19-55R-R3	14	10,30	14

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY

WYKAZ CZĘŚCI SILNIKA Z PODANIEM NUMERÓW TABLIC ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ С НОМЕРАМИ ТАБЛИЦ LIST OF ENGINE PARTS WITH Nos OF TABLES

Uwaga:

Części nie wyszczególnione w niniejszym katalogu mają w rubryce 2 oznaczenie ułamkowe:

Licznik: numer tablicy,

Mianownik – l.p. zespołu, do którego dana część wchodzi.

Примечание:

Детали на приведенные в настоящем каталоге имеют в колонке 2 дробное обозначения:

Знаменатель – номер таблицы,

Числитель – порядковый номер узла в который входит данная деталь.

Caution:

Engine parts not specified in this catalogue bear a fractional designation in column 2:

Numerator – table No

Denominator – ord. No of assembly incorporating the part in question

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
100008	17	100280	10A	100989	19	104397	2
100059	11A	100281	10A	101083	10A/61	104401	2
100067	12	100282	10A	101112	10A	104424	14
100069	12	100283	11A	101174	15A/1	104489	8
100075	12	100289	10A	101175	15A/1	104490	8
100086	20	100295	4	101176	15A/1	104491	8
100087	20	100299	10A	101201	7	104600	19
100088	20	100300	10A	101244	1/23	104814	6
100115	20	100324	10A	101248	1/23	104891	17
100129	8	100331	1	101392	2	104935	17
100130	8	100504	14	101393	2	104940	16
100138	4, 19	100505	14	101400	10A	104961	18
100139	19	100778	10A	101480	8	104981	5, 5a
100140	19	100778/K	10A	101496	24	105001	16
100189	5, 5a	100786	13A	101497	24	105002	12
100190	5, 5a	100787	13A	101505	5, 5a	105005	12
100194	5, 5a	100790	13A	104100	18	105007	12
100194-1	5/35	100792	13A	104106	25A/7	105008	16
100201	11A	100793	13A	104117	20	105010	16
100210	16	100794	13A	104176/K	10A	105011	12
100225	18	100891	18, 19	104177	20	105012	12
100249	13A	100956	5, 5a	104186	11A	105023	6
100267	13A	100967	11A	104188	8	105024	6
100269	11A	100970	8	104213	8	105031	4
100277	10A	100980	11A	104241	10A	105032	4
100279	10A	100982	11A	104289	2	105034	4

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
105035	4	105380	2	106658	18	116093-1	5/36
105036	4	105420	11A	106701	15A/1	116661	5, 5a
105037	4	105421	11A	106816	4	117809	2
105044	2	105422	11A	106817	4	117974	5, 5a
105045	4	105423	11A	106929	16	286529	24/29
105064	20	105425	17	107417	5, 5a	420702	16
105069	17	105446	8	107431	16	449801	9
105073	19	105502	19	107525	9	449802	9
105075	19	105545	11A	107666	4	500680/K1	8
105079	5	105629	11A	107718	12	709.501.5	24/29
105082 lub, или, or K6-04-69	8	105698	10A	107727 lub, или, or K6-104-019	8	827500	24/29
105084	5	105764	15A/1			019913	4
105085	5	105765	15A/1	107788	5	019914	4
105107	5	105766	15A/1	107790	5	024702	19
105108	4	105767	15A/1	107924	8	026901	10A
105115	6	105773	15A/1	108365	11A	026902/K	10A
105145	14	105774	15A/1	111802	2	029942	18, 19
105146	8	105842	12	114244	5, 5a	029943	11A
105147	13A	105903	19	114245	5, 5a	030402	5/7
105172	10A	105904	19	114246	5, 5a	030403	5/7
105186	9	105906/K	19	114680	8	030404	5/7
105187	7	106342	18	114681	5, 5a	030405	5/7
105249	7	106529	7	115180	5, 5a	042101	9
105353	11A	106543	9	115365	5, 5a	042201	9
105354	1	106584	9	116093 lub, или, or	5, 5a	042403	4
	1	106628	7	K9-04-100		061601	13A

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
061602	13A	10-064	8	62-02-02	13A	62-04-31	8
061901	13A	10-068	5, 5a	62-02-03	13A	62-04-42 do, по, to	5a
062001	13A	10-069	5/16	62-02-05	13A	62-04-45	
069929	10A	10-072/K-1	5/7	62-02-06	13A	62-604-053	5a
10-001	12	10-087	2	K6-02-24	1	62-604-055	5a
10-002	24/11-12	10-090/A	9	62-03-07	9	62-04-240	8
10-003 gr. I	5, 5a	10-091	9	62-03-08	9	62-104-009	13
10-003 gr. II	5, 5a	10-092	9	62-03-09	9	62-104-011	13
10-010	5/15	10-093	9	K6-03-04	9	62-104-019	8
10-011	5/15	10-095	2	K6-03-05	9	K4-04-15 do, по, to	8
10-012	5/15	10-100	2	041902	9	K4-04-18	
10-013	5/15	10-107	15A/1	K6-03-25	9	K4-04-23	8
10-014	5/15	10-112	11A	K6-03-28	9	K4-04-24	8
10-015	5/15	62-01-14	1, 6	K6-03-29	9	K6-04-43	8
10-030	12	62-01-32	6	K6-03-30	9	K6-04-44	8
10-035	6	62-601-002 lub, или, or	6	K6-03-33	9	K6-04-69	8
10-039	12	K6-01-15		K6-03-37	9	K6-04-72 do, по, to	5a
10-041	5, 5a	62-601-004	6	K6-03-39	9	K6-04-73	
10-043	5, 5a	62-601-005 lub, или, or	6	62-04-01	5/36	K6-04-74	8
10-044	5, 5a	K6-01-15		62-04-02/A	8	K6-04-76	5a
10-045	5, 5a	K6-01-07	6	62-04-08	8	K6-04-77 do, по, to	8
10-046	5, 5a	K6-01-08 lub, или, or	6	62-04-18	8	K6-04-78	
10-054	2, 5a	104734		62-04-24	8	62-05-01	8
10-056	2, 5a	K6-01-09	6	62-04-25	8	62-05-04	8
10-061	4, 5a	K6-01-10	6	62-04-26	8	62-05-05	8
10-063	8	K6-01-11	6	62-04-27	5	62-05-11	8

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
62-05-14	8	K6-09-11	5, 5a	62-10-124	3	K6-10-15	3
62-05-03	8	62-10-04	1/23	62-10-126	1/38	62-11-03	19
K6-05-03	8	62-10-15	3	62-10-127	1/38	62-11-06	19
K6-05-16	8	62-10-16	3	62-10-129	3	62-11-16	19
K6-05-22	8	62-10-18	3	62-10-131	3	62-11-17	11A
62-06-01	7	62-10-27	3	62-10-132	3	62-11-18	18, 19
62-06-02	7	62-10-28	3	62-10-133	3	62-11-18/A	18/10
62-06-05	7	62-10-29	1	62-10-137	2		19/22
62-06-15	7	62-10-31	1	62-10-141	2	62-11-23	18
62-06-17	7	62-10-36	3	62-10-148	2	62-11-24	11A
62-606-003	7	62-10-37	3	62-10-149	2	62-11-25	18
62-07-03	5, 5a	62-10-46	3	62-10-152	2	62-11-33	19
62-07-04	5/16	62-10-47	3	62-10-158	3	62-11-34	11A
62-07-05	5, 5a	62-10-48	3	62-10-161	1	62-11-35	19
62-07-06	5, 5a	62-10-52/a	1, 3	62-10-162	1	62-11-36	19
62-08-01	4	62-10-53	3	62-10-176	2	62-11-38	11A
62-08-12 do, no, to	4	62-10-57	1, 3	62-110-014	2	62-11-201	20
62-08-14		62-10-58	3, 25A/6	62-110-015	2	K6-11-04	15A
62-08-16	4	62-10-64	3	62-610-030	2	62-15-01	20
62-08-18	4	62-10-72	2	62-610-044	2	62-15-29	20
62-08-19	4	62-10-74	3	62-610-045	3	62-15-31	20
K6-08-11	4	62-10-106	1	62-610-046	3	62-15-32	20
62-09-01	5, 5a	62-10-107	2	K6-10-01	3	62-15-34	20
62-09-05	5, 5a	62-10-108	1	K6-10-02	2	62-15-35	20
K6-09-01	5, 5a	62-10-112	1	K6-10-03	2	62-15-36	20
K6-09-10	5, 5a	62-10-123	1	K6-10-09	2	62-15-37	20

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
62-15-42	20	62-18-13	12	K6-19-65	15A	62-21-44/A	24/21
62-15-43	20	K6-18-03	12	K6-19-66	15A		24/27
62-15-44	20	K6-18-04	17	K6-19-67	15A/1		24/32
62-15-47	20	62-19-01/K	15A/1	62-21-14	24/22	62-21-47	24
62-15-56	20	62-19-14	15A, 15A/1	62-21-17	24/18	62-21-48	24/21
62-15-57	20/31	K6-19-14	15A	62-21-18	24/18	62-21-49	24/21
62-15-58	20	K6-19-22	15A	62-21-19	24/18	62-21-51	24
62-15-59	20	K6-19-40	15A	62-21-21	24	62-21-51/A	24
62-17-02	10A	K6-19-42	15A	62-21-23	24/11-12	62-21-53	24/23-24
62-17-03	10A	K6-19-47	15A	62-21-24	24/23-24	62-21-57	24/27
62-17-04	10A	K6-19-48	15A	62-21-27	24/11-12		24/32
62-17-32	10A	K6-19-49	15A	62-21-28	24/11-12	62-21-61	24/27
62-17-33	10A	K6-19-50	15A	62-21-31	24/11		24/32
62-17-34	10A	K6-19-51	15A	62-21-34	24/28	62-21-101	24
62-17-35	10A/61	K6-19-52	15A		24/33	62-21-102	24
62-17-36	10A/61	K6-19-53	15A	62-21-36	24/21	62-21-105	24
62-17-41	13A	K6-19-54	15A		24/27	62-21-106	24
62-17-48	10A	K6-19-55	15A		24/32	62-21-107	24
62-17-65	14	K6-19-56	15A	62-21-37	24/21	62-21-113	24
62-17-66	14	K6-19-57	15A		24/27	62-21-114	24/26
62-17-73	14	K6-19-58	15A		24/32	62-21-115/A	24/28
K6-17-01	12	K6-19-59	15A	62-21-41	24/27		24/33
K6-17-02	14	K6-19-60	15A		24/32	62-21-116	24/21
K6-17-16	10A	K6-19-61	15A	62-21-42	24/27		24/27
62-18-11	12	K6-19-63	15A/1		24/32		24/32
62-18-12	12	K6-19-64	15A/1			62-21-117	24/11-12

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
62-21-188/K	24/11	11-RD-3	1	67-RD-51	1, 6, 9, 14	77-RD-52	8
62-21-121	24	11-RD-55	10A	68-RD-18	14	83-RD-52	19
62-121-025	24	11-RD-57	1	68-RD-57	4	84-RD-4	13A
62-30-01	11A	23-RD-1	20	68-RD-58	2	84-RD-52	3, 25A/6, 14
K6-36-136	23A	24-RD-53	4	68-RD-59	8	88-RD-53	10A
2-RD-1	3, 10A	29-RD-52	8	68-RD-62	6	92-RD-1	10A
2-RD-2	10A, 15A	29-RD-55	9	68-RD-72 lub, или, or	15A/1	92-RD-17	10A, 13A
2-RD-53	1, 20	36-RD-50	2	K6-17-23		97-RD-3	5, 10A, 15A, 5a
3-RD-1	10A, 11A, 13A, 24, 15A/1	44-RD-1	10A	70-RD-1	11A, 14	97-RD-4	1, 3, 8, 10A, 11A, 13A, 14, 15A, 17, 20, 15A/1
3-RD-2	1, 10A, 13A, 14	51-RD-1	19	70-RD-1/A	13A,14		
3-RD-4	10A, 15A/1	51-RD-3	18, 19	71-RD-2	5, 5a, 6		
3-RD-6	15A, 15A/1	52-RD-1	10A, 12, 20	71-RD-2/A	9	97-RD-5	11A
3-RD-52	10A	65-RD-3	11A	71-RD-3/A	9	97-RD-6	1, 6, 13A, 14
3-RD-56	14, 15A/1	65-RD-5	5, 5a	71-RD-5/A	1, 4, 6	97-RD-9	6
4-RD-2	11A	65-RD-66	2	72-RD-4	10A	97-RD-57	1
4-RD-5 lub, или, or	6	65-RD-71	9	72-RD-5	1	97-RD-58/A	19
K6-01-16		66-RD-1	3, 5, 10A, 5a, 15A, 20	72-RD-53	9	97-RD-72	15A/1
4-RD-52	10A			72-RD-57	1, 15A, 15A/1	97-RD-100	6
4-RD-54 lub, или, or	6, 10A	66-RD-2	1, 10A, 11A, 13A, 14, 15A, 17, 24, 15A/1	73-RD-42/A	8	98-RD-4	10A
K6-01-17				73-RD-50	11A, 20	99-RD-2	2
4-RD-57	10A	66-RD-3	1, 11A, 13A, 14	73-RD-64	18	99-RD-3	9
10-RD-5	11A	66-RD-54	8	73-RD-67	11A	99-RD-6	24/26
10-RD-12	14	67-RD-1	24A/2	75-RD-51	2	100-RD-50	20, 23A
10-RD-55	10A	67-RD-2	11A	76-RD-1/A	10A, 13A	100-RD-51	8, 15A/1
10-RD-61	10A	67-RD-6	6	76-RD-1/B	8	103-RD-55	9
				77-RD-1/A	8	103-RD-58	9

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
103-RD-60	7	K0633	16	00-05-58	3	Zawleczka	8
106-RD-53	16	K0716	2	00-07-100	15A/1	S-Zn 1,6x16	
118-RD-54	13A	K0775	12	00-07-500	1	PN-76/M-82001	
118-RD-59	1	K0776	3, 10A, 11A, 15A,	00-711-05	15A	Шплинт	
119-RD-2	3, 5, 10A, 15A, 5a		17, 24	11-06-09	24	S-Zn 1,6x16	
119-RD-3	1, 10A, 11A, 13A,	K0781	6	11-08-56	3, 10A, 23A	PN-76/M-82001	
	14, 15A, 15A/1,	K0791	6	14-10-5-1/A	1/38	Split pin	
	17, 24	K0880	11A	14-13-02	15A/1	S-Zn 1,6x16	
119-RD-4	1, 13A, 14	K0884	1, 11A	14-21-31	24/30	PN-76/M-82001	
119-RD-5	8	K0911	11A	14-21-32/RZ	24/30	Pyrojaket	24
125-RD-1	11A	K0924	16	14-21-36/1K	24/30	866NWPFP	5a
126-RD-1	5, 5a	K0972	3	14-21-36/2K	24/30	65-217	24
126-RD-3	18, 19	K0973	3	14-21-36/3K	24/30	NG.17.23.09	24
K0162	1, 13A	K0991	10A/63, 25A/4	14-21-39	24/30, 24/20a		
K0163	24	K0992	10A/63, 25A/4	14-21-67	24		
K0197	4, 16	K1012	1, 3, 8, 10A, 11A	15-02-117	13a		
K0237	10A	K1056	2, 4	26-104-04/A	8		
K0246	10A	K1074	8	112-01-30	11A		
K0259	8, 13A	K01025	10A	50505	23A		
K0359	11A	K02010	10A	51003	13A, 24, 1/23		
K0374	8	K02059	1	55186 lub, или, or	8		
K0385	3	K07030	11A	55184			
K0459	11A	K08060	14	591022	23A		
K0642	8	K08063	1, 10A, 11A	R7-102/A	3		
K0488	5, 5a	K09054	24/11, 24/12	R9S-1526	3		
K0490	5, 5a	00.03.58.5	23A	R792/A	3		

WYKAZ ZESPOŁÓW SILNIKA Z PODANIEM NUMERÓW TABLIC ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ С НОМЕРАМИ ТАБЛИЦ LIST OF ENGINE ASSEMBLIES WITH NOS OF TABLES

Uwaga:

Zespoły nie wyszczególnione w niniejszym katalogu mają w rubryce 2 oznaczenie ułamkowe:

Licznik: numer tablicy,

Mianownik – l.p. zespołu, do którego dana część wchodzi.

Примечание:

Детали на приведенные в настоящем каталоге имеют в колонке 2 дробное обозначения:

Знаменатель – номер таблицы,

Числитель – порядковый номер узла в который входит данная деталь.

Caution:

Engine assemblies not specified in this catalogue bear a fractional designation in column 2:

Numerator – table No

Denominator – ord. No of assembly incorporating the part in question

Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No
300076 lub, или, or 30-45/13-C7-W3 DIN 3017	13A	026900/К 061600 30-001 gr. I	10A 13A 5, 5a	К6-03-109 К6-03-202 62-04-170 lub, или, or	9 9 8	62-10-06 lub, или, or 50-70/13-C7-W3 DIN 3017	1
300081	10A	30-001 gr. II	5, 5a	К6-04-151		62-10-07	1
300103	25A	30-002 lub, или, or	5, 5a	К6-04-214	8	62-10-40	3
300389	13A	25-40/12-C6-W3		К6-04-115	8	62-10-75	3
300528	18, 19	DIN 3017		К6-04-210	8	62-10-98	2
300577	8	30-003	5/15	К6-04-211	8	62-10-150	2
300594	25A	30-004	5/15	К4-04-104	8	62-10-500	2
300668	10A	30-006	13A	К4-04-202	8	62-10-510	2
300730	1/23	30-007	13A	62-105-010	8	62-10-520	2
304122/К	10A	30-017	12	62-105-020	8	62-610-310	3
304125	20	30-020	2	К6-05-219	8	62-610-320	3
304133	18	30-023	4	62-06-20	7	62-610-340	3
304408	11A	30-026	5, 5a	62-106-010	7	К6-10-101	2
304839	12	30-036	9	62-606-020	7	К6-10-103	1
304840	12	К6-01-105 lub, или, or	6	62-07-20	5, 5a	62-11-120	11A
304882	4	К6-01-108 lub, или, or		62-07-30	5, 5a	62-11-150	18
304905	20	30-015		62-07-60	5, 5a	62-11-160	18
305016/К	19	К6-01-106 lub, или, or	6	62-07-70	5, 5a	К6-11-103	11A
305017	19	К6-01-109 lub, или, or		62-07-80	5, 5a	62-12-96	25A
305361	19	30-014		62-08-60	4	62-13-150	25A
305993	16	62-02-20	13A	62-08-90	4	62-15-140	20
013501	24	62-02-30	13A	К6-08-104	4	62-15-160	20
025600	11A	К6-03-107	9	К6-08-105	4	62-15-200	20
026600	16	К6-03-108	9	62-10-05	1/23	62-17-50	10A

Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No
62-17-60 lub, или, or	10A	62-21-79	24	6-492718T1	9		
K6-17-106		62-21-81	24	lub, или, or			
62-17-240	14	62-21-82	24	5-492718T1			
K6-17-100	14	62-21-88/A	24	6-552919K1T1	9		
K6-17-107	10A	62-21-89/A	24	GSN-300M	25A		
K6-17-111	10A	62-21-91	24	R-9SM2	25A		
62-18-110	12	62-21-93	24	AKM-62IRA	25A		
K6-18-102	17	62-21-103	24	RIM-U-24IR	25A		
K6-19-104	15A	62-21-104	24	SD-48BSM lub, или, or	25A		
K6-19-105 lub, или, or	15A/1	62-21-111	24	K6-21-215			
305162		62-21-112	24				
K6-19-106 lub, или, or	15A/1	K6-21-202	25A				
305164		14-21-35	24				
K6-19-205	15A	14-21-36/К	24				
K6-19-206	15A	14-21-38	24				
K6-19-218 lub, или, or	15A/1	126220 Г lub, или, or	2				
K6-19-219		126220 Б 2					
62-21-35	24	lub, или, or					
62-21-40	24	6-126220 Б 2					
62-21-58	24	lub, или, or					
62-21-59	24	126220 Б 2Т					
62-21-60	24	6-492718T1	9				
62-21-76	24	lub, или, or					
62-21-77	24	5-492718T1					
62-21-78	24						

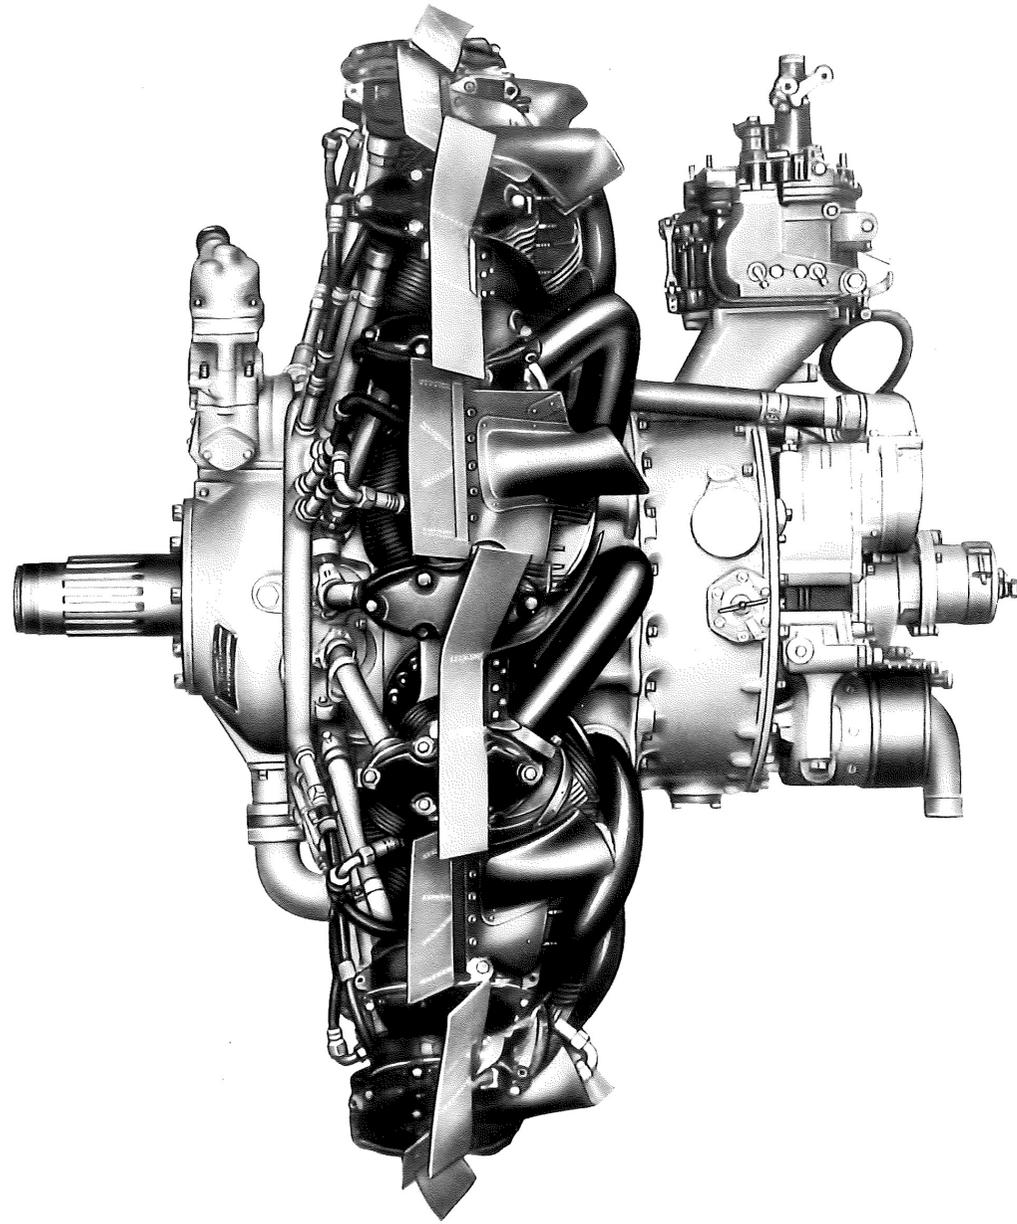
STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY

CZEŚĆ III, ЧАСТЬ III, PART III

**KATALOG CZĘŚCI I ZESPOŁÓW SILNIKA LOTNICZEGO
DLA SAMOLOTU DHC-3 „OTTER”
ASz-62IR-M18**

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
ДЛЯ САМОЛЕТА ДХЦ-3 «ОТТЕР»
АШ-62ИР-М18**

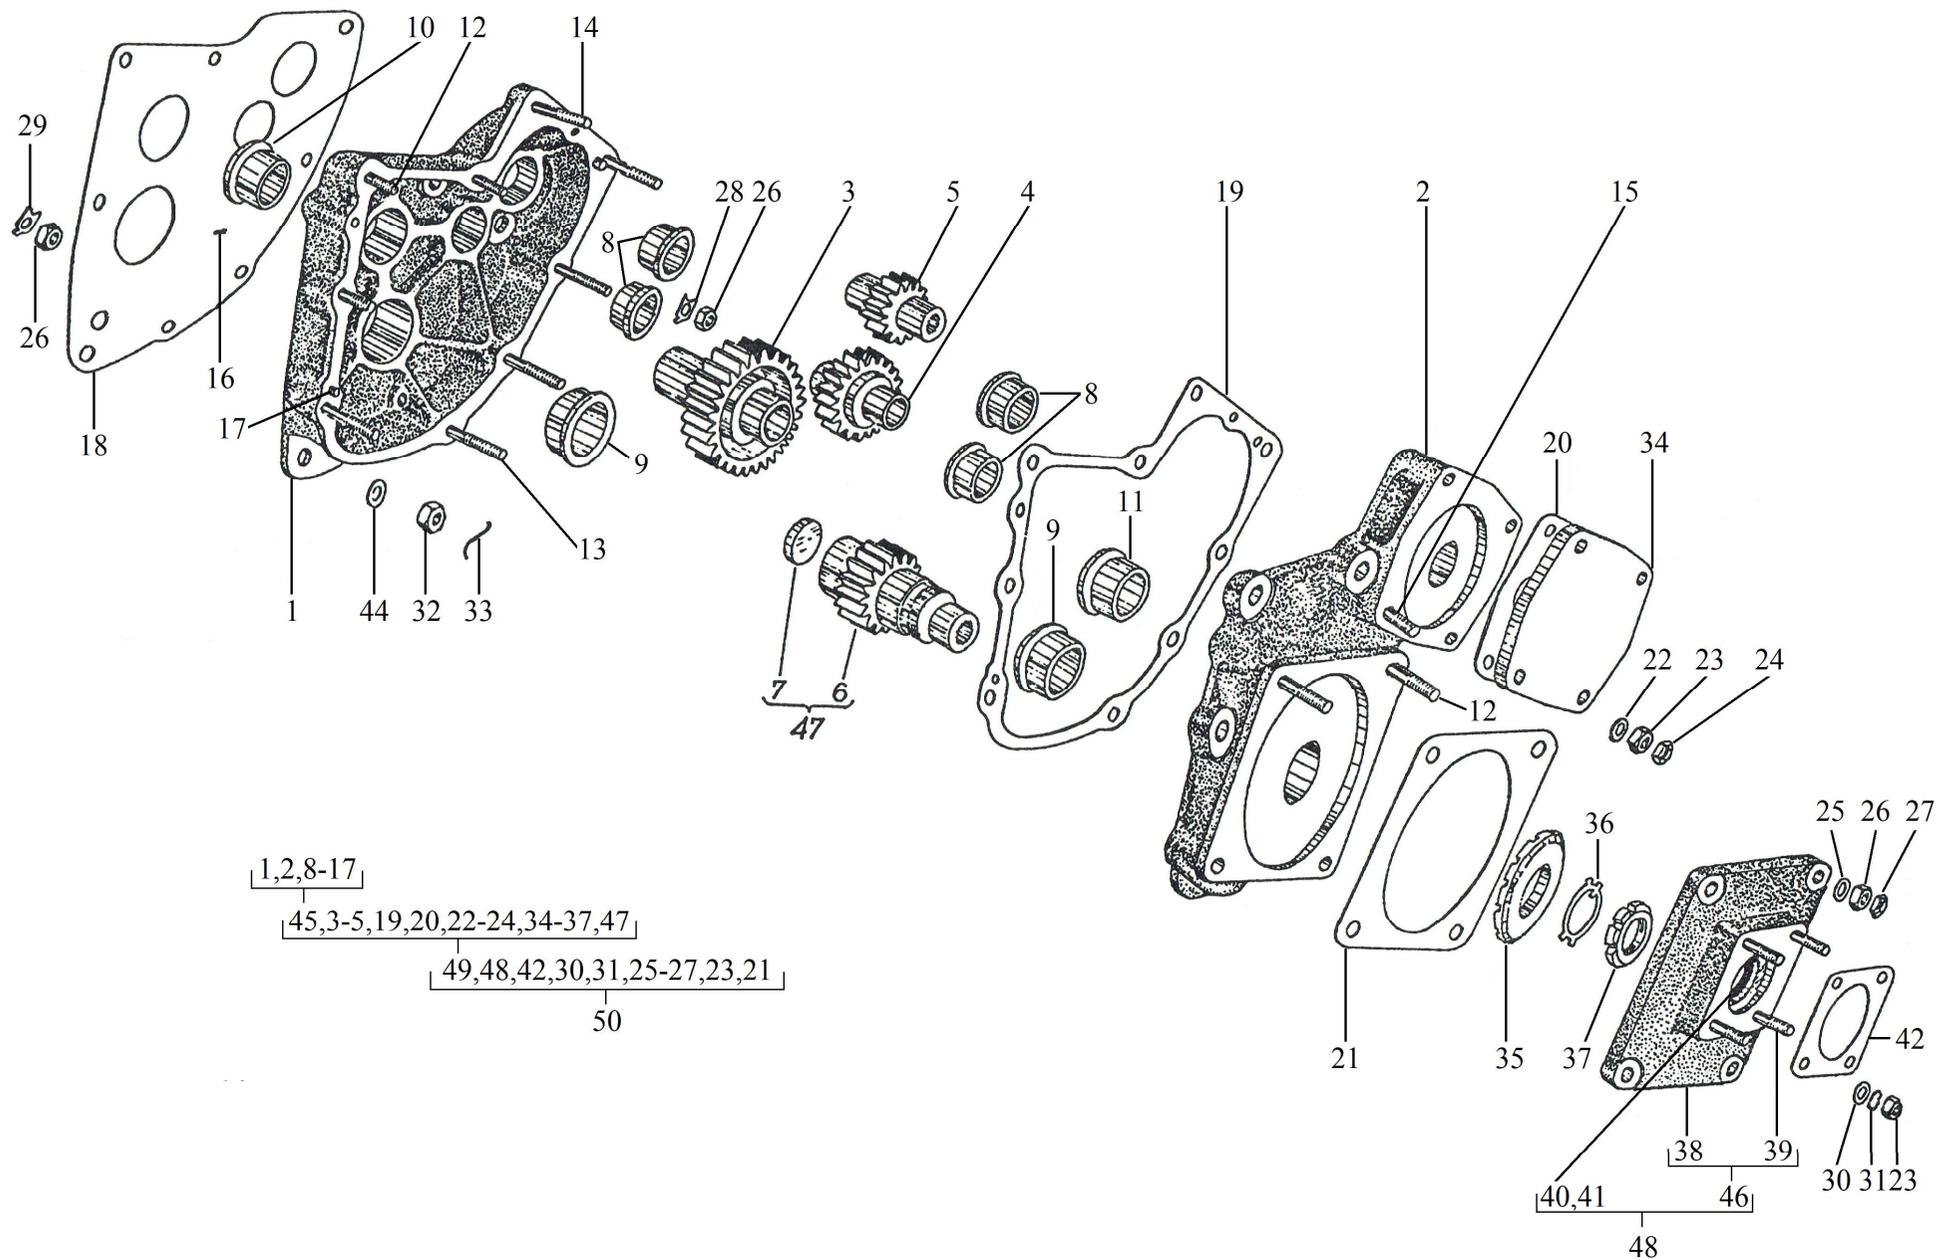
**AIRCRAFT ENGINE PARTS AND ASSEMBLIES CATALOGUE
FOR DHC-3 „OTTER” AIRCRAFT
ASz-62IR-M18**



**ASz-62IR-M18 DHC-3 “OTTER”
TABLICE CZĘŚCI I ZESPOŁÓW SILNIKA**

T-15B

SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX



SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15B

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	K6-19-47	Korpus skrzynki napędów	Корпус коробки приводов	Body, accessory gear box	1	1	
2.	K6-19-48	Pokrywka skrzynki napędów	Крышка коробки приводов	Cover, accessory gear box	1	1	
3.	K6-19-49	Wałek napędowy skrzynki	Ведущий валик коробки	Gear box drive shaft	1	1	
4.	K6-19-51	Koło zębate pośrednie	Промежуточное колесо	Gear, intermediate	1	1	
5.	K6-19-52	Wałek napędzający pompę płatowcową	Ведущий валик насоса самолета	Hydraulic pump drive shaft	1	1	
6.	K6-19-78	Wałek napędzający pompę próżniową	Ведущий валик вакуум-насоса	Vacuum pump drive shaft	1	1	
7.	K6-19-79	Korek	Заглушка	Plug	1	1	
8.	K6-19-14*	Tulejka	Втулка	Sleeve	4	4	
9.	K6-19-57*	Tulejka	Втулка	Sleeve	2	2	
10.	K6-19-59*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
11.	K6-19-58*	Tulejka	Втулка	Sleeve	1	1	
12.	K6-19-55*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	6	6	
13.	K6-19-56*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	
14.	K6-19-40*	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	3	3	
15.	2-RD-2	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	1	5	
16.	K0776	Kołek zabezpieczający	Предохранительный штифт	Locking pin	1	13	
17.	72-RD-57	Kołek	Штифт	Pin	2	3	

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	K6-19-61	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
19.	K6-19-60	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
20.	K6-19-42	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
21.	K6-19-22	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
22.	97-RD-3	Podkładka	Шайба	Washer	4	46	
23.	66-RD-1	Nakrętka	Гайка	Nut	8	78	
24.	119-RD-2	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Lock nut	4	54	
25.	97-RD-4	Podkładka	Шайба	Washer	8	114	
26.	66-RD-2	Nakrętka	Гайка	Nut	12	95	
27.	119-RD-3	Zabezpieczenie nakrętki	Контровка гайки	Lock nut	8	77	
28.	K6-11-04	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	2	2	
29.	00.711.05	Podkładka zabezpieczająca	Контрящая шайба	Lock washer	2	7	
30.	11-08-56	Podkładka	Шайба	Washer	4	17	
31.	100-RD-50	Podkładka sprężynująca	Пружинная шайба	Spring washer	4	8	
32.	62-19-14	Nakrętka	Гайка	Nut	2	2	
33.	K1012	Drut	Проволока	Wire	wg potrzeb по потребности as required		
34.	K6-19-72	Pokrywka	Крышка	Cover	1	1	
35.	K6-19-73	Odrzutnik oleju	Маслоотражатель	Oil thrower	1	1	

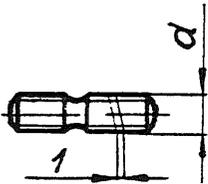
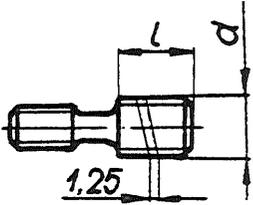
SKRZYŃKA NAPĘDÓW, КОРОБКА ПРИВОДОВ, ACCESSORY GEAR BOX

T-15B

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	K6-19-81	Podkładka zabezpieczająca	Фиксирующая шайба	Lock washer	1	1	
37.	10.18.13	Nakrętka	Гайка	Nut	1	1	
38.	K6-19-80	Wkładka pompy próżniowej	Привод вакуум-насоса	Insert, vacuum pump	1	1	
39.	2-RD-1	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	4	12	
40.	59506	Dławik	Уплотнительное кольцо «Симэра»	Gland	1	1	
41.	K6-19-74	Sprężyna dławika	Пружина кольца «Симэра»	Spring gland	1	1	
42.	K6-19-70	Uszczelka	Прокладка	Packing	1	1	
43.	3-RD-6	Kołek śrubowy	Шпилька с резьбой	Stud-bolt	2	2	w tablicy rysunkowej nieuwidocznione на чертеже не изображены not shown in table of drawings
44.	00-07-100	Podkładka	Шайба	Washer	2	2	
45.	K6-19-104	Skrzynka napędów – zespół technologiczny	Коробка приводов – технологический узел	Accessory gear box technological set	1	1	1, 2, 8-17
46.	K6-19-109	Wkładka pompy próżniowej – zespół	Привод вакуум-насоса – технологический узел	Insert, vacuum pump technological set	1	1	38, 39

Lp. Лп. No	Nr części lub zespołu № детали или узла Part or assembly No	Nazwa	Наименование	Name	Ilość Кол. Quant		Uwagi Примечания Notes
					W zespole В узле Per ass-y	W silniku В двигателе Per engine	
1	2	3	4	5	6	7	8
47.	K6-19-111	technologiczny Wałek napędzający pompę próżniową – zespół technologiczny	Ведущий валик вакуум- насоса – технологический узел	Vacuum pump drive shaft, technological sat	1	1	6, 7
48.	K6-19-212	Wkładka pompy próżniowej – zespół montażowy	Привод вакуум-насоса – сборный узел	Insert, vacuum pump, assembly set	1	1	40, 41, 46
49.	K6-19-213	Skrzynka napędów – zespół montażowy	Коробка приводов – сборный узел	Accessory gear box, assembly set	1	1	3-5, 19-20, 22-24, 34-37, 45, 47
50.	K6-19-214	Skrzynka napędów – zespół montażowy	Коробка приводов – сборный узел	Accessory gear box, assembly set	1	1	49, 48, 42, 30, 31, 23, 25-27, 21

**ASz-62IR-M18 „OTTER”
TABLICE CZĘŚCI REMONTOWYCH
ТАБЛИЦЫ РЕМОНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
TABLES OF OVERHAUL PARTS**

2-RD-1		Kołek śrubowy Шпилька с резьбой Stud-bolt				
						
Remont normalny Нормальный ремонт Normal overhaul			Remont specjalny Специальный ремонт Special overhaul			
Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	d	Tablica Таблица Table	Nr. części remontowej № ремонтной детали No of overhaul	l	d	Tablica Таблица Table
2-RH-1	6,08	10	2-RD-1P	10,6	8	10
2-RS-1	6,18	10	2-RD-1P-R1	10,6	8,08	10
2-RT-1	6,30	10	2-RD-1P-R2	10,6	8,18	10
			2-RD-1P-R3	10,6	8,30	10

WYKAZ CZĘŚCI SILNIKA Z PODANIEM NUMERÓW TABLIC ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ С НОМЕРАМИ ТАБЛИЦ LIST OF ENGINE PARTS WITH Nos OF TABLES

Uwaga:

Części nie wyszczególnione w niniejszym katalogu mają w rubryce 2 oznaczenie ułamkowe:

Licznik: numer tablicy,

Mianownik – l.p. zespołu, do którego dana część wchodzi.

Примечание:

Детали на приведенные в настоящем каталоге имеют в колонке 2 дробное обозначения:

Знаменатель – номер таблицы,

Числитель – порядковый номер узла в который входит данная деталь.

Caution:

Engine parts not specified in this catalogue bear a fractional designation in column 2:

Numerator – table No

Denominator – ord. No of assembly incorporating the part in question

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
100008	17	100280	10A	100980	11A	104424	14
100059	11A	100281	10A	100982	11A	104489	8
100067	12	100282	10A	100989	19	104490	8
100069	12	100283	11A	101083	10A/61	104491	8
100075	12	100289	10A	101201	7	104600	19
100086	20	100295	4	101244	1/23	104814	6
100087	20	100299	10A	101248	1/23	104891	17
100088	20	100300	10A	101392	2	104935	17
100115	20	100324	10A	101393	2	104940	16
100129	8	100331	1	101400	10A	104961	18
100130	8	100504	14	101480	8	104981	5, 5a
100138	4, 19	100505	14	101496	24	105001	16
100139	19	100778	10A	101497	24	105002	12
100140	19	100778/K	10A	101505	5, 5a	105005	12
100189	5, 5a	100786	13A	104100	18	105007	12
100190	5, 5a	100787	13A	104106	25A/7	105008	16
100194	5, 5a	100790	13A	104117	20	105010	16
100194-1	5/35	100792	13A	104176/K	10A	105011	12
100201	11A	100793	13A	104177	20	105012	12
100210	16	100794	13A	104186	11A	105023	6
100225	18	100891	18, 19	104188	8	105024	6
100249	13A	100929	23/22	104213	8	105031	4
100267	13A	100930	23/16-17, 23/20-21	104241	10A	105032	4
100269	11A	100956	5, 5a	104289	2	105034	4
100277	10A	100967	11A	104397	2	105035	4
100279	10A	100970	8	104401	2	105036	4

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
105037	4	105380	2	106658	18	116093-1	5/36
105044	2	105386	23/16-22	106816	4	116661	5, 5a
105045	4	105393	23/17-18	106817	4	117809	2
105064	20	105394	23/16-22	106929	16	117974	5, 5a
105069	17	105398	23	107417	5, 5a	286529	24/29
105073	19	105404	23/17-20	107431	16	420702	16
105075	19	105405	23/-16-21	107525	9	449801	9
105079	5	105420	11A	107666	4	449802	9
105082 lub, или, or	8	105421	11A	107718	12	500680/K1	8
K6-04-69		105422	11A	107727 lub, или, or	8	709.501.5	24/29
105084	5	105423	11A	K6-104-019		827500	24/29
105085	5	105425	17	107788	5	019913	4
105107	4	105446	8	107790	5	019914	4
105108	6	105502	19	107924	8	024702	19
105115	14	105545	11A	108365	11A	026901	10A
105145	8	105629	11A	111802	2	026902/K	10A
105146	13A	105698	10A	114244	5, 5a	029942	18, 19
105147	10A	105842	12	114245	5, 5a	029943	11A
105172	9	105903	19	114246	5, 5a	030402	5/7
105186	7	105904	19	114680	8	030403	5/7
105187	7	105906/K	19	114681	5, 5a	030404	5/7
105249	11A	106342	18	115180	5, 5a	030405	5/7
105353	1	106529	7	115365	5, 5a	042101	9
105354	1	106543	9	116093 lub, или, or	5, 5a	042201	9
105364	23/1-2	106584	9	K9-04-100		042403	4
105366/C	23/1-2	106628	7			061601	13A

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
061602	13A	10-054	2	K6-01-08 lub, или, or	6	62-04-18	8
061901	13A	10-056	2	104734		62-04-24	8
062001	13A	10-061	4	K6-01-09	6	62-04-25	8
089929	13A	10-063	8	K6-01-10	6	62-04-26	8
070202	26/16-17, 23/19-22	10-064	8	K6-01-11	6	62-04-27	5
070407	23/16-21	10-068	5, 5a	62-02-02	13A	62-04-31	8
075001	23/22	10-069	5/16	62-02-03	13A	62-04-42 do, по, to	5a
079201	23/19	10-072/K-1	5/7	62-02-05	13A	62-04-45	
10-001	12	10-087	2	62-02-06	13A	62-604-053	5a
10-002	24/11-12	10-090/A	9	K6-02-24	1	62-604-055	5a
10-003 gr. I	5, 5a	10-091	9	62-03-07	9	62-04-240	8
10-003 gr. II	5, 5a	10-092	9	62-03-08	9	62-104-009	13
10-010	5/15	10-093	9	62-03-09	9	62-104-011	13
10-011	5/15	10-095	2	K6-03-04	9	62-104-019	8
10-012	5/15	10-100	2	K6-03-05	9	62-04-240	8
10-013	5/15	10-112	11A	041902	9	K4-04-15	8
10-014	5/15	10-121	23/17, 23/21	K6-03-25	9	K4-04-16	8
10-015	5/15	10-122	23/17, 23/21	K6-03-28	9	K4-04-17	8
10-030	12	62-01-14	1, 6	K6-03-29	9	K4-04-18	8
10-035	6	62-01-32	6	K6-03-30	9	K4-04-23	8
10-039	12	62-601-002 lub, или, or	6	K6-03-33	9	K4-04-24	8
10-041	5, 5a	K6-01-15		K6-03-37	9	K6-04-43	8
10-043	5, 5a	62-601-004	6	K6-03-39	9	K6-04-44	8
10-044	5, 5a	62-601-005 lub, или, or	6	62-04-01	5/36	K6-04-69	8
10-045	5, 5a	K6-01-15		62-04-02/A	8	K6-04-72 do, по, to	5a
10-046	5, 5a	K6-01-07	6	62-04-08	8	K6-04-73	

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
K6-04-74	8	62-08-14	4	62-10-58	3, 25A/6	62-110-015	2
K6-04-76	5a	62-08-16	4	62-10-64	3	62-610-030	2
K6-04-77 do, po, to	8	62-08-18	4	62-10-72	2	62-610-044	2
K6-04-78		62-08-19	4	62-10-74	3	62-610-045	3
62-05-01	8	K6-08-11	4	62-10-106	1	62-610-046	3
62-05-04	8	62-09-01	5, 5a	62-10-107	2	K6-10-01	3
62-05-05	8	62-09-05	5, 5a	62-10-108	1	K6-10-02	2
62-05-11	8	K6-09-01	5, 5a	62-10-112	1	K6-10-03	2
62-05-14	8	K6-09-10	5, 5a	62-10-123	1	K6-10-09	2
62-05-03	8	K6-09-11	5, 5a	62-10-124	3	K6-10-15	3
K6-05-03	8	62-10-04	1/23	62-10-126	1/38	62-11-03	19
K6-05-16	8	62-10-15	3	62-10-127	1/38	62-11-06	19
K6-05-22	8	62-10-16	3	62-10-129	3	62-11-16	19
62-06-01	7	62-10-18	3	62-10-131	3	62-11-17	11A
62-06-02	7	62-10-27	3	62-10-132	3	62-11-18	18, 19
62-06-05	7	62-10-28	3	62-10-133	3	62-11-18/A	18/10
62-06-15	7	62-10-29	1	62-10-137	2		19/22
62-06-17	7	62-10-31	1	62-10-141	2	62-11-23	18
62-606-003	7	62-10-36	3	62-10-148	2	62-11-24	11A
62-07-03	5, 5a	62-10-37	3	62-10-149	2	62-11-25	18
62-07-04	5/16	62-10-46	3	62-10-152	2	62-11-33	19
62-07-05	5, 5a	62-10-47	3	62-10-158	3	62-11-34	11A
62-07-06	5, 5a	62-10-48	3	62-10-161	1	62-11-35	19
62-08-01	4	62-10-52/A	1, 3	62-10-162	1	62-11-36	19
62-08-12	4	62-10-53	3	62-10-176	2	62-11-38	11A
62-08-13	4	62-10-57	1, 3	62-110-014	2	62-11-201	20

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
K6-11-04	15B	62-17-48	10A	K6-19-59	15B	62-21-42	24/27, 24/32
62-15-01	20	62-17-65	14	K6-19-60	15B	62-21-44/A	24/21, 24/27,
62-15-29	20	62-17-66	14	K6-19-61	15B		24/32
62-15-31	20	62-17-73	14	K6-19-70	15B	62-21-47	24
62-15-32	20	K6-17-01	12	K6-19-72	15B	62-21-48	24/21
62-15-34	20	K6-17-02	14	K6-19-73	15B	62-21-49	24/21
62-15-35	20	K6-17-16	10A	K6-19-74	15B	62-21-51	24
62-15-36	20	62-18-11	12	K6-19-78	15B	62-21-51/A	24
62-15-37	20	62-18-12	12	K6-19-79	15B	62-21-53	24/23-24
62-15-42	20	62-18-13	12	K6-19-80	15B	62-21-57	24/27, 24/32
62-15-43	20	K6-18-03	12	K6-19-81	15B	62-21-61	24/27, 24/32
62-15-44	20	K6-18-04	17	62-21-14	24/22	62-21-101	24
62-15-47	20	62-19-14	15B	62-21-17	24/18	62-21-102	24
62-15-56	20	K6-19-14	15B	62-21-18	24/18	62-21-105	24
62-15-57	20/31	K6-19-22	15B	62-21-19	24/18	62-21-106	24
62-15-58	20	K6-19-40	15B	62-21-21	24	62-21-107	24
62-15-59	20	K6-19-42	15B	62-21-23	24/11-12	62-21-113	24
62-17-02	10A	K6-19-47	15B	62-21-24	24/23-24	62-21-114	24/26
62-17-03	10A	K6-19-48	15B	62-21-27	24/11-12	62-21-115/A	24/28, 24/33
62-17-04	10A	K6-19-49	15B	62-21-28	24/11-12	62-21-116	24/21, 24/27
62-17-32	10A	K6-19-51	15B	62-21-31	24/11		24/33
62-17-33	10A	K6-19-52	15B	62-21-34	24/28, 24/33	62-21-117	24/11-12
62-17-34	10A	K6-19-55	15B	62-21-36	24/24,24/27,24/32	62-21-118/K	24/11
62-17-35	10A/61	K6-19-56	15B	62-21-37	24/21, 24/27,	62-21-121	24
62-17-36	10A/61	K6-19-57	15B		24/32	62-121-025	24
62-17-41	13A	K6-19-58	15B	62-21-41	24/27, 24/32	62-30-01	11A

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
62-36-01	23/20	K6-36-05	23/1-2	11-RD-55	10A	67-RD-6	6
62-36-04	23/19	K6-36-06	23/16-22	11-RD-57	1	67-RD-51	1, 6, 9, 14
62-36-07	23/16-22	K6-36-07	23/6	23-RD-1	20	68-RD-18	14
62-36-27	23/18	K6-36-08	23/7	24-RD-53	4	68-RD-57	4
62-36-29	23/18	K6-36-09	23	24-RD-54	23	68-RD-58	2
62-36-31	23/22	2-RD-1	3, 10, 15B	29-RD-52	8	68-RD-59	8
62-36-33	23/17-19	2-RD-2	10A, 15B	29-RD-52/B	8	68-RD-62	6
62-36-34	23/16-22	2-RD-53	1, 20	29-RD-55	9	70-RD-1	11A, 14
62-36-35	23/19	3-RD-1	10A, 11A, 13A, 24	36-RD-50	2	70-RD-1/A	13A,14
62-36-37/C	23	3-RD-2	1, 10A, 13A, 14	44-RD-1	10A	71-RD-2	5, 6
62-36-38	23/18	3-RD-4	10A	51-RD-1	19	71-RD-2/A	9
62-36-39	23	3-RD-6	15B	51-RD-3	18, 19	71-RD-3/A	9
62-36-41	23/6-7	3-RD-52	10A	52-RD-1	10A, 12, 20	71-RD-5/A	1, 4, 6
62-36-46	23/16-21	3-RD-56	14	65-RD-3	11A	72-RD-4	10A
62-36-47	23/22	4-RD-2	11A	65-RD-5	5, 5a	72-RD-5	1
62-36-48	23/16-21	4-RD-5 lub, или, or	6	65-RD-66	2	72-RD-53	9
62-36-49	23/1-2	K6-01-16		65-RD-71	9	72-RD-57	1, 15B
62-36-51	23/2	4-RD-52	10A	66-RD-1	3, 5, 10A, 15B,	73-RD-42/A	8
62-36-51/K	23/1	4-RD-54 lub, или, or	6, 10A		5a, 20, 23/15, 17,	73-RD-50	11A, 20
62-36-52	23/1-2	K6-01-17			18, 19, 21	73-RD-64	18
62-36-53/C	23/1-2	4-RD-57	10A	66-RD-2	1,10A, 11A,13A,	73-RD-67	11A
62-36-53/K1	23/1-2	10-RD-5	11A		14,15B,17,24,23	75-RD-51	2
62-36-54	23/1-2	10-RD-12	14	66-RD-3	1, 11A, 13A, 14	76-RD-1/A	10A, 13A
62-36-64	23/16, 23/21	10-RD-55	10A	66-RD-54	8	76-RD-1/B	8
62-36-215	23/17-19, 23/21	10-RD-61	10A	67-RD-1	24A/2	77-RD-1/A	8
62-636-037	23/1-2	11-RD-3	1	67-RD-2	11A	77-RD-52	8

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
83-RD-52	19	106-RD-53	16	K0459	8, 13A	K02059	1
84-RD-4	13A	106-RD-55	23/17-19, 23/21-22	K0642	11A	K07030	11A
84-RD-52	3, 25A/6, 14	106-RD-57	23/1-2, 23/16-21	K0488	5, 5a	K08060	14
88-RD-53	10A	118-RD-54	13A	K0490	5, 5a	K08063	1, 10A, 11A
92-RD-1	10A	118-RD-59	1	K0633	16	K09054	24/11, 24/12
92-RD-17	10A, 13A	119-RD-2	3, 5, 10A, 15B,	K0716	2	00-05-58	3
97-RD-3	5, 10A, 15B		23/17-19, 23/21	K0775	22/1-2, 23/16-22	00-07-100	15B
97-RD-4	1, 3, 8, 10A, 11A, 13A, 14, 15B, 17, 20, 23	119-RD-3	1, 10A, 11A, 13A 14, 15B, 23, 17, 24	K0776	3, 10A, 11A, 15B, 17, 24	00-07-500 00-711-05	1 15B
97-RD-5	11A	119-RD-4	1, 13A, 14	K0781	6	11-06-09	24
97-RD-6	1, 6, 13A, 14	119-RD-5	8	K0791	6	11-08-56	3, 10A, 15B, 23/17-19
97-RD-9	6	125-RD-1	11A	K0880	11A	14-10-501/A	1/38
97-RD-39	23/17-20	126-RD-1	5	K0884	1, 8, 11A	14-21-31	24/30
97-RD-57	1	126-RD-3	18, 19	K0911	11A	14-21-32/RZ	24/30
97-RD-58/A	19	128-RD-1/K	8	K0924	16	14-21-36/1K	24/30
97-RD-100	6	150-RD-1/K1	23	K0972	3	14-21-36/2K	24/30
98-RD-4	10A	K0158	23/16-22	K0973	3	14-21-36/3K	24/30
99-RD-2	2	K0162	1, 13A	K0991	10A/63, 25A/4	14-21-39	24/30, 24/20a
99-RD-3	9	K0163	24, 23/1-2	K0992	10A/63, 25A/4	14-21-67	24
99-RD-6	24/26	K0197	4, 16	K0998	3, 11A	15-02-117	13a
100-RD-50	20, 15B	K0237	10A	K1012	1, 3, 8, 10A, 11A, 14, 15B, 20	26-104-04/A 112-01-30	8 11A
100-RD-51	8, 23	K0246	10A				
103-RD-55	9	K0259	8, 13A	K1056	2, 4	51003	13A, 24, 1/23
103-RD-58	9	K0359	11A	K1074	8	55186 lub, или, or	8
103-RD-60	7	K0374	8	K01025	10A	55184	
		K0385	3	K02010	10A	59506	15B

Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr części № детали Part number	Nr tablicy No таблицы Table No
R7-102A	3						
R9S-1526	3						
R792/A	3						
Zawleczka	8						
S-Zn 1,6x16							
PN-76/M-82001							
Шплинт							
S-Zn 1,6x16							
PN-76/M-82001							
Split pin							
S-Zn 1,6x16							
PN-76/M-82001							
Pyrojaket	24						
866NWFPF	5a						
65-217	24						
NG.17.23.09	24						

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY

WYKAZ ZESPOŁÓW SILNIKA Z PODANIEM NUMERÓW TABLIC ПЕРЕЧЕНЬ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ С НОМЕРАМИ ТАБЛИЦ LIST OF ENGINE ASSEMBLIES WITH Nos OF TABLES

Uwaga:

Zespoły nie wyszczególnione w niniejszym katalogu mają w rubryce 2 oznaczenie ułamkowe:

Licznik: numer tablicy,

Mianownik – l.p. zespołu, do którego dana część wchodzi.

Примечание:

Детали на приведенные в настоящем каталоге имеют в колонке 2 дробное обозначения:

Знаменатель – номер таблицы,

Числитель – порядковый номер узла в который входит данная деталь.

Caution:

Engine assemblies not specified in this catalogue bear a fractional designation in column 2:

Numerator – table No

Denominator – ord. No of assembly incorporating the part in question

Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy № таблицы Table No
300076 lub, или, or 30-45/13-C7-W3 DIN 3017	13A	061600 30-001 gr. I 30-001 gr. II	13A 5, 5a 5, 5a	K6-03-202 62-04-170/K K6-04-214	9 8 8	62-10-07 62-10-40 62-10-75	1 3 3
300081	10A	30-002 lub, или, or	5, 5a	K6-04-115	8	62-10-98	2
300103	25A	25-40/12-C6-W3		K6-04-210	8	62-10-150	2
300389	13A	DIN 3017		K6-04-211	8	62-10-500	2
300528	18, 19	30-003	5/15	K4-04-104	8	62-10-510	2
300577	8	30-004	5/15	K4-04-202	8	62-10-520	2
300594	25A	30-006	13A	62-105-010	8	62-610-260	1
300668	10A	30-007	13A	62-105-020	8	62-610-310	3
300730	1/23	30-017	12	K6-05-219	8	62-610-320	3
304122/K	10A	30-020	2	62-06-20	7	62-610-340	3
304125	20	30-023	4	62-106-010	7	K6-10-101	2
304133	18	30-026	5, 5a	62-606-020	7	62-11-120	11A
304408	11A	30-036	9	62-07-20	5, 5a	62-11-150	18
304839	12	30-060	23/17, 23/21	62-07-30	5, 5a	62-11-160	18
304840	12	K6-01-105 lub, или, or	6	62-07-60	5, 5a	K6-11-103	11A
304882	4	K6-01-108 lub, или, or		62-07-70	5, 5a	62-12-96	25A
304905	20	30-015		62-07-80	5, 5a	62-13-150	25A
305016/K	19	K6-01-106 lub, или, or	6	62-08-60	4	62-15-140	20
305017	19	K6-01-109 lub, или, or		62-08-90	4	62-15-160	20
305361	19	30-014		K6-08-104	4	62-17-50	10A
305993	16	62-02-20	13A	62-10-05	1/23	62-17-60 lub, или, or	10A
013501	24	K6-03-107	9	62-10-06 lub, или, or	1	K6-17-106	
026600	16	K6-03-108	9	50-70/13-C7-W3		62-17-240	14
026900/K	10A	K6-03-109	9	DIN 3017		K6-17-100	14

Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No	Nr zespołu № узла No of assembly	Nr tablicy No таблицы Table No
K6-17-107	10A	62-21-103	24	6-126220 Б 2			
K6-17-111	10A	62-21-104	24	lub, или, or			
62-18-110	12	62-21-111	24	126220 Б 2Т			
K6-18-102	17	62-21-112	24	6-492718Т1	9		
K6-19-104	15B	K6-21-202	25A	lub, или, or			
K6-19-109	15B	14-21-35	24	5-492718Т1			
K6-19-111	15B	14-21-36/К	24	6-492718Т1	9		
K6-19-212	15B	14-21-38	24	lub, или, or			
K6-19-213	15B	62-36-50	23	5-492718Т1			
K6-19-214	15B	62-36-60	23	6-552919К1Т1	9		
62-21-35	24	62-36-70	23/18	GSN-300M	25A		
62-21-40	24	62-36-150	23	R-9SM2	25A		
62-21-58	24	62-36-160	23	AKM-62IRA	25A		
62-21-59	24	62-36-170	23	RIM-U-24IR	25A		
62-21-60	24	62-36-190	23	SD-48BSM lub, или, or	25A		
62-21-76	24	62-36-210	23/19	K6-21-215			
62-21-77	24	62-36-240/B	23				
62-21-78	24	62-36-240/C	23				
62-21-79	24	62-36-280	23				
62-21-81	24	K6-36-109	23				
62-21-82	24	K6-36-110	23				
62-21-88/A	24	K6-36-204	23				
62-21-89/A	24	126220 Г lub, или, or	2				
62-21-91	24	126220 Б 2					
62-21-93	24	lub, или, or					

STRONA CELOWO PUSTA, СТРАНИЦА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПУСТАЯ, PAGE INTENTIONALLY EMPTY